


System Fx Slim




Profilvorbereitung und Montageanleitung

FritsJurgens Set - Slim - Klasse C


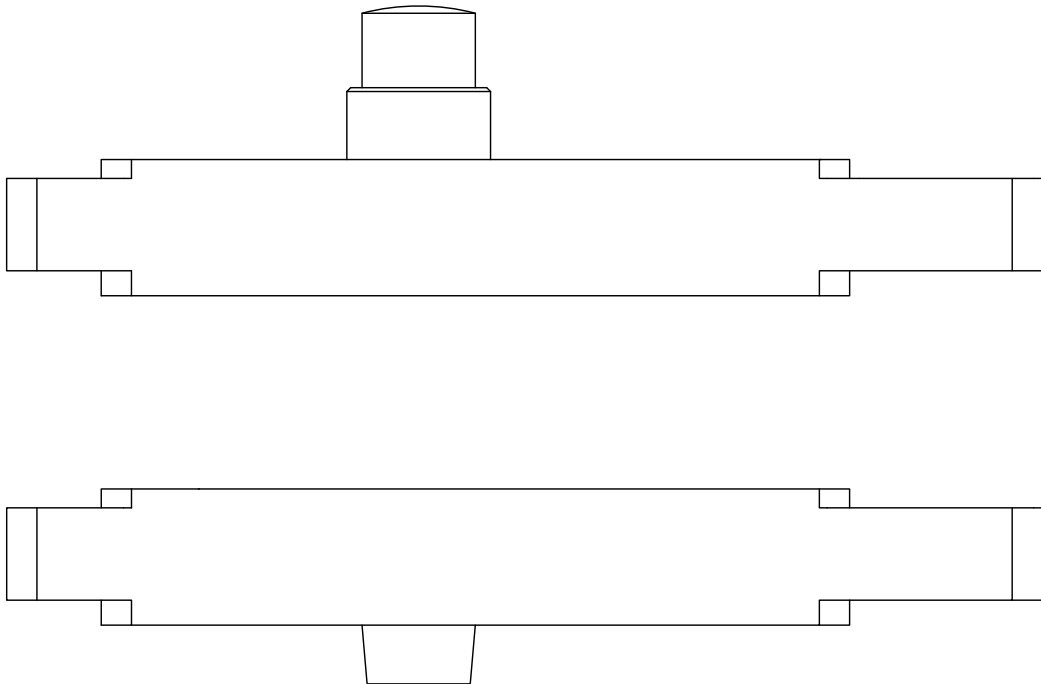







Reinigung und Pflege

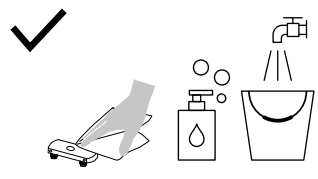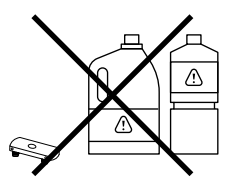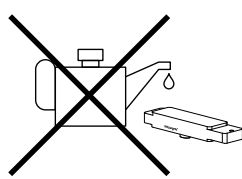 Mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen	 Keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese Korrosion verursachen können	 Die Scharniere benötigen keine Wartung und kein Öl
--	--	---




Klebstoff

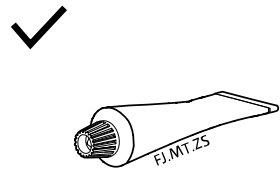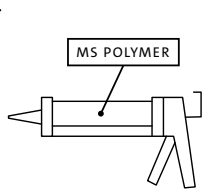 Mitgelieferten FritsJurgens-Klebstoff verwenden	 Nur dauerelastischen Klebstoff verwenden
--	--

Schließkraft

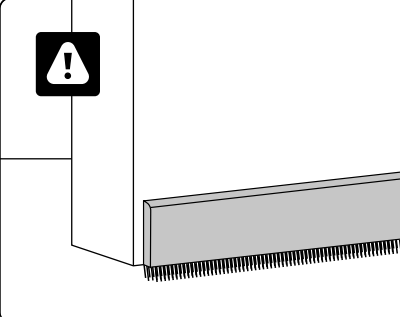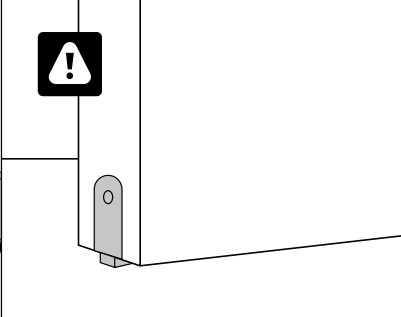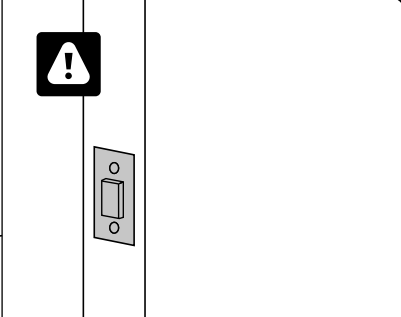
		
Zugluftdichtungen, Absenkdichtungen und Schlösser können den letzten Teil der Schließbewegung beeinflussen; gerade hier ist viel Schließkraft erforderlich.		

Abstand oben

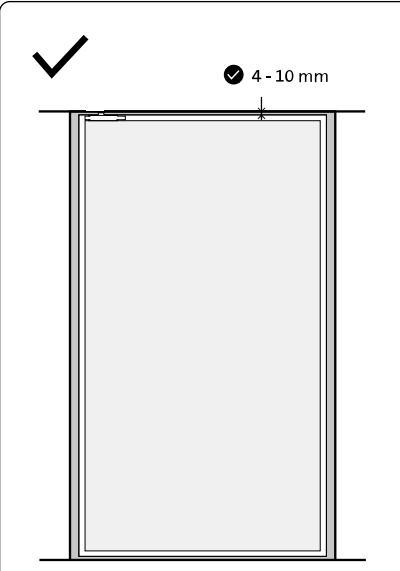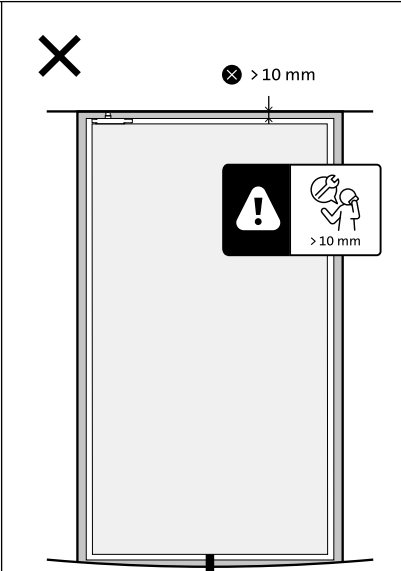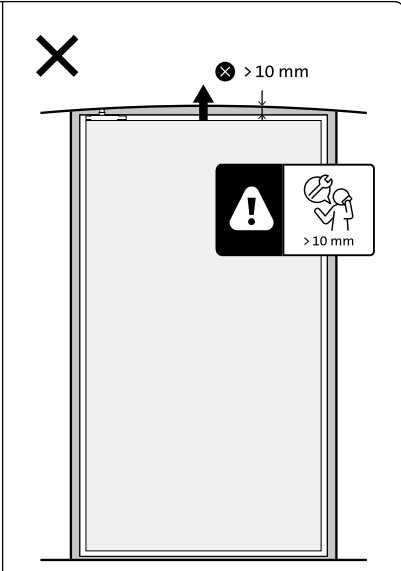 Ausreichende Eingriffstiefe des Stifts des oberen Pivots in der Deckenplatte sicherstellen: 4–10 mm	 Auf Durchbiegung des Bodens achten: Abstand oben muss 4–10 mm bleiben	 Vorsicht bei durchbiegender Decke: Abstand oben muss 4–10 mm bleiben
--	--	--




Sicherstellen, dass die Türspezifikation
der FritsJurgens-Produktklasse entspricht.

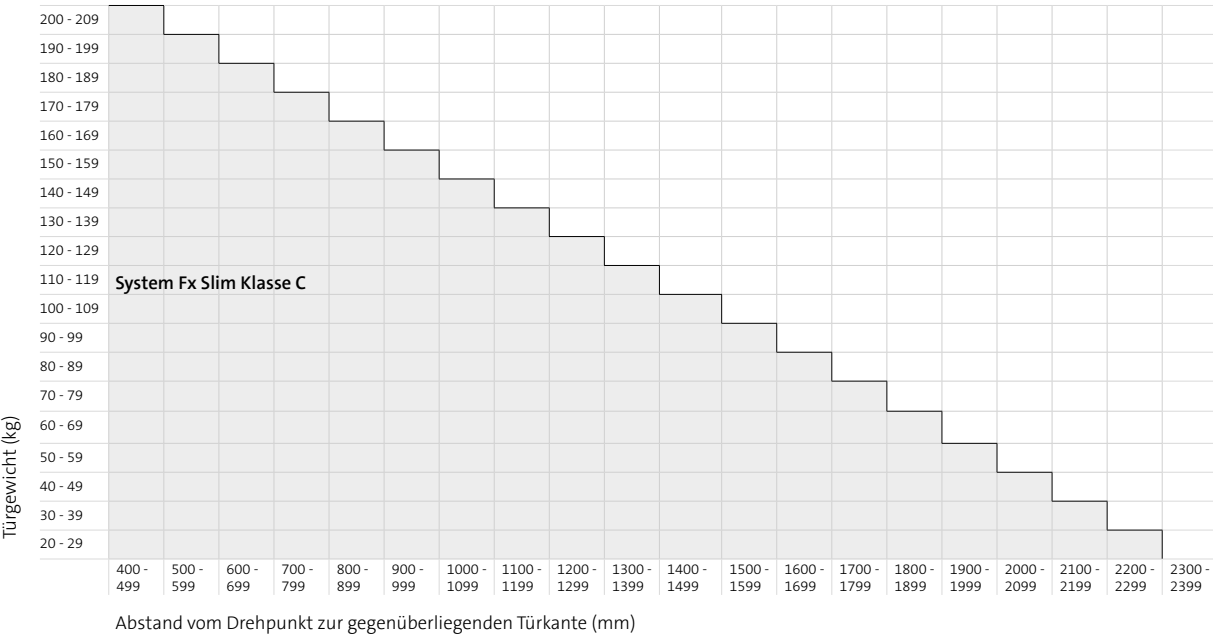


1 Set-Übersicht

5

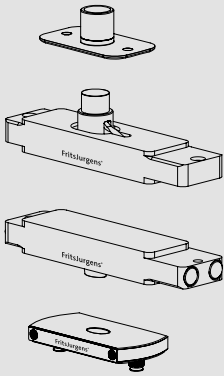


2 Profilvorbereitung

7

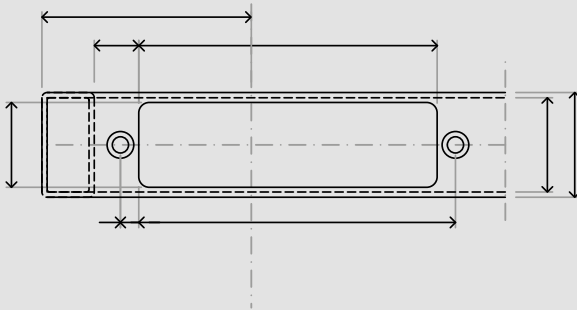


3 Montageanleitung

13




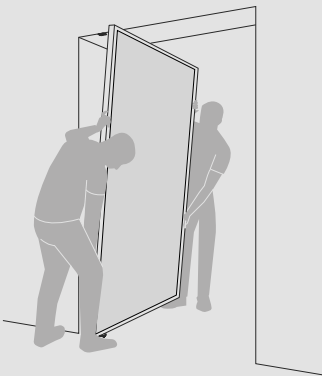


4 Demontageanleitung

31




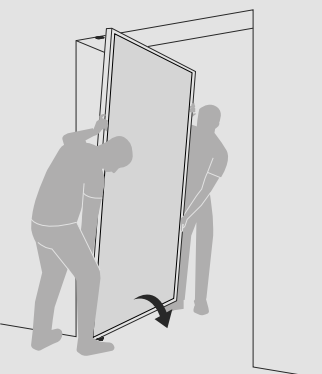


1 Set-Übersicht

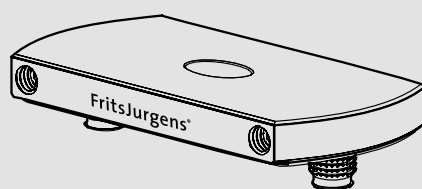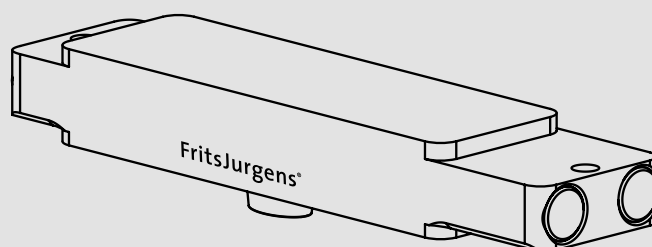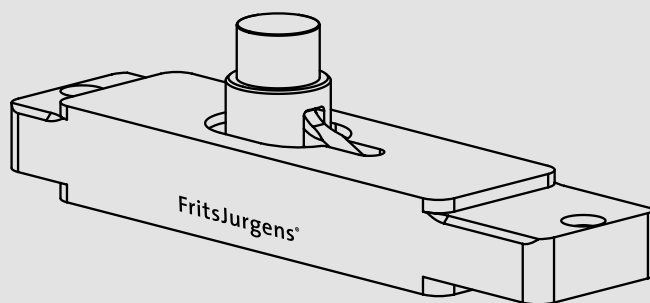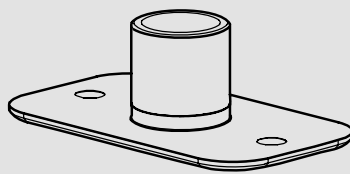


Set-Übersicht

Klasse C

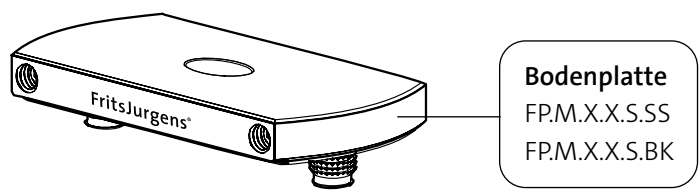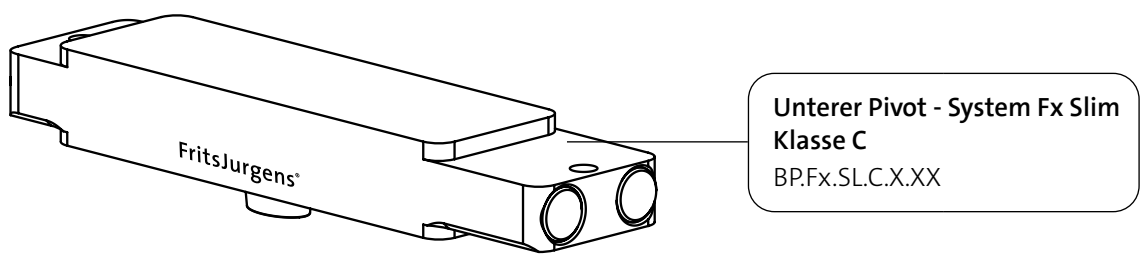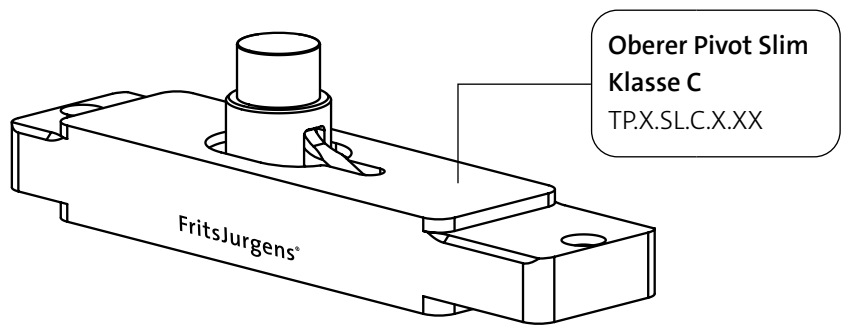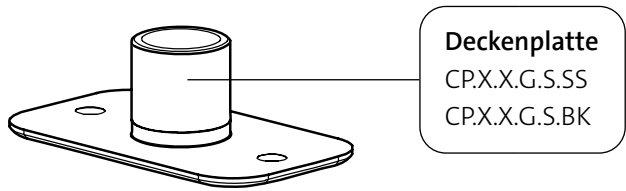


2 Profilvorbereitung

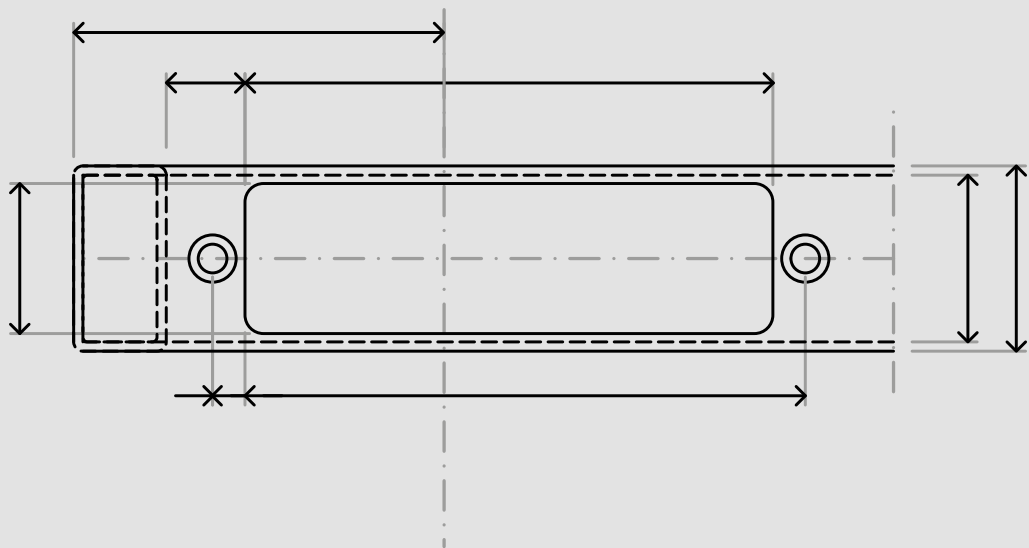


Unterer Pivot Klasse C

BP.Fx.SL.C.X.XX

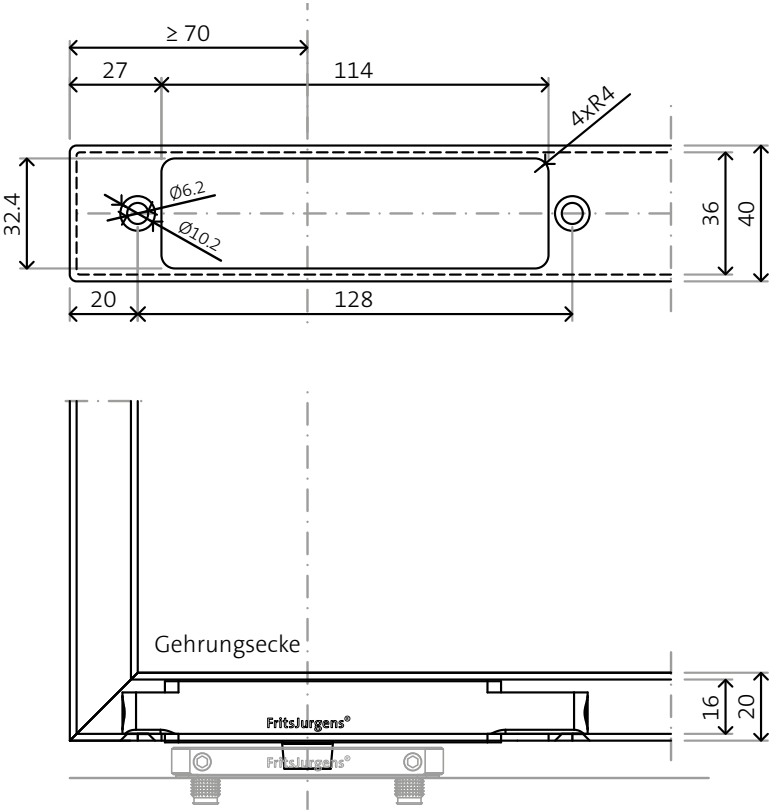


! Für Profil mit Gehrungsecke

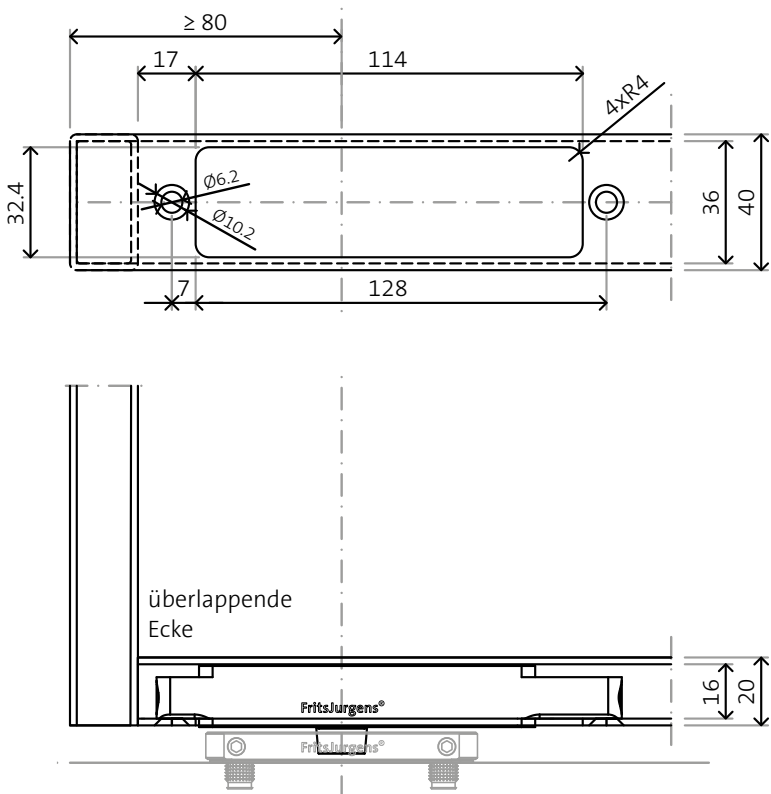

! Für Profil mit überlappende Ecke


Unterer Pivot
Klasse C

BP.Fx.SL.C.X.XX


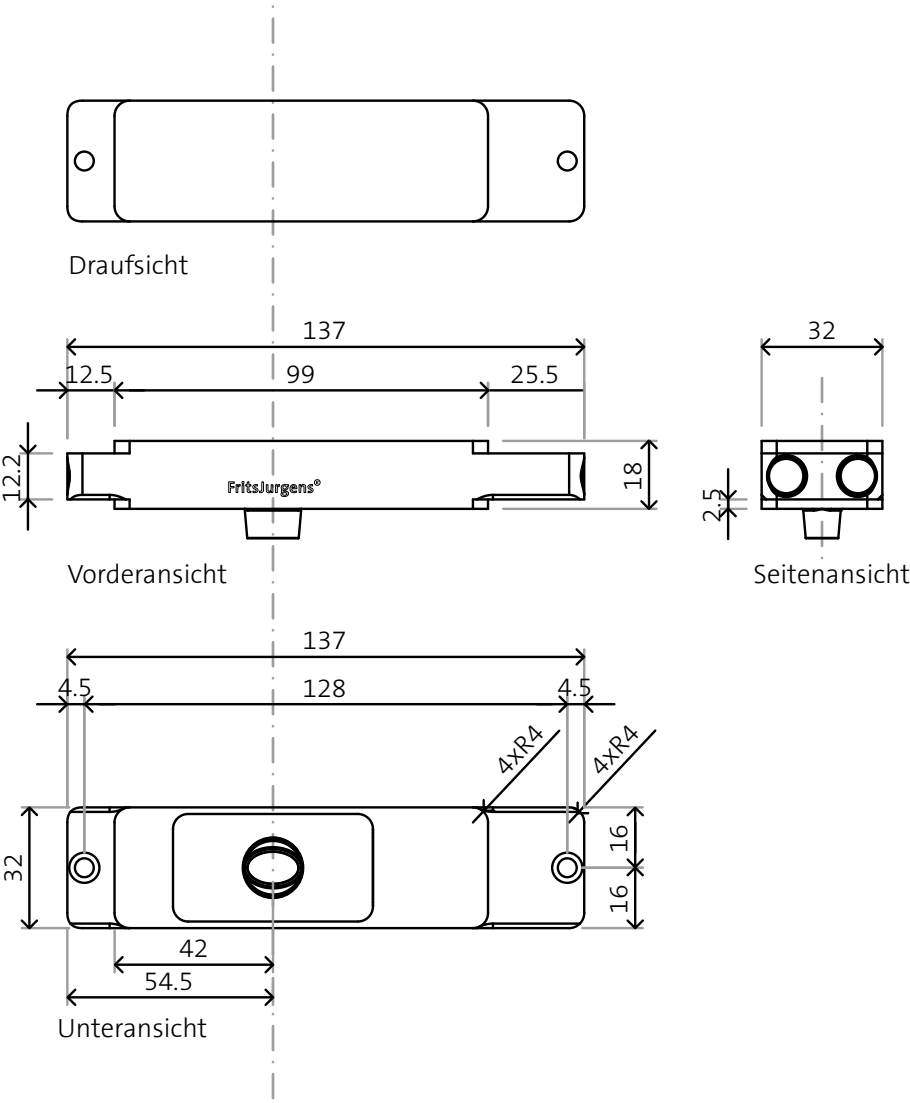


Oberer Pivot
Klasse C


TPX.SL.C.X.XX

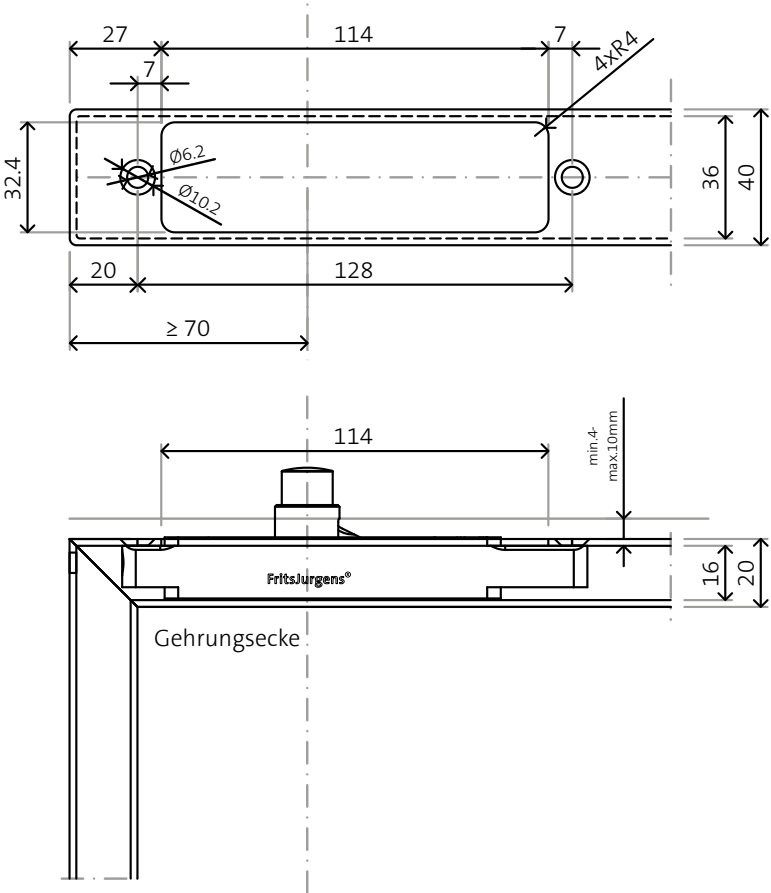


 Für Profil mit Gehrungsecke

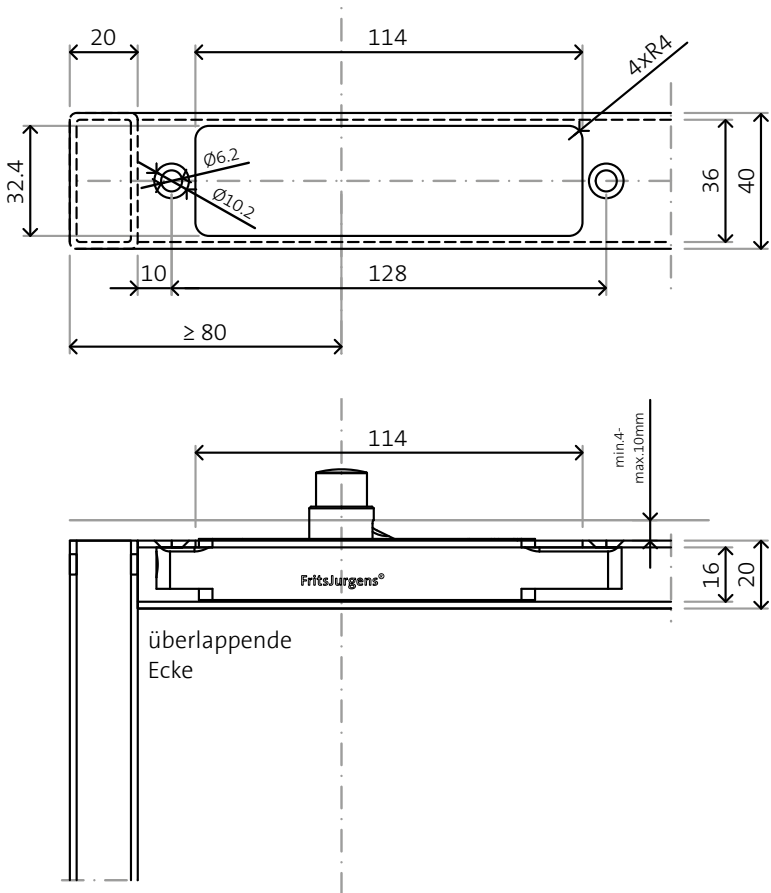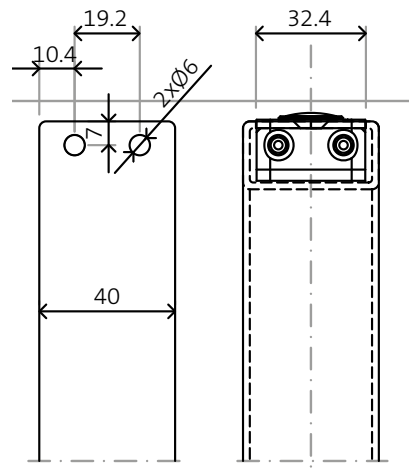



 Für Profil mit überlappende Ecke

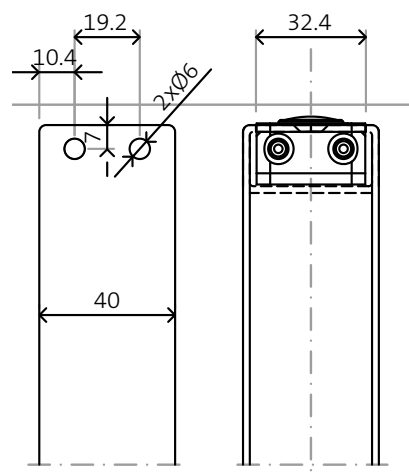


TP.X.SL.C.X.XX




FP.M.X.X.S.SS
FP.M.X.X.S.BK

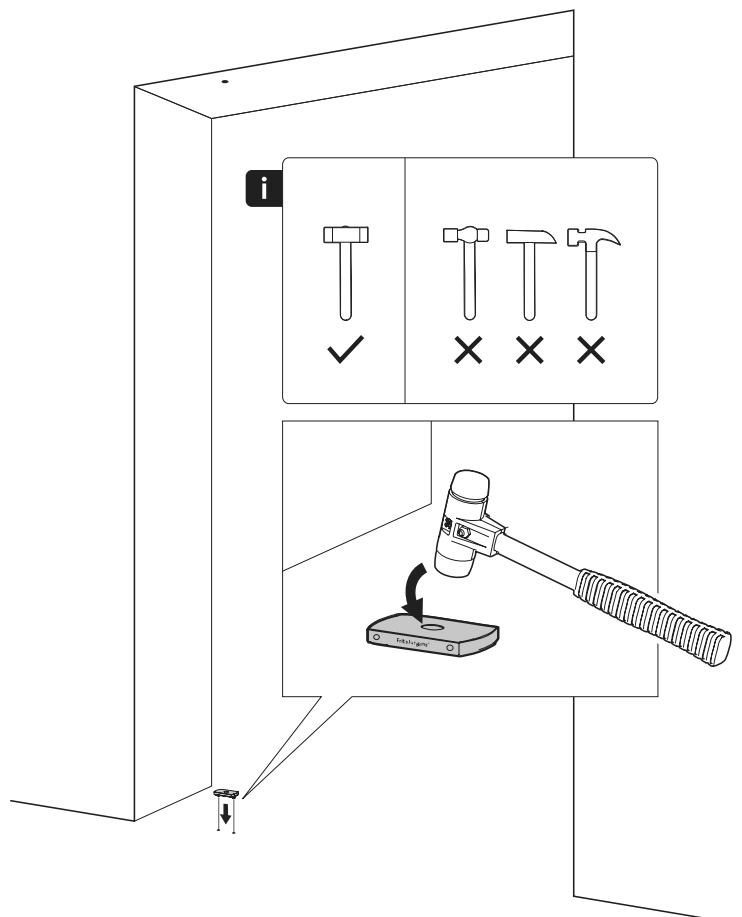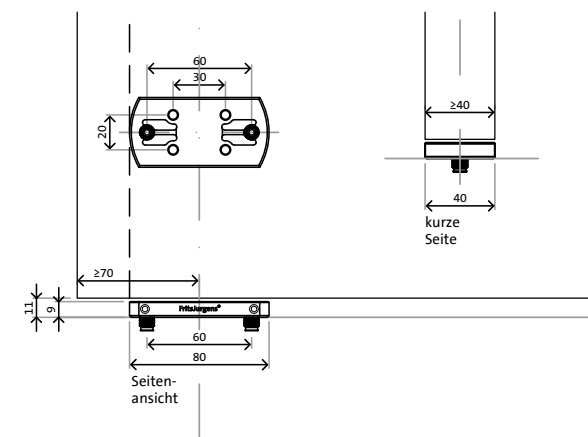

3 Montageanleitung

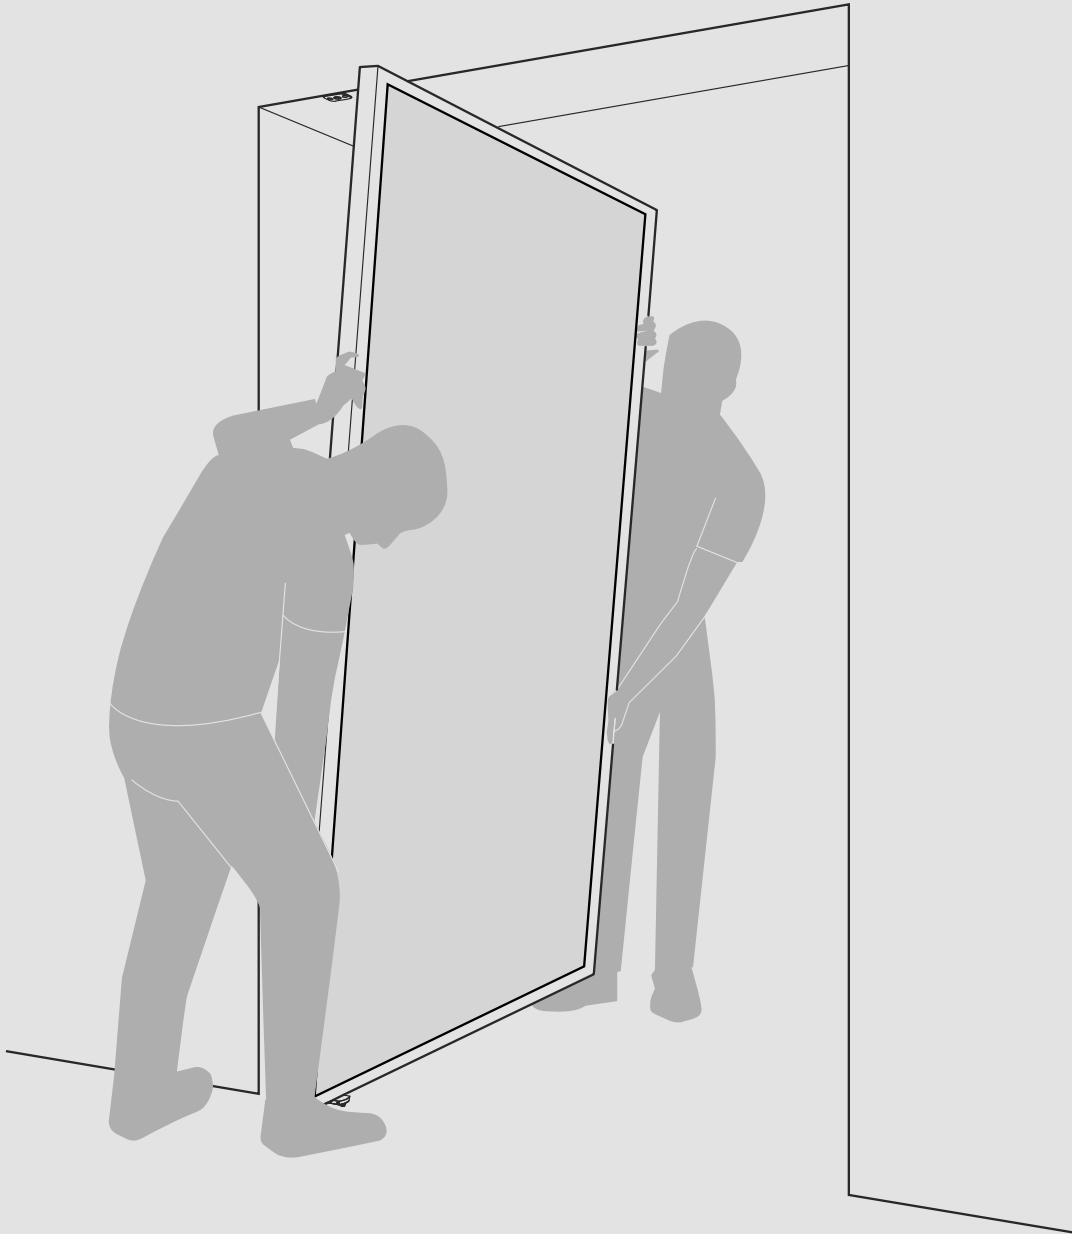


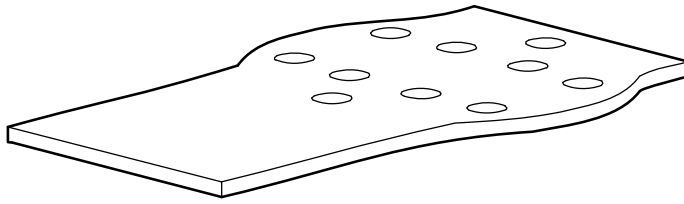

FJ.MT.DT.M



FJ.MT.ZS

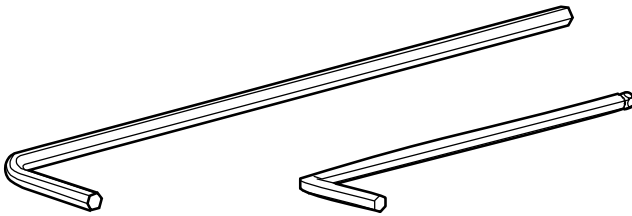

FJ.MT.AK5x24

FJ.MT.AK3



2x FJ.FP.Pe.30



2x FJ.FP.Pe.8



4x FJ.Tx.4.0X50.PKDD




FJ.Bit.Tx20




4x FJ.Tx.M6x16.ISO14581




FJ.Bit.Tx30

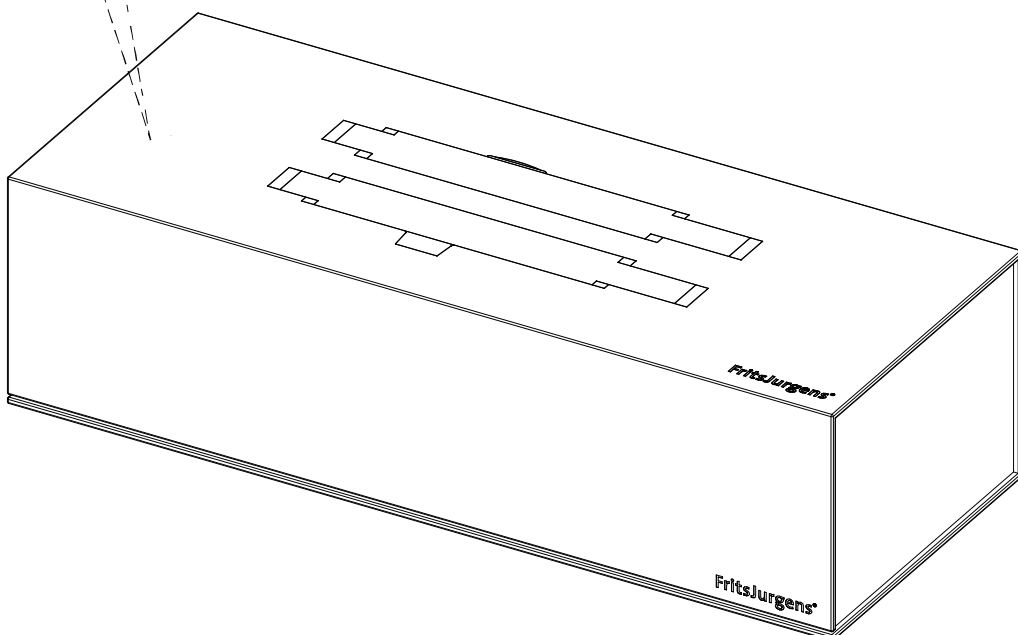

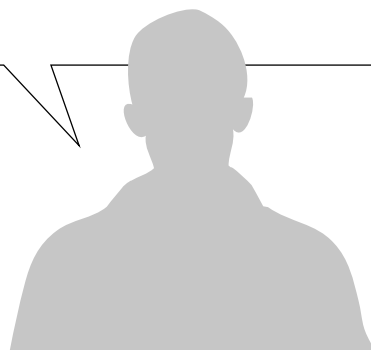


Unteren Pivot montieren


1

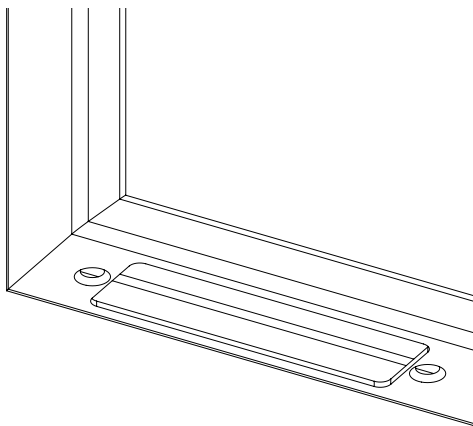


2

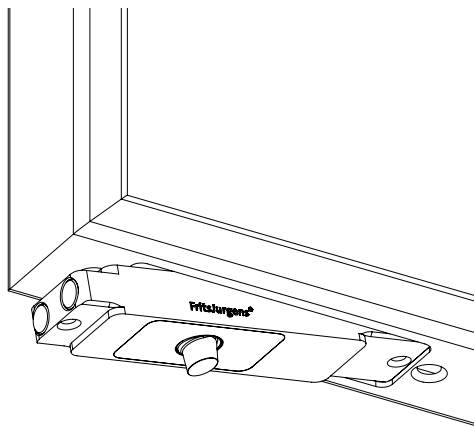


3

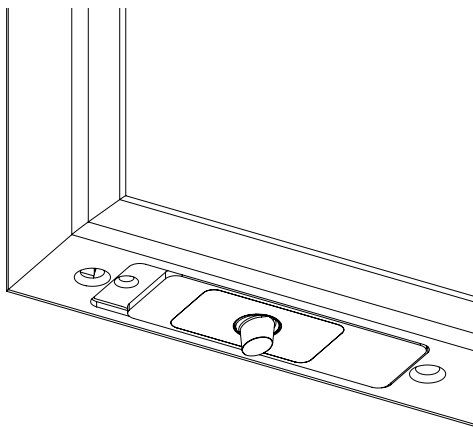


4

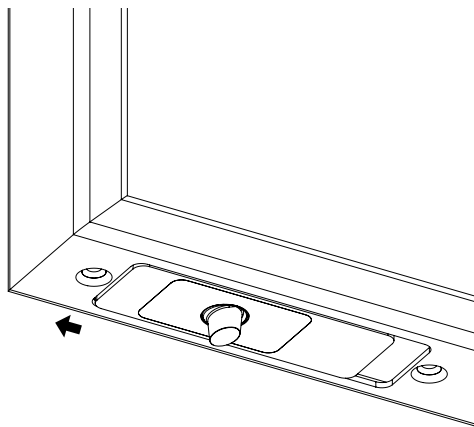

5

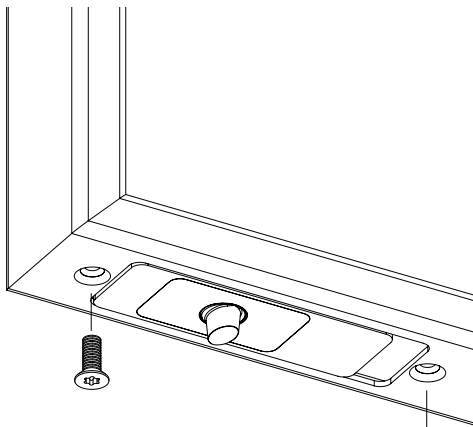


6

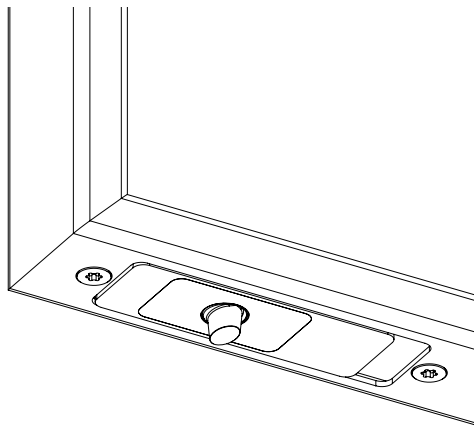


 Schrauben anziehen (8 Nm)

Oberen Pivot montieren


1

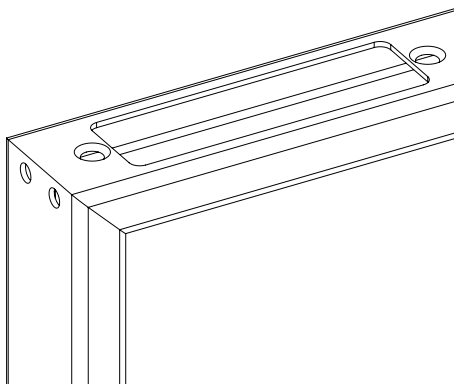


2

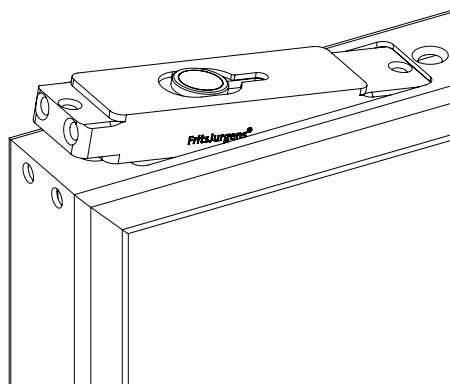

3

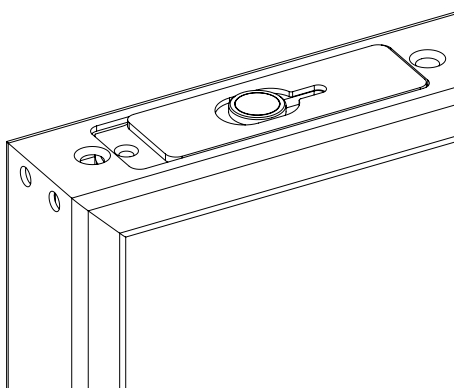


4

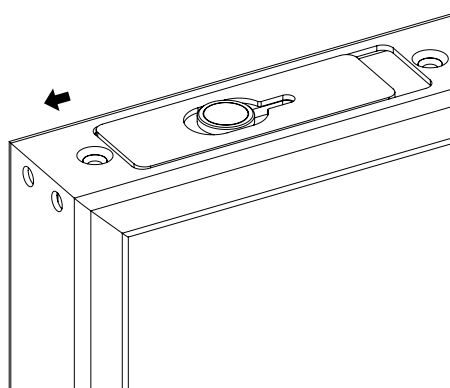


5




Schrauben anziehen (8 Nm)

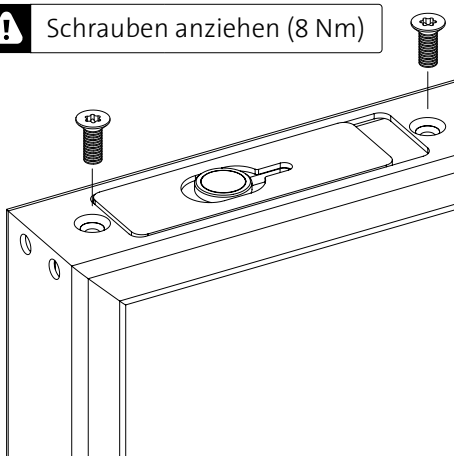


6

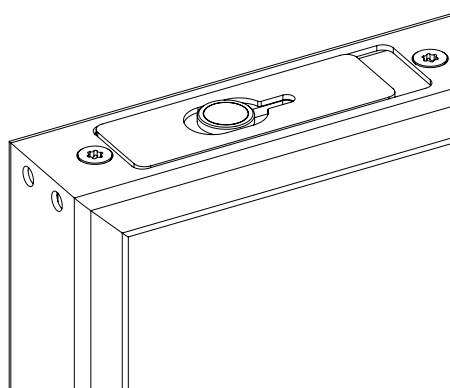

1

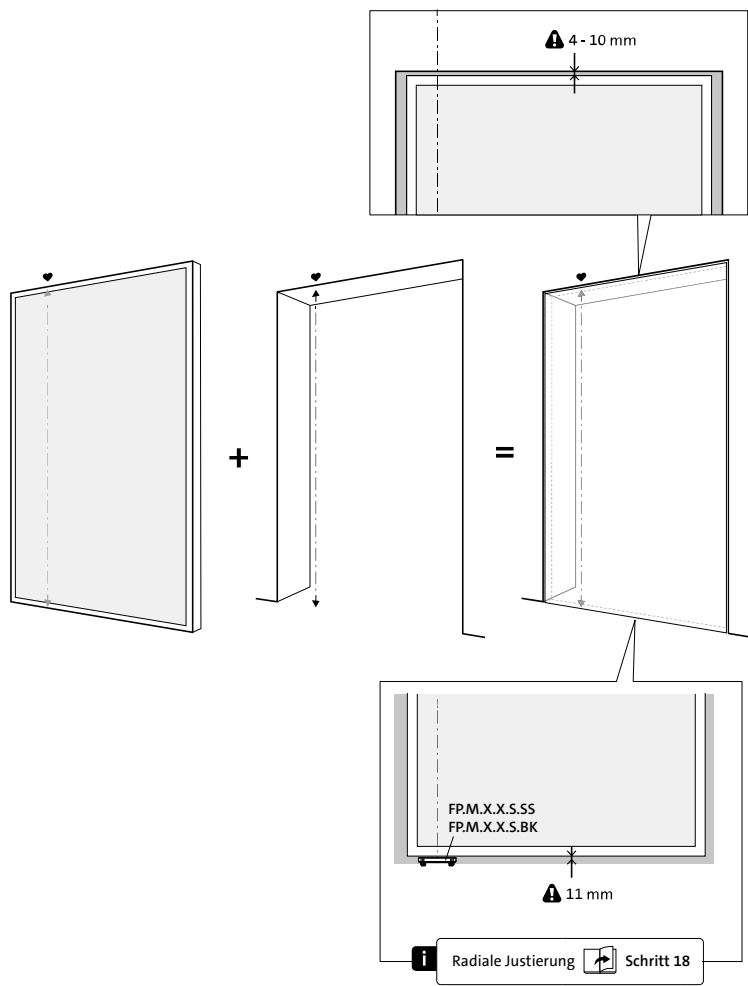

2

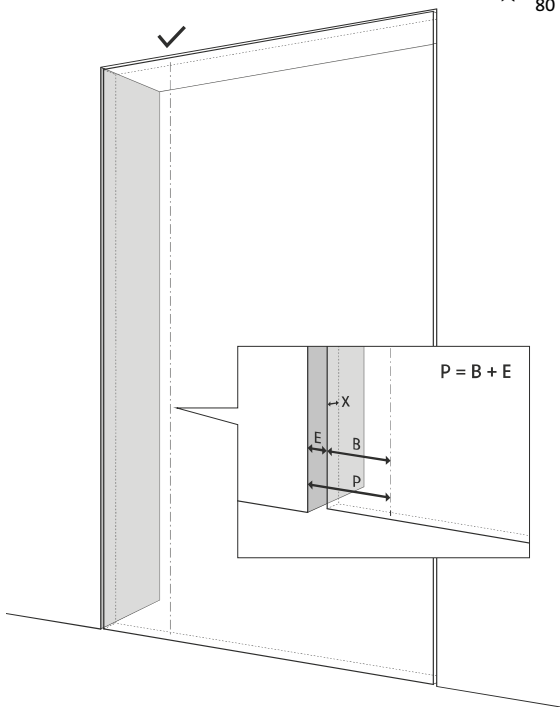

B - Abstand Drehpunkt zur Türkante (mm)


	70	100	250	500	1000	1500	2000
40	5	4	3	2	2	2	2
50	6	5	3	3	2	2	2
60	8	6	4	3	2	2	2
70	10	8	4	3	3	2	2
80	13	10	5	4	3	3	2

E



E - Einzuhaltende Fuge auf der Pivotseite (mm)

fritsjurgens.com/gap-calculator


3

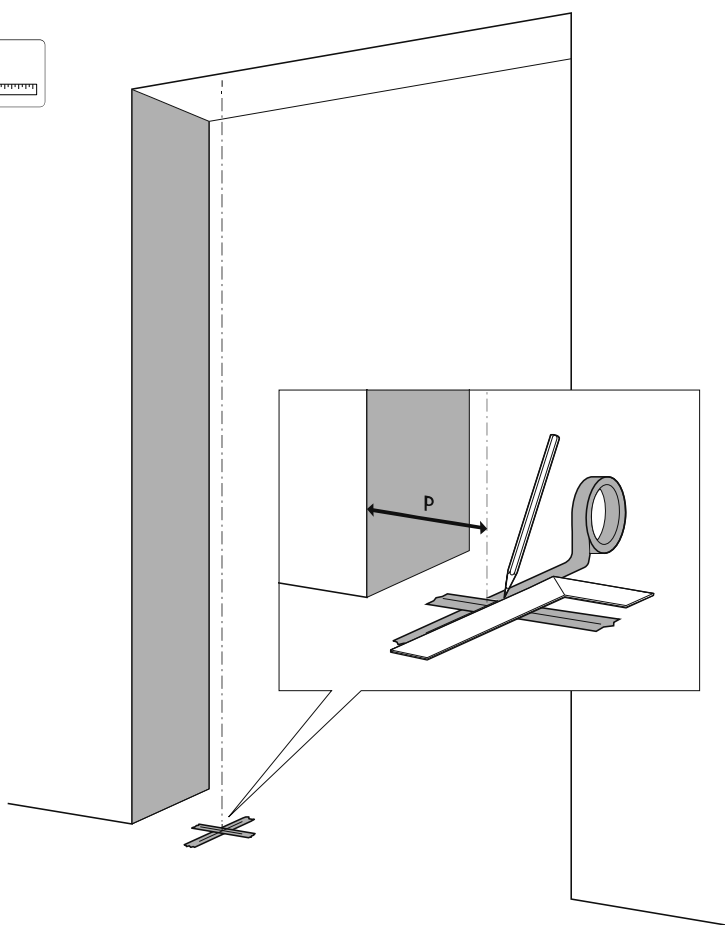


4

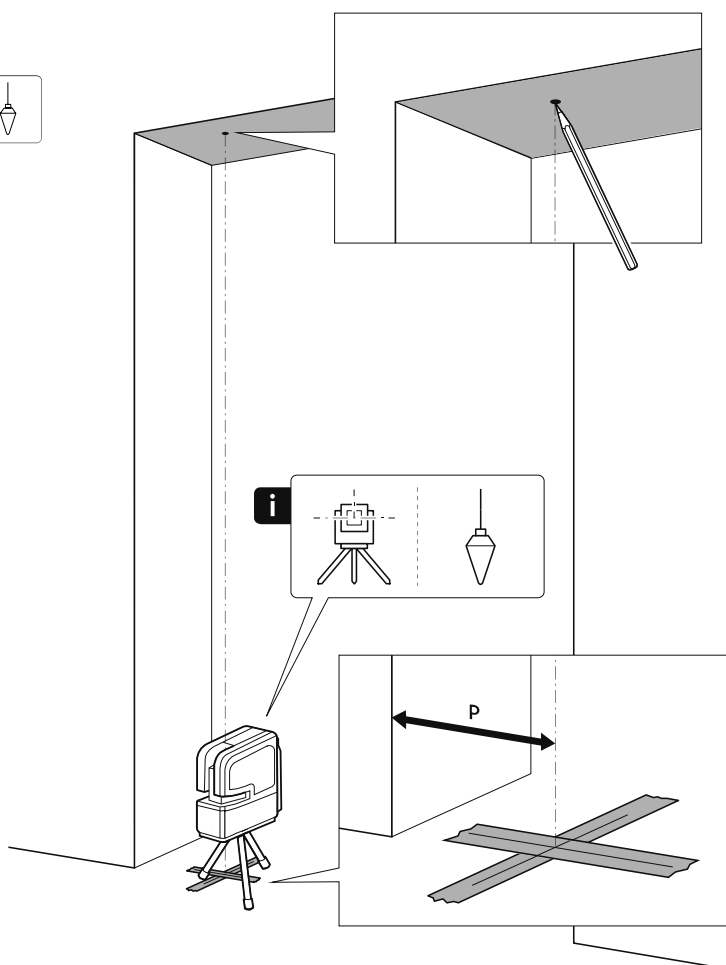


5

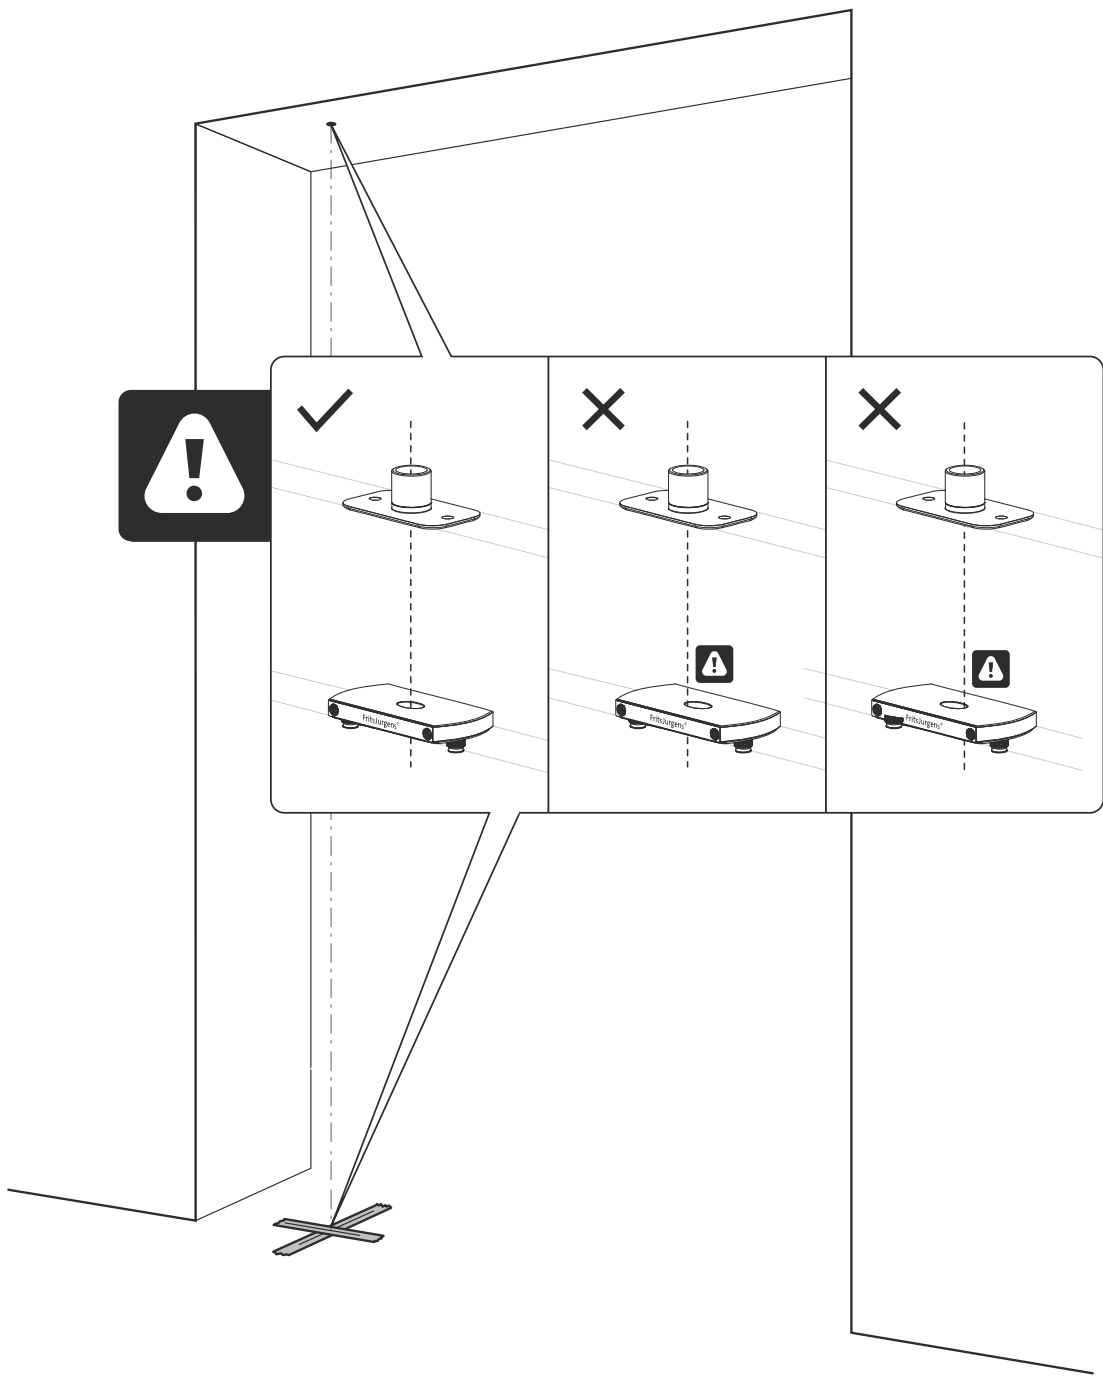


6

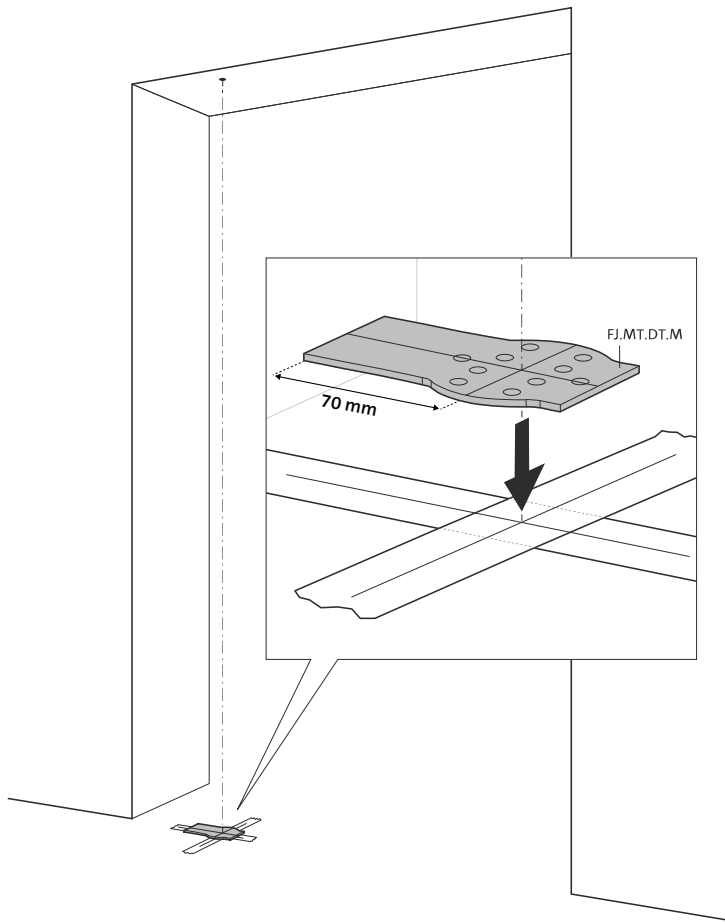


7

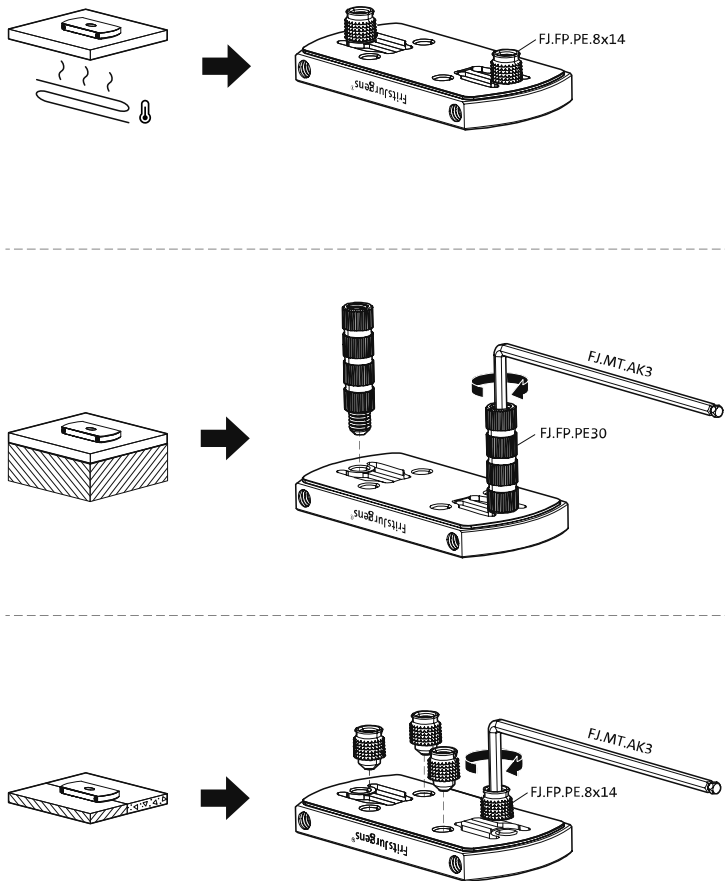


8

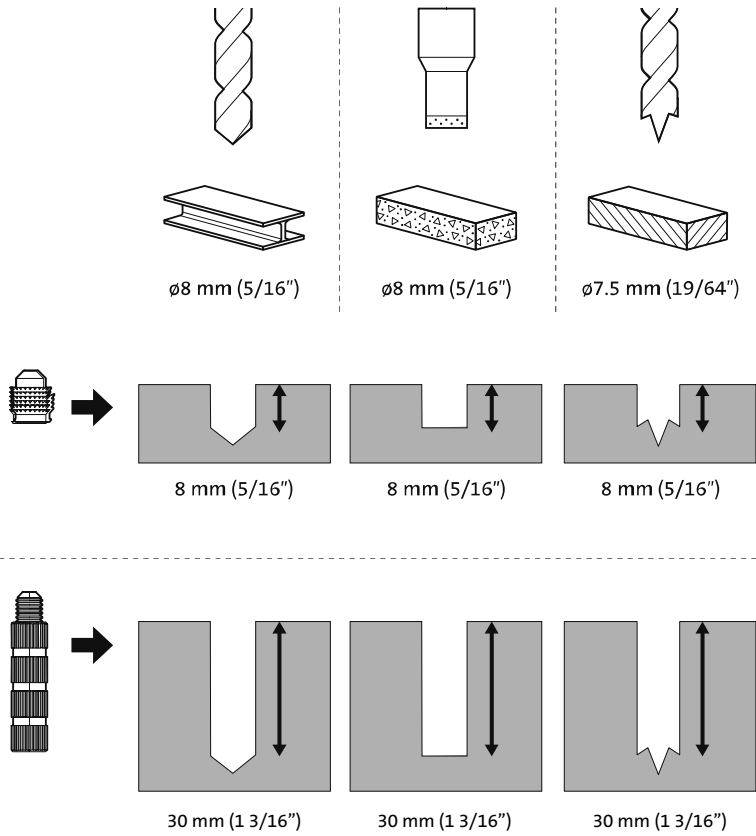

9

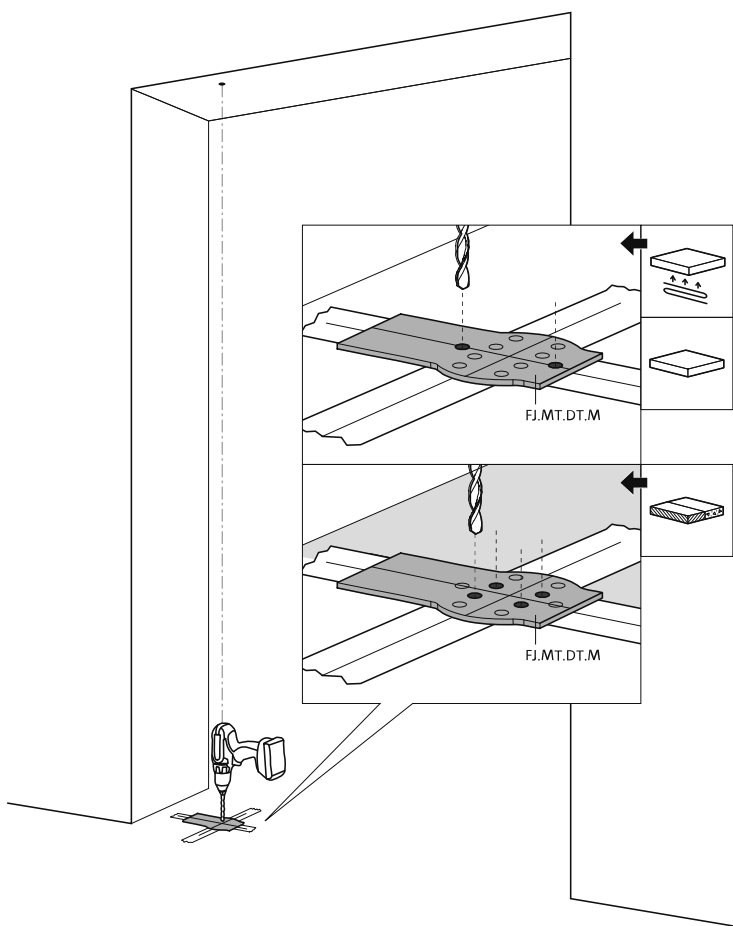


10

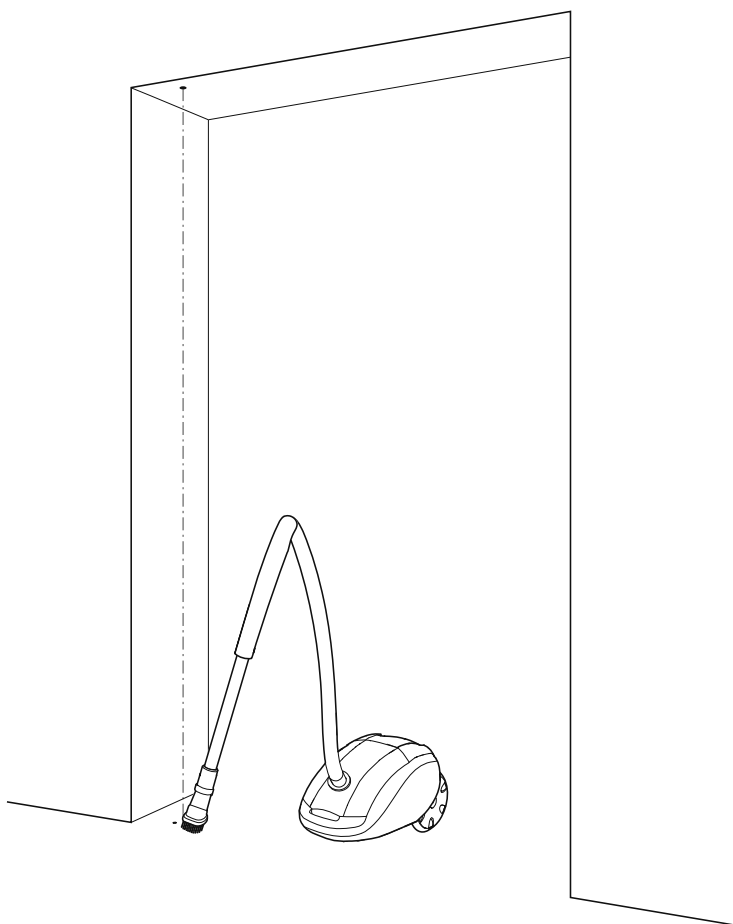


11




1

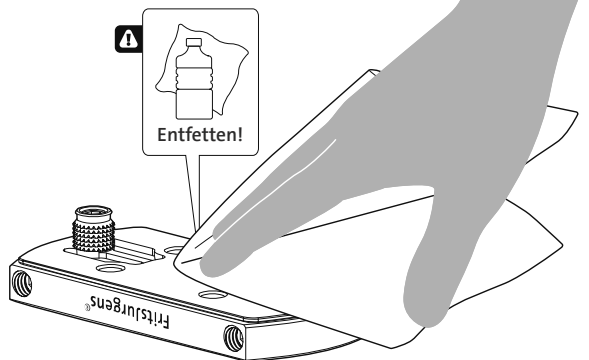



2

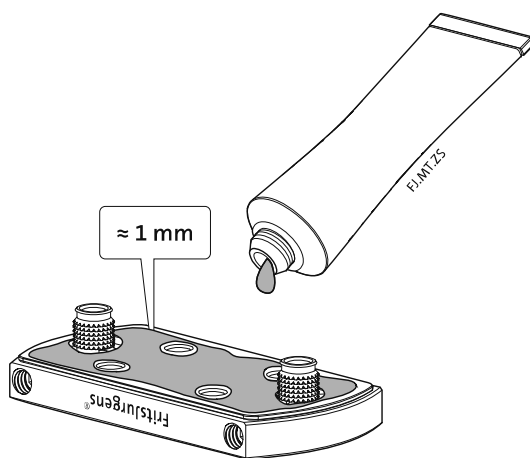



12

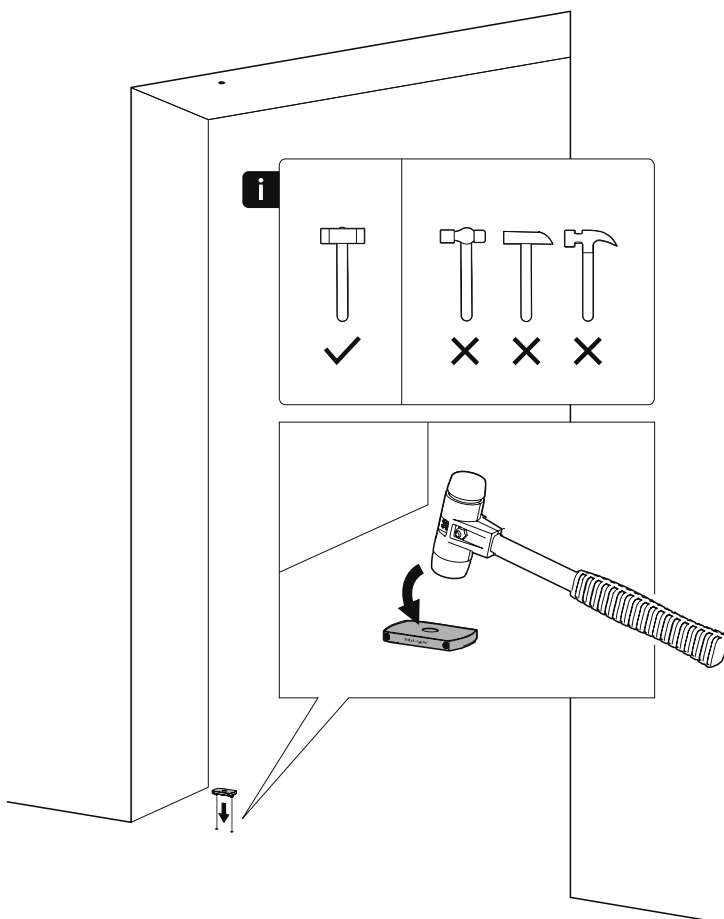


13

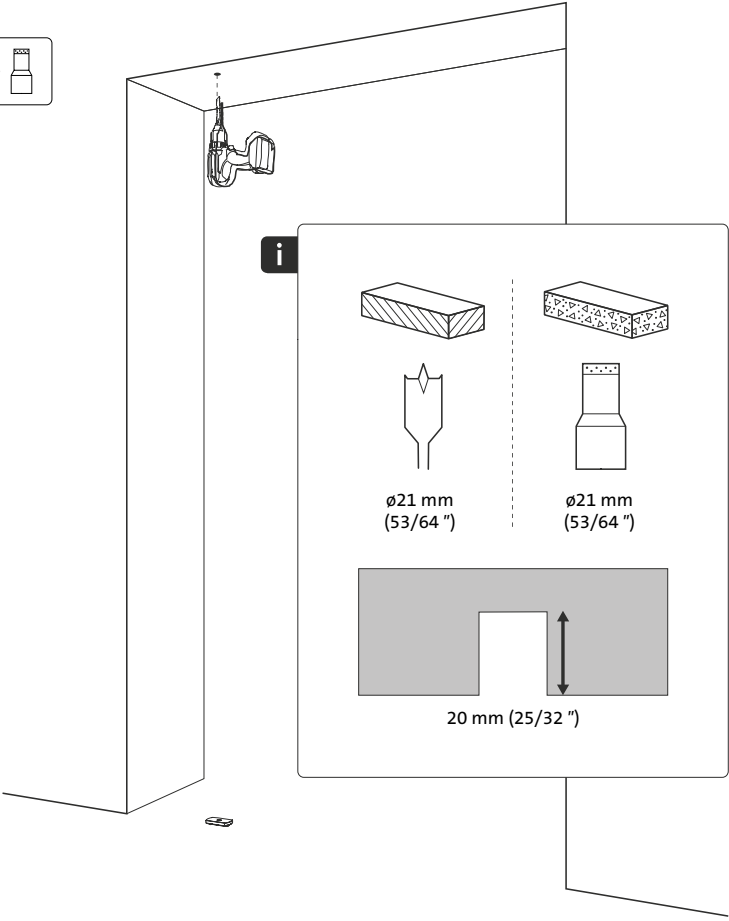


14

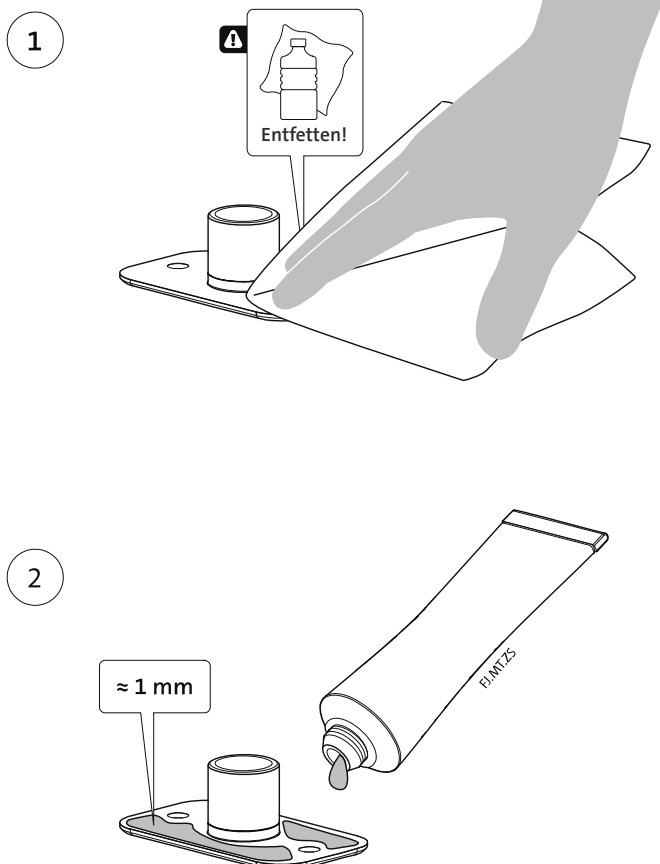
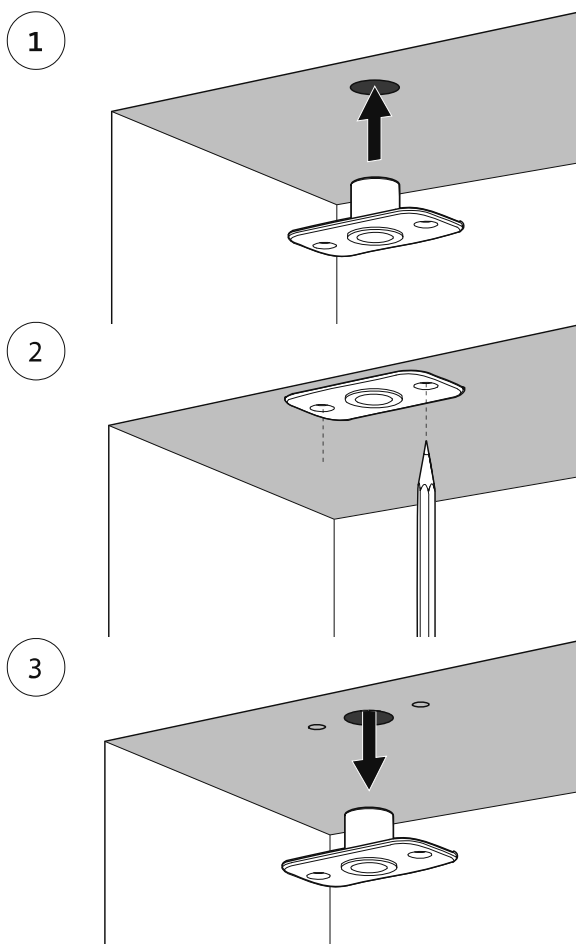


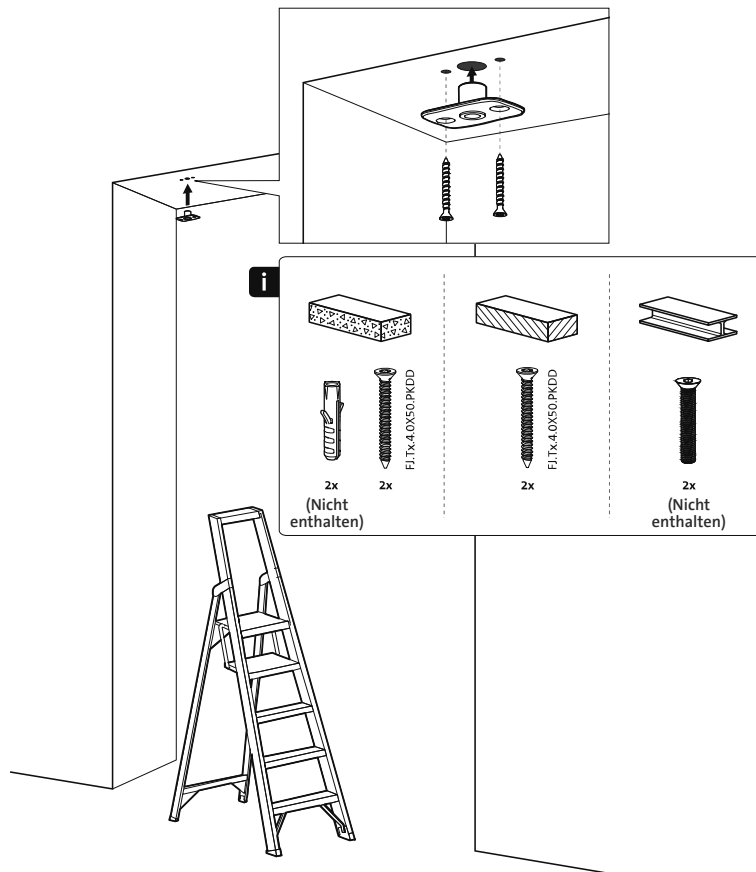


15


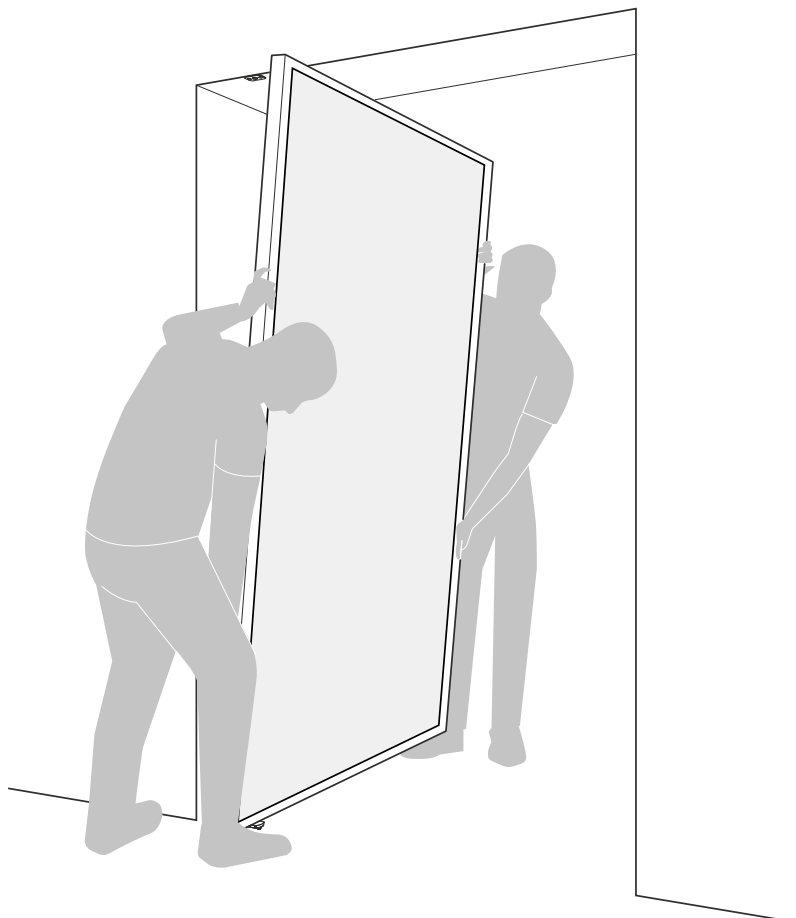


16


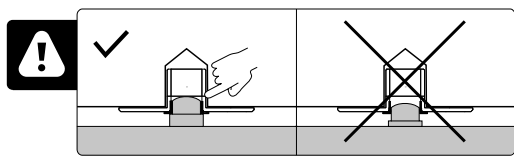
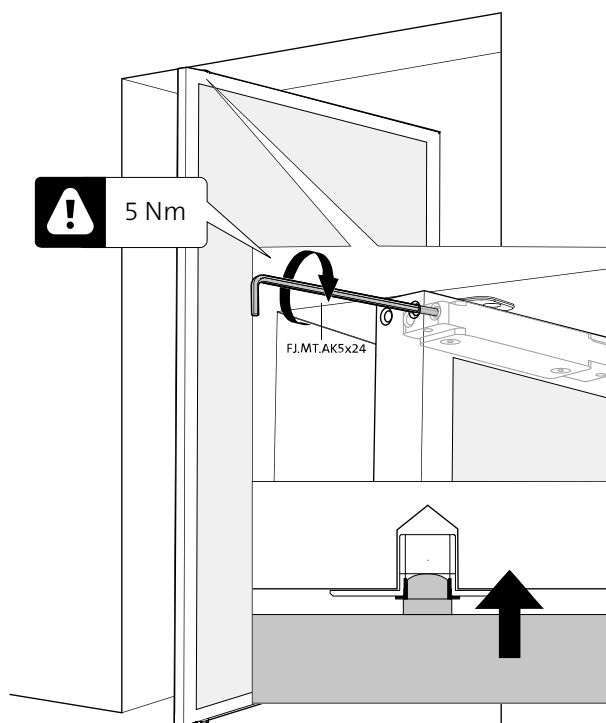


17

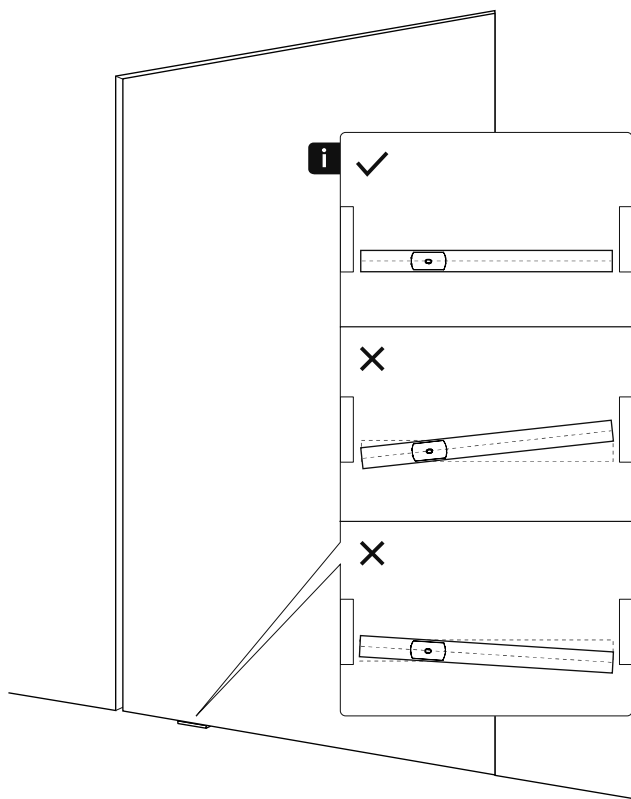


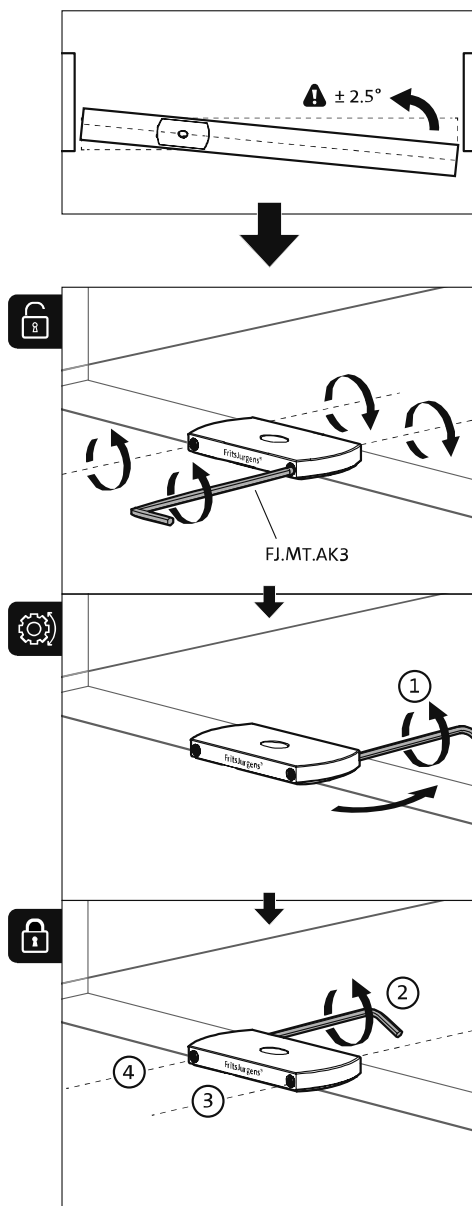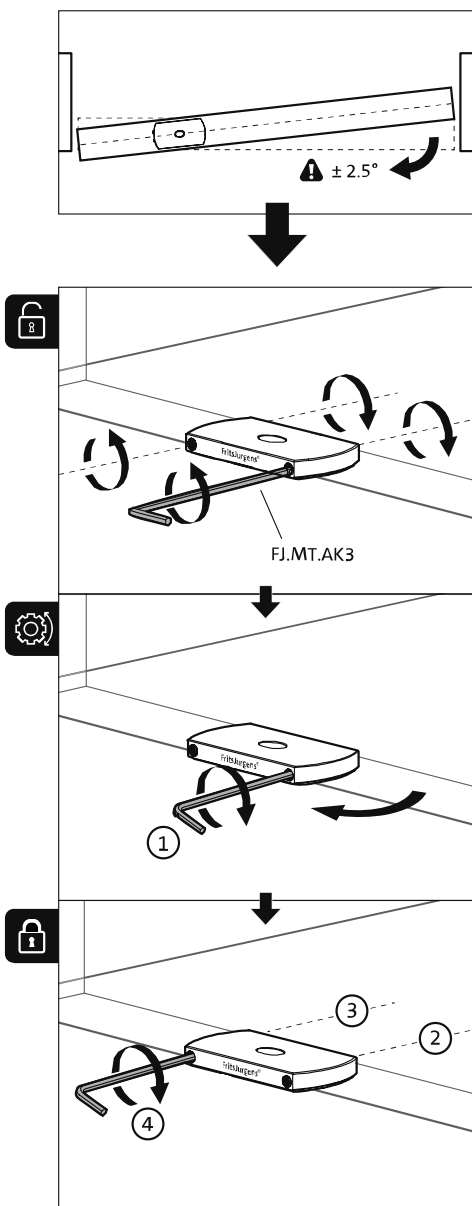


19

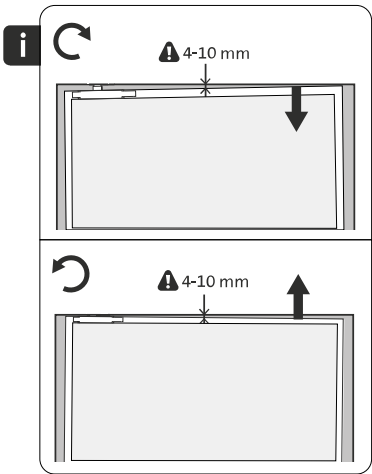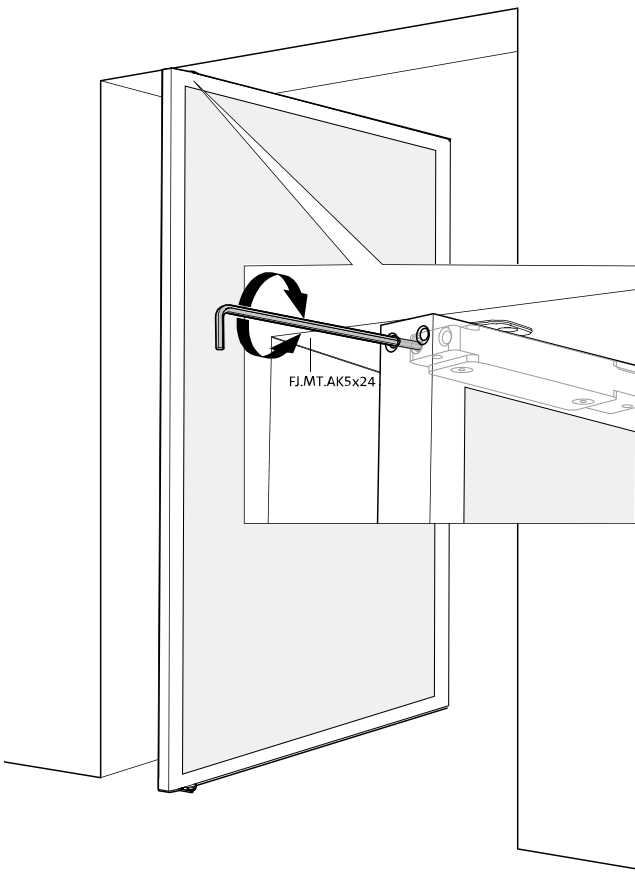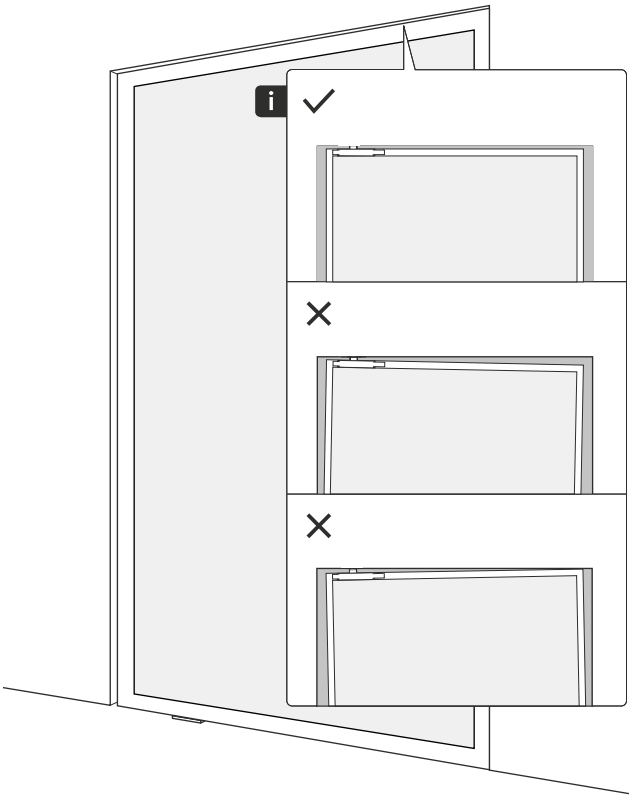


4 Demontageanleitung

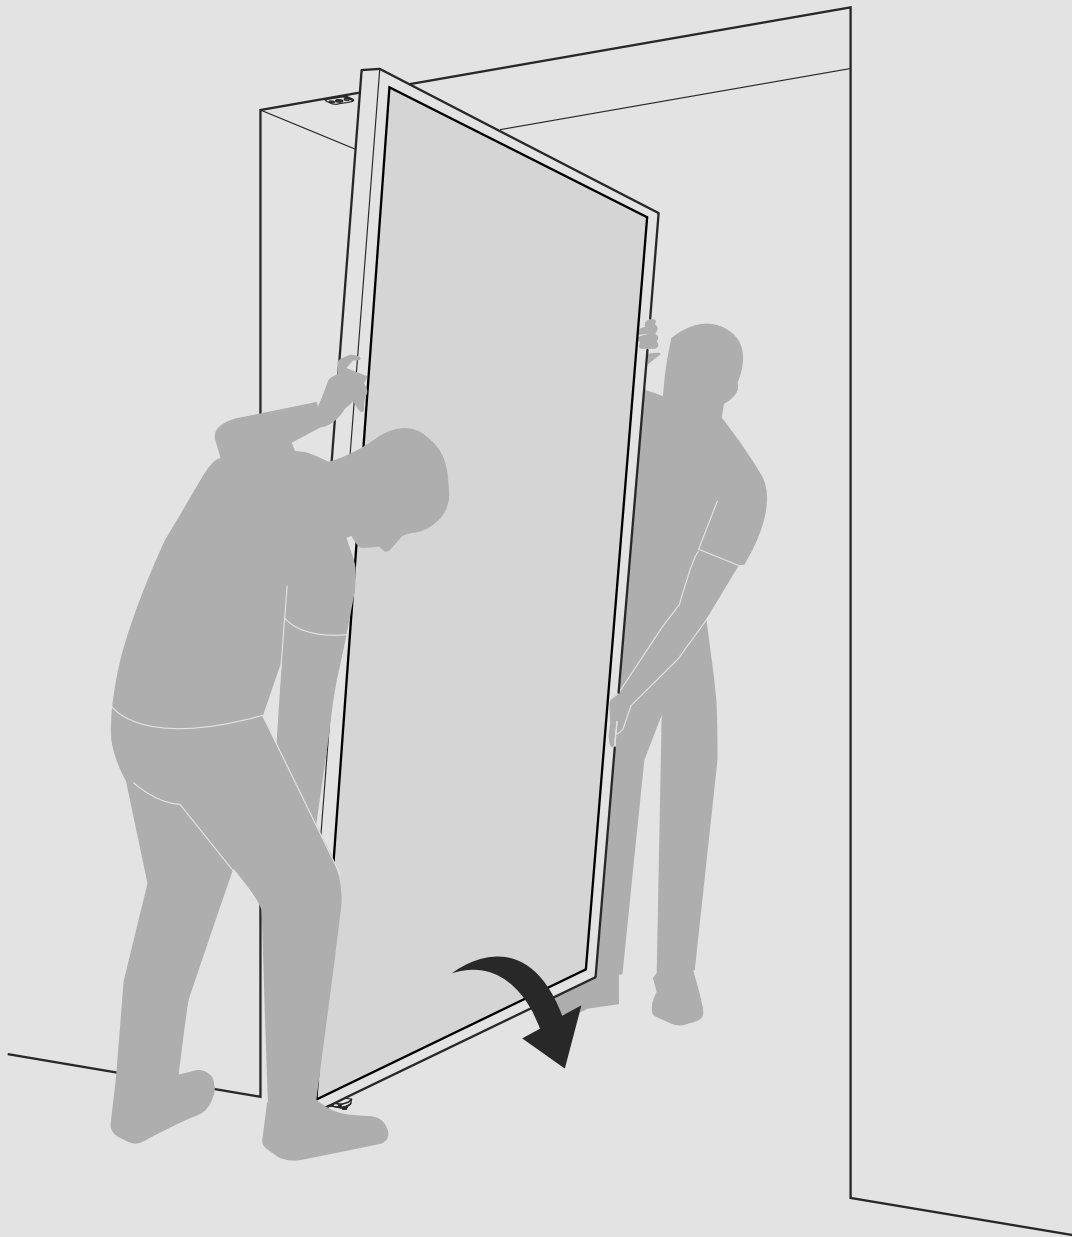


1

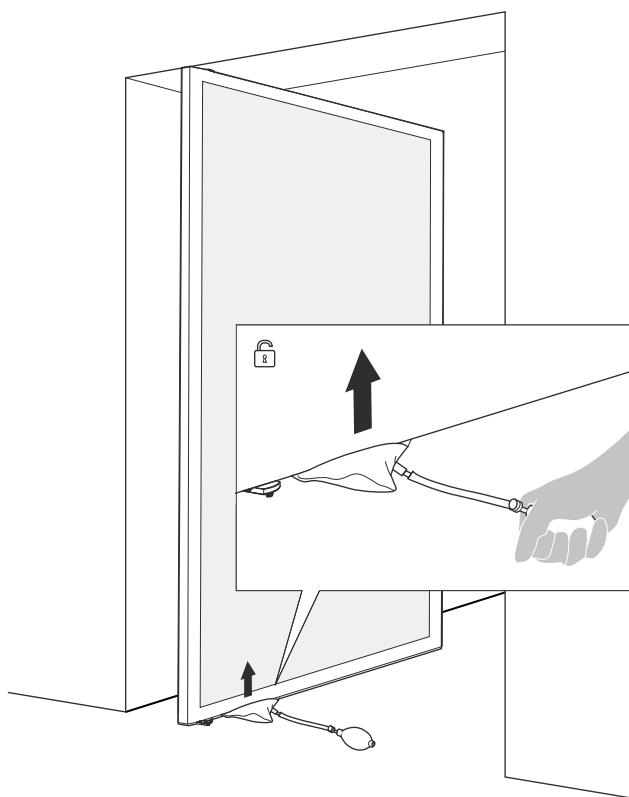

2

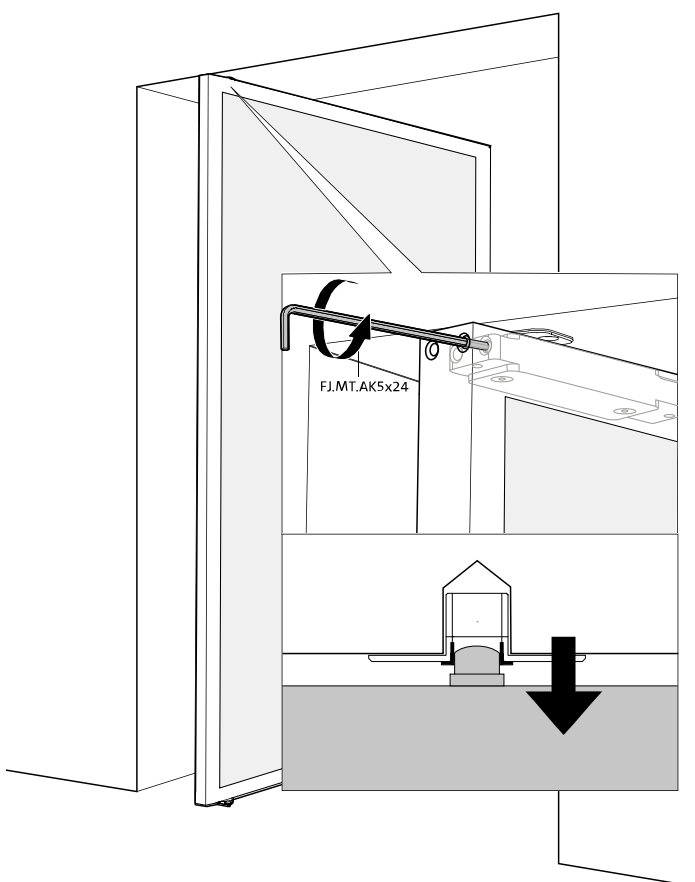

3

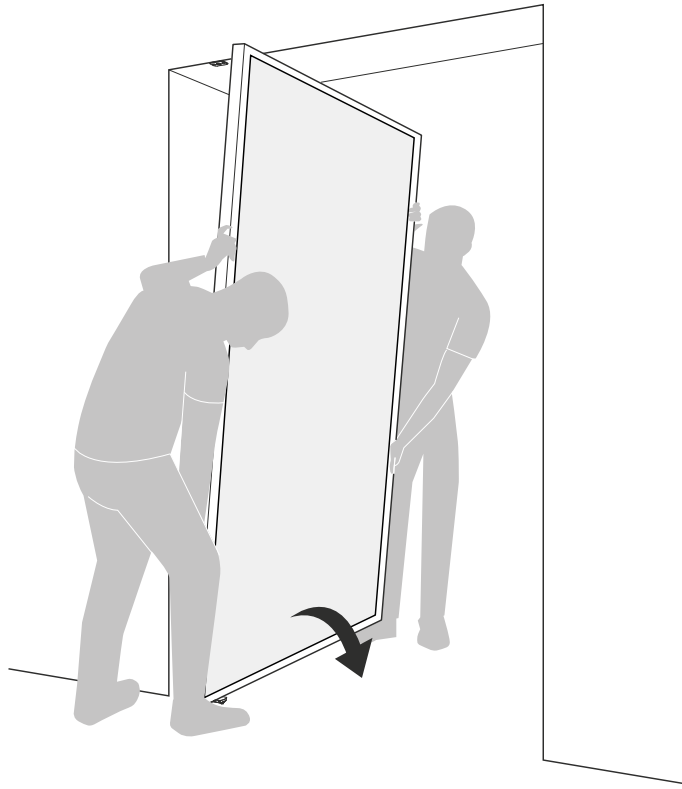

FritsJurgens B.V.

Hauptsitz

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Niederlande
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East and Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
P.O. Box 713842
Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
Vereinigte Staaten
+1 223 307 5840
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com