


System One Slim




Profielvoorbereiding en montagehandleiding

FritsJurgens Set - Slim - Klasse C


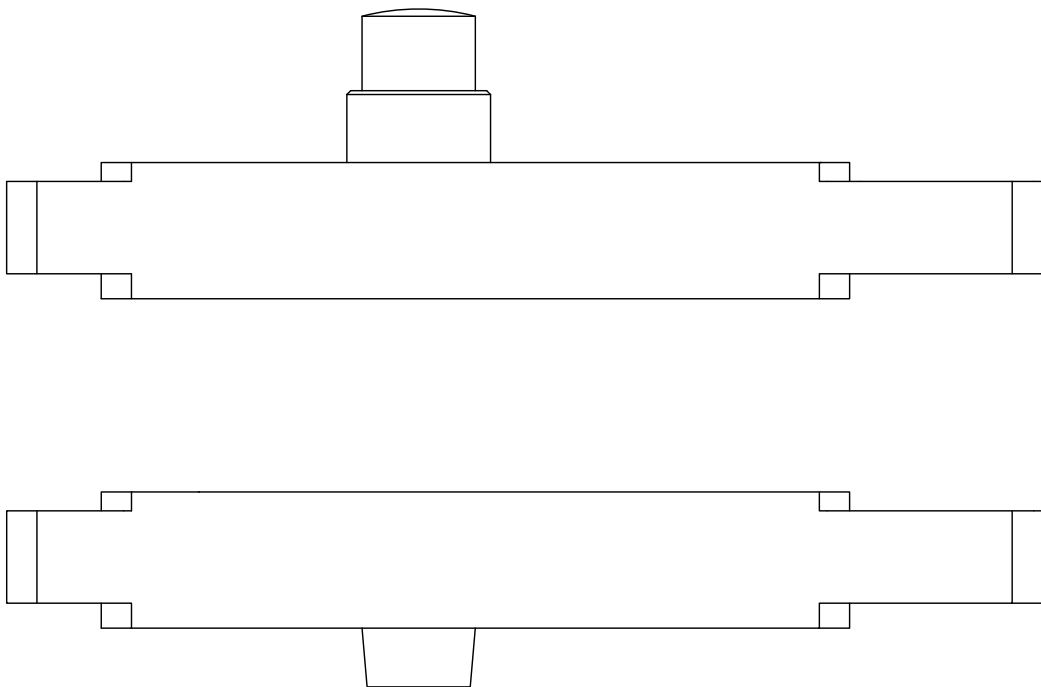







Reiniging en onderhoud

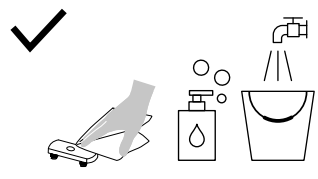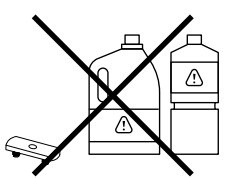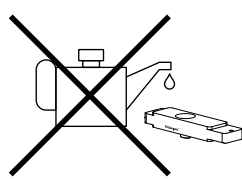 Reinigen met een vochtige doek en milde zeep	 Geen agressieve schoonmaakmiddelen; deze kunnen corrosie veroorzaken	 De scharnieren hebben geen onderhoud of olie nodig
---	---	---




Lijm

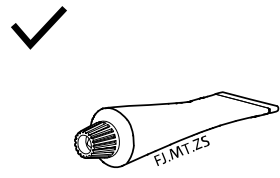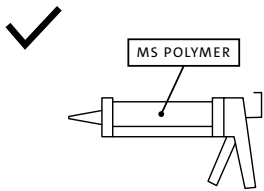 Gebruik de meegeleverde FritsJurgens-lijm	 Gebruik alleen permanent elastische lijm
--	--

Sluitkracht

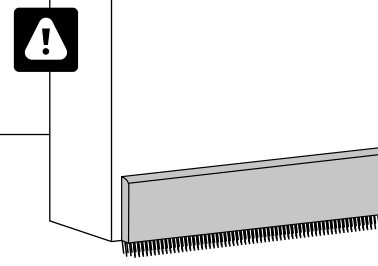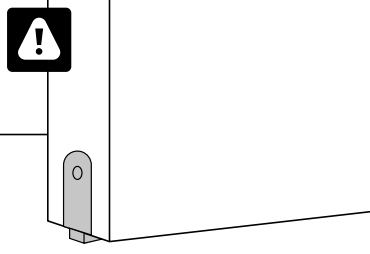
		
Tochtstrips, valdorpels en dagschoten kunnen het laatste deel van de sluitbeweging beïnvloeden; juist hier is veel sluitkracht nodig.		

Ruimte boven

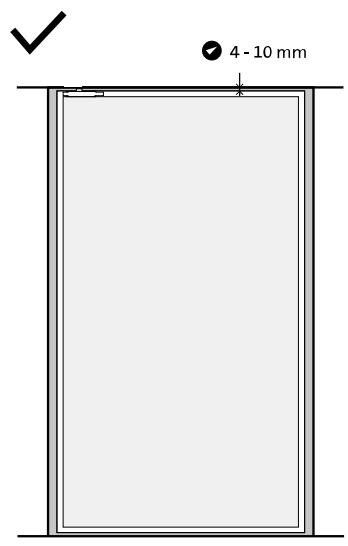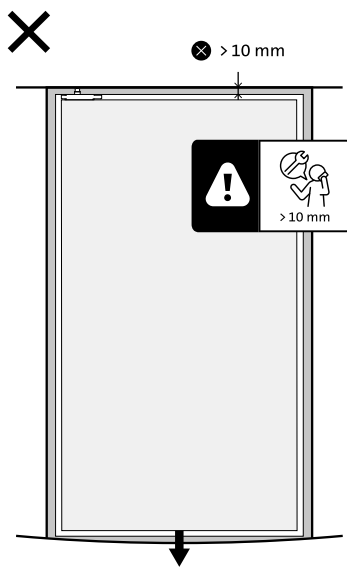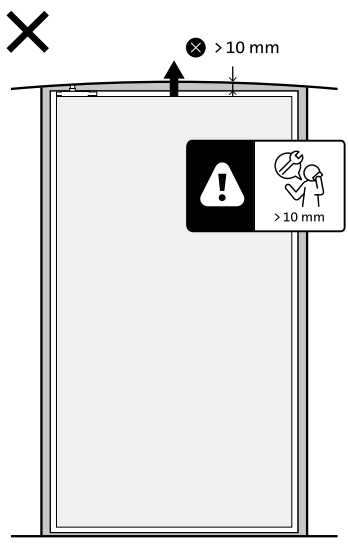 Zorg voor voldoende overlap van de pin van de bovenspeun in de plafondplaat: 4–10 mm	 Let op doorbuiging van de vloer: zorg dat de ruimte boven 4–10 mm blijft	 Let op een doorbuigend plafond: zorg dat de ruimte boven 4–10 mm blijft
---	---	---




Controleer of de specificaties van de deur voldoen aan de FritsJurgens-productklasse.

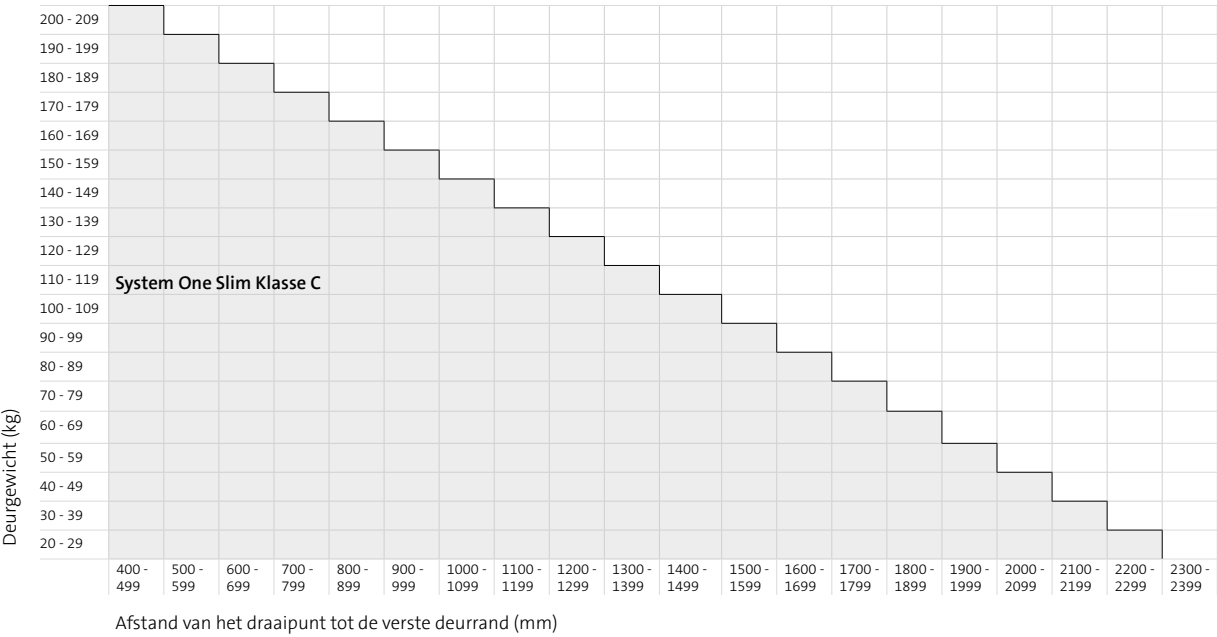


1 Setoverzicht

5

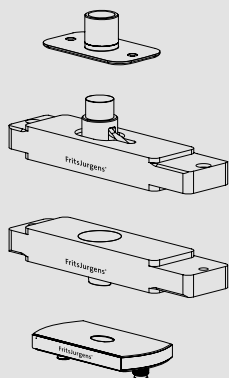


2 Profielvoorbereiding

7

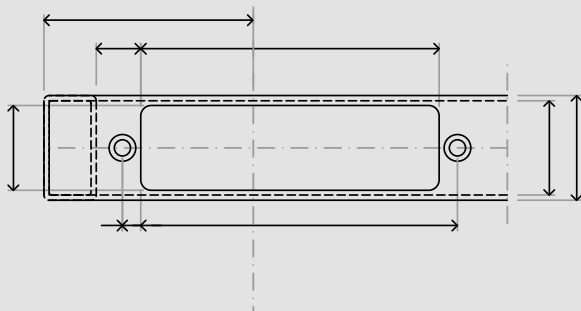


3 Montage-instructies

13

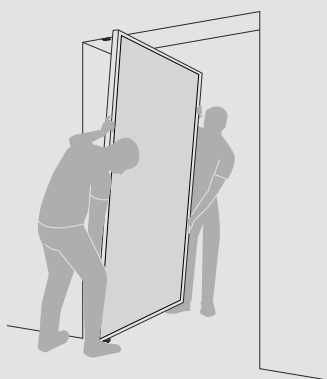


4 Demontage-instructies

30




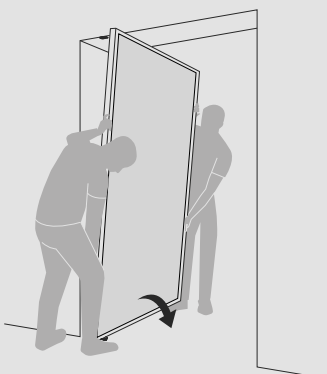


1 Setoverzicht

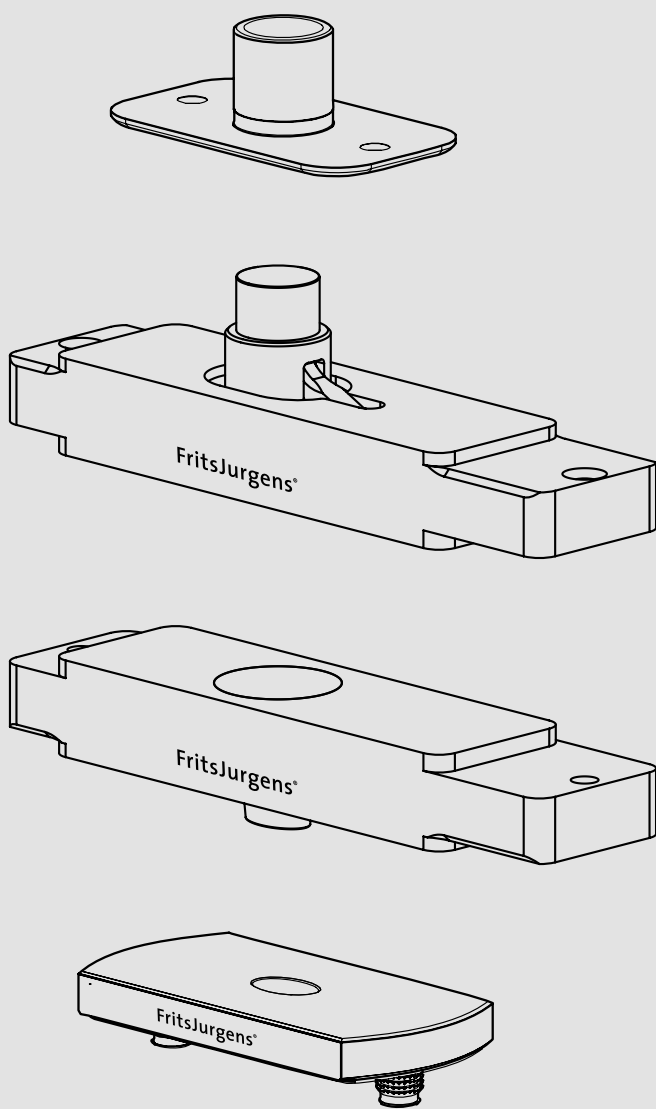


Setoverzicht

Klasse C

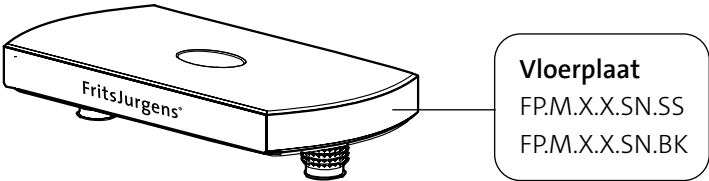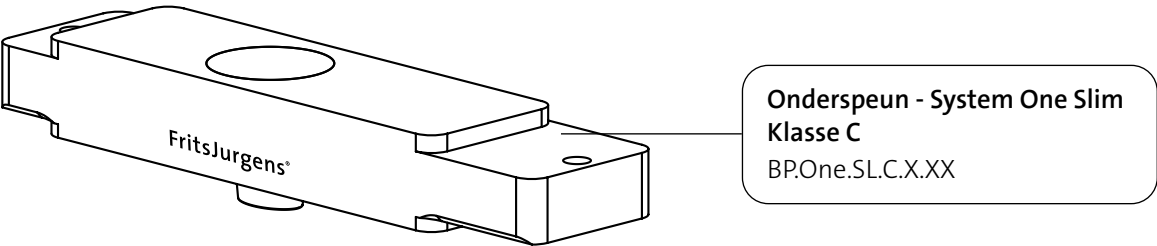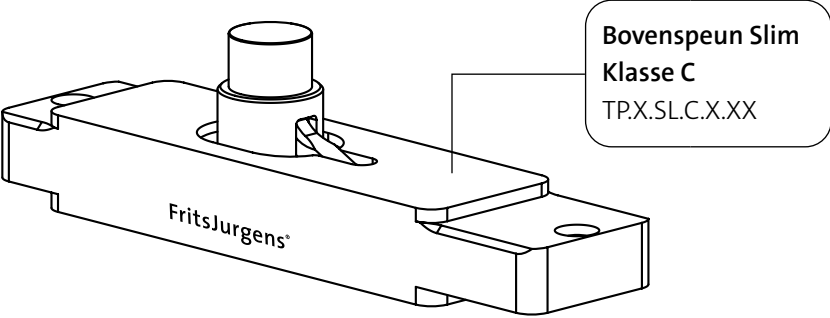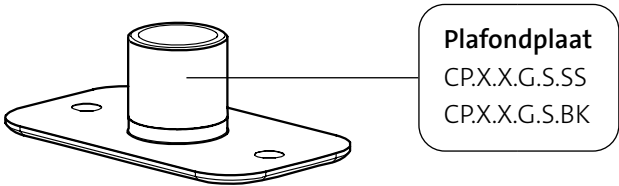

2 Profielvoorbereiding

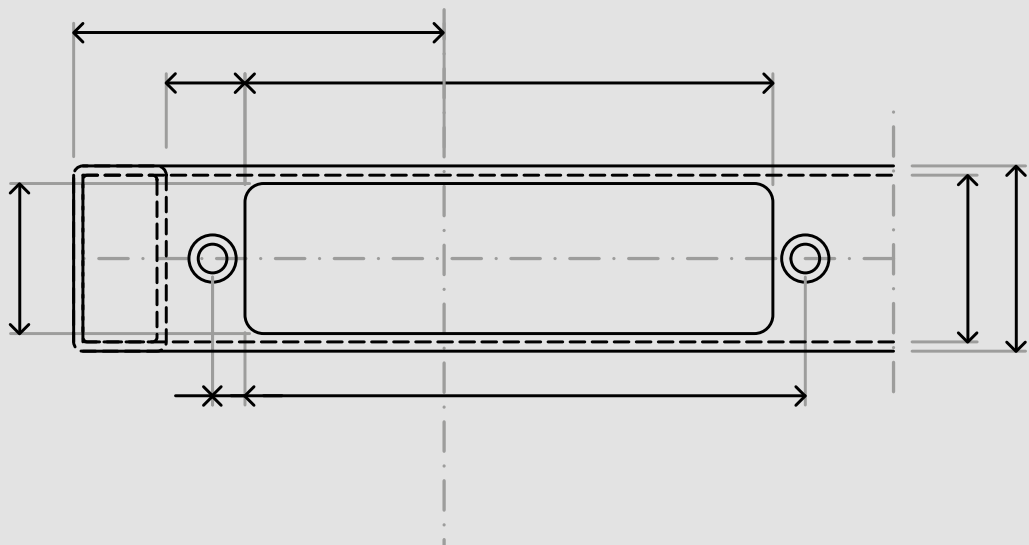


BP.One.SL.C.X.XX




Onderspeun
 Klasse C

BP.One.SL.C.X.XX


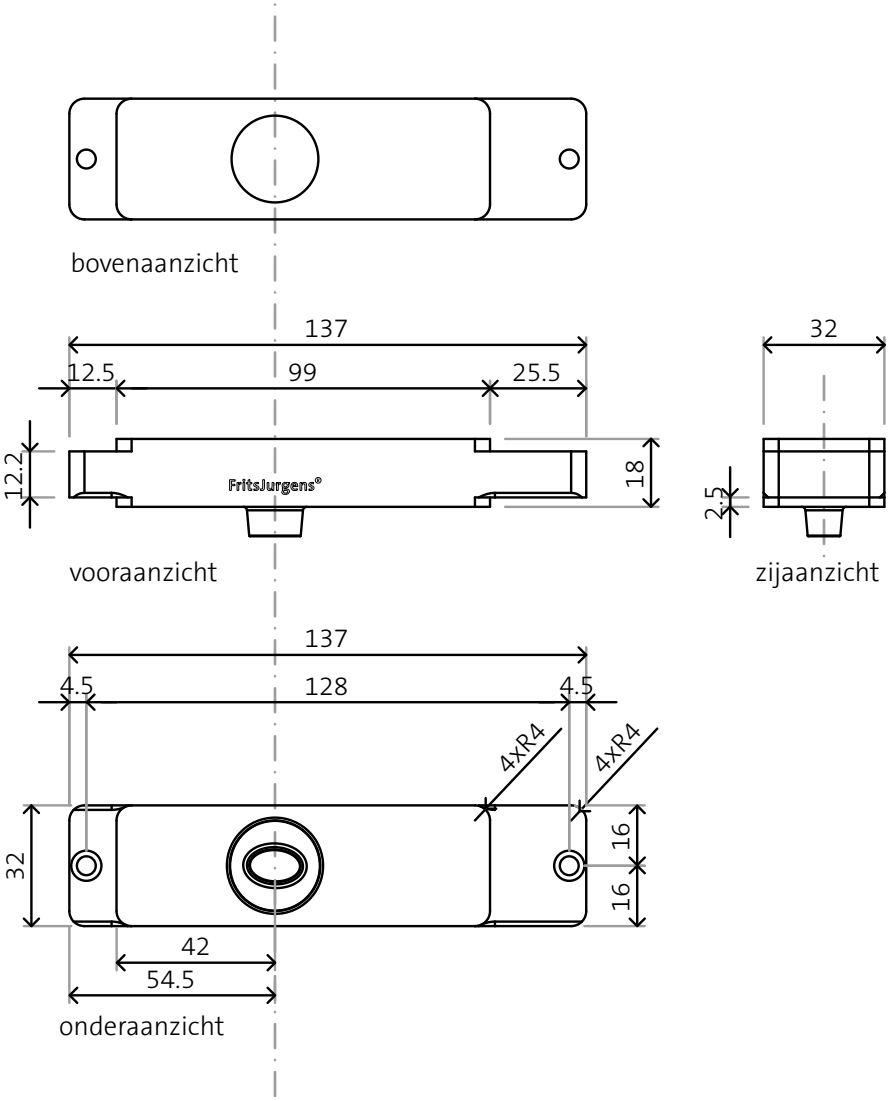


Bovenspeun
Klasse C


TPX.SL.C.X.XX

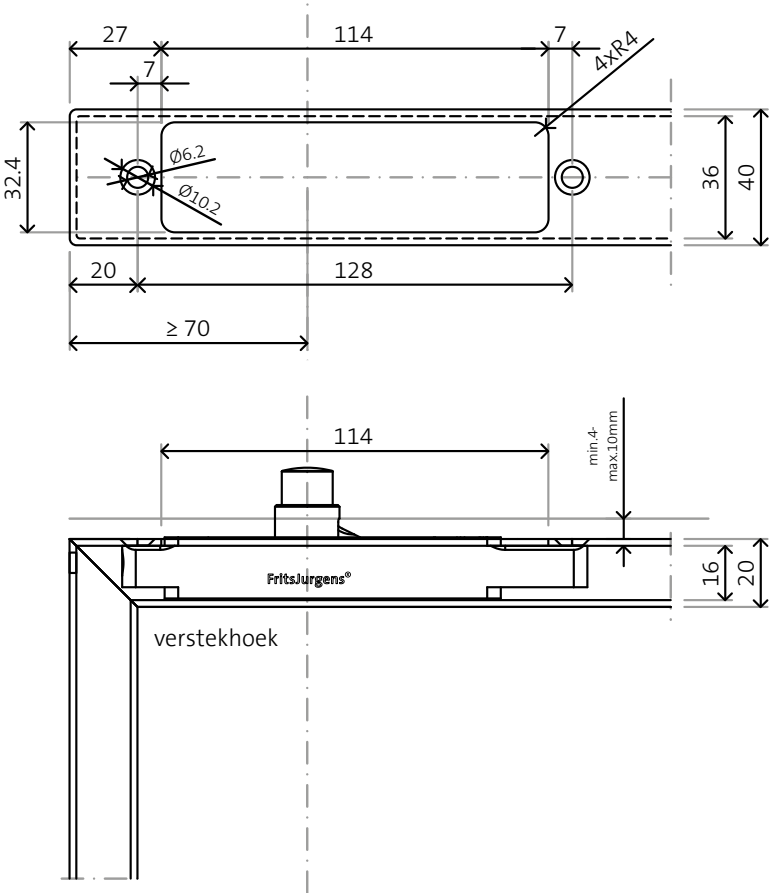

 Voor profiel met verstekhoek

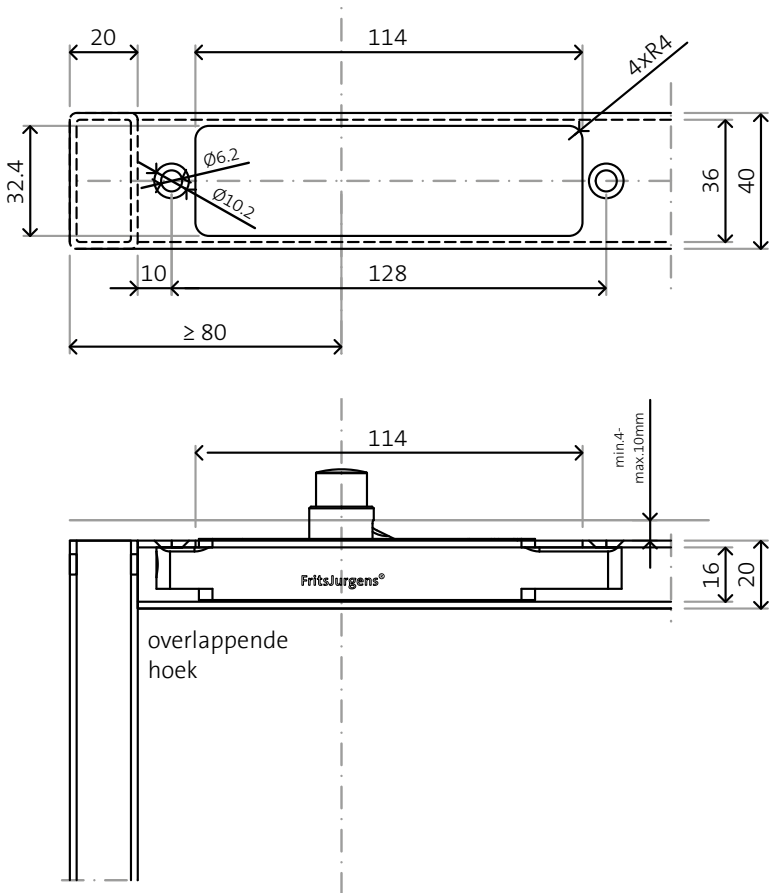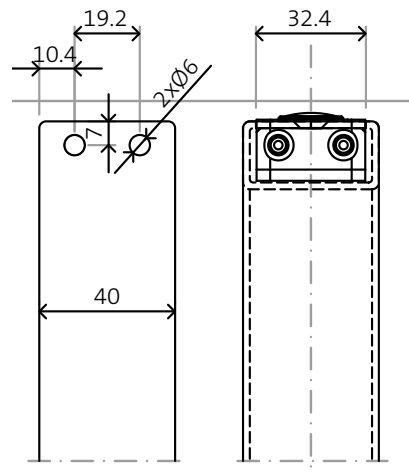


 Voor profiel met overlappende hoek



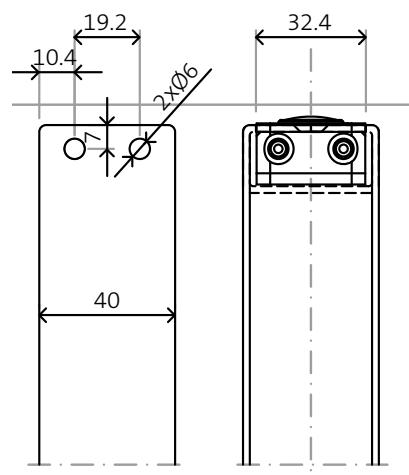


Bovenspeun
Klasse C


TPX.SL.C.X.XX

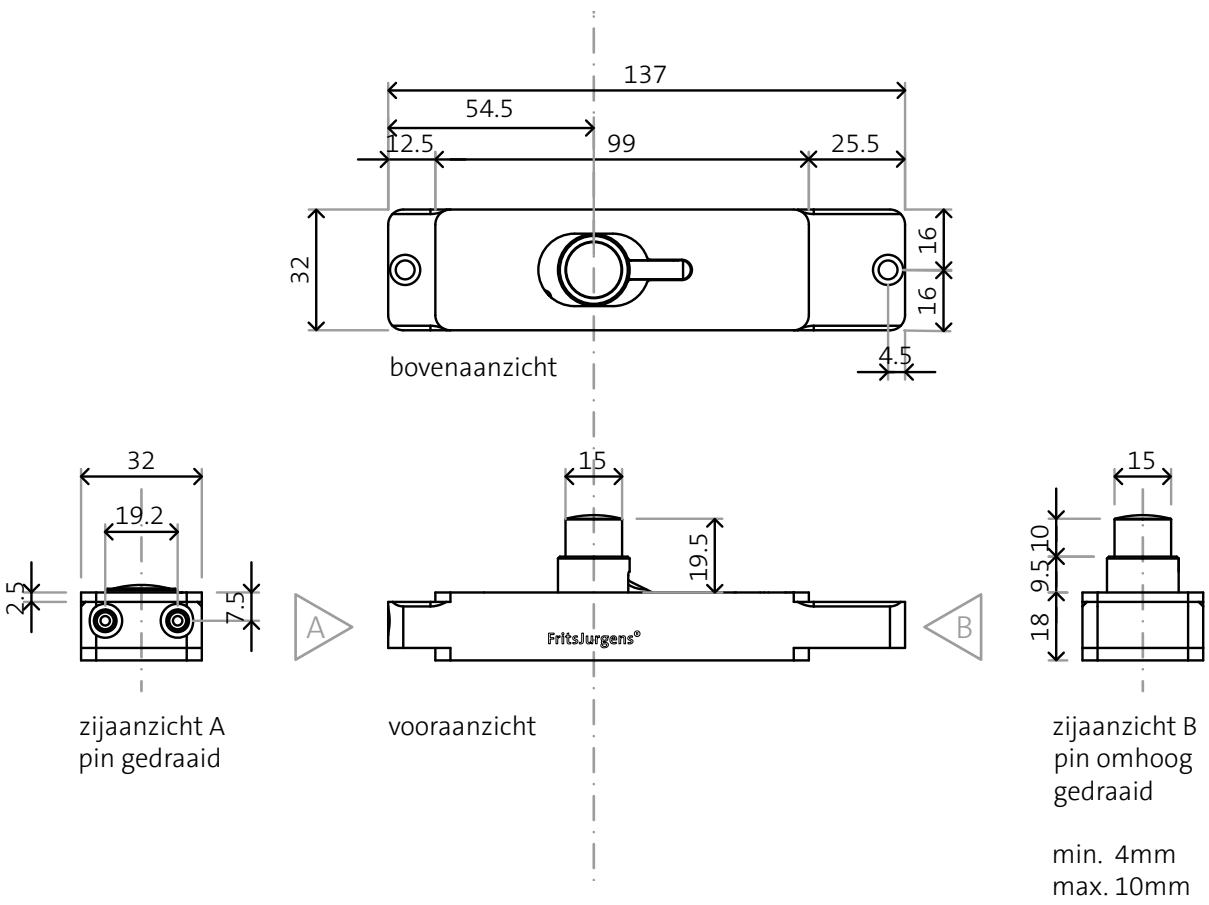


FP.M.X.X.SN.SS
FP.M.X.X.SN.BK

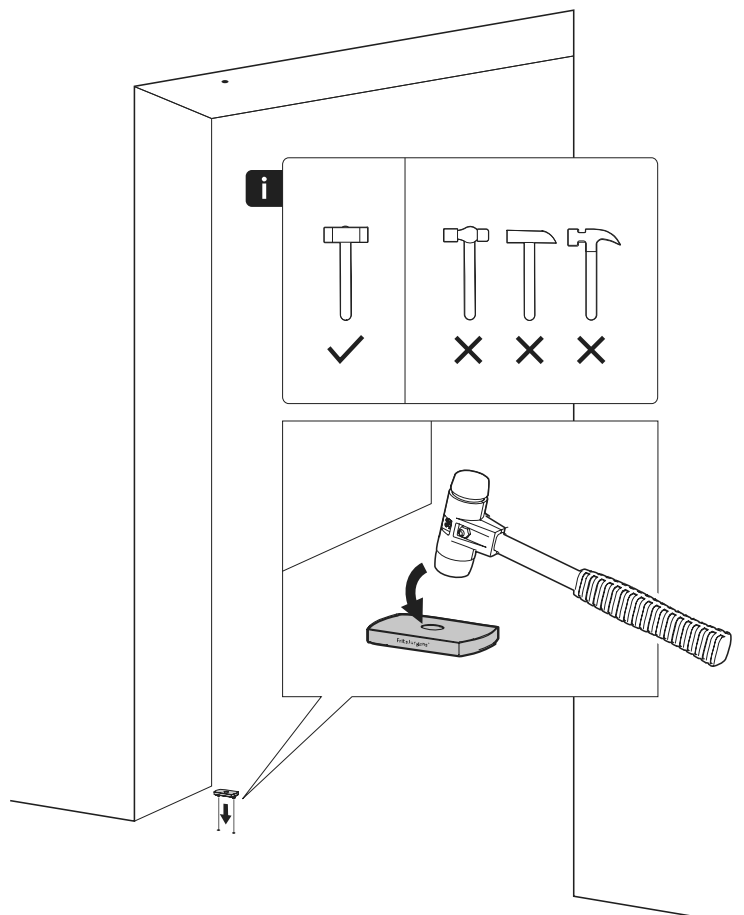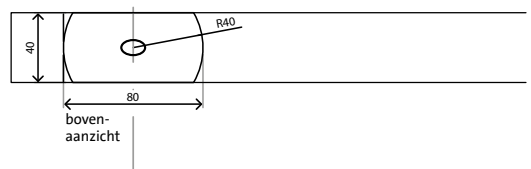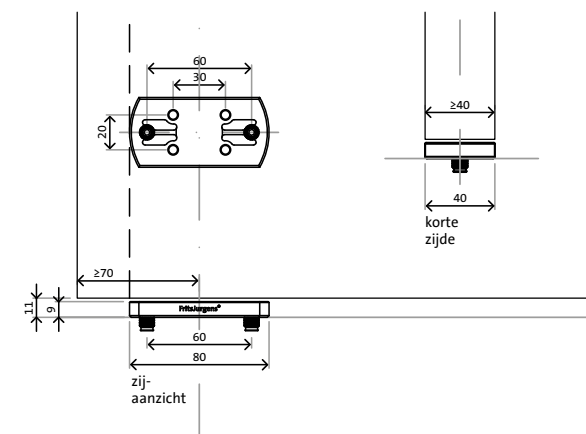

3 Montage-instructies

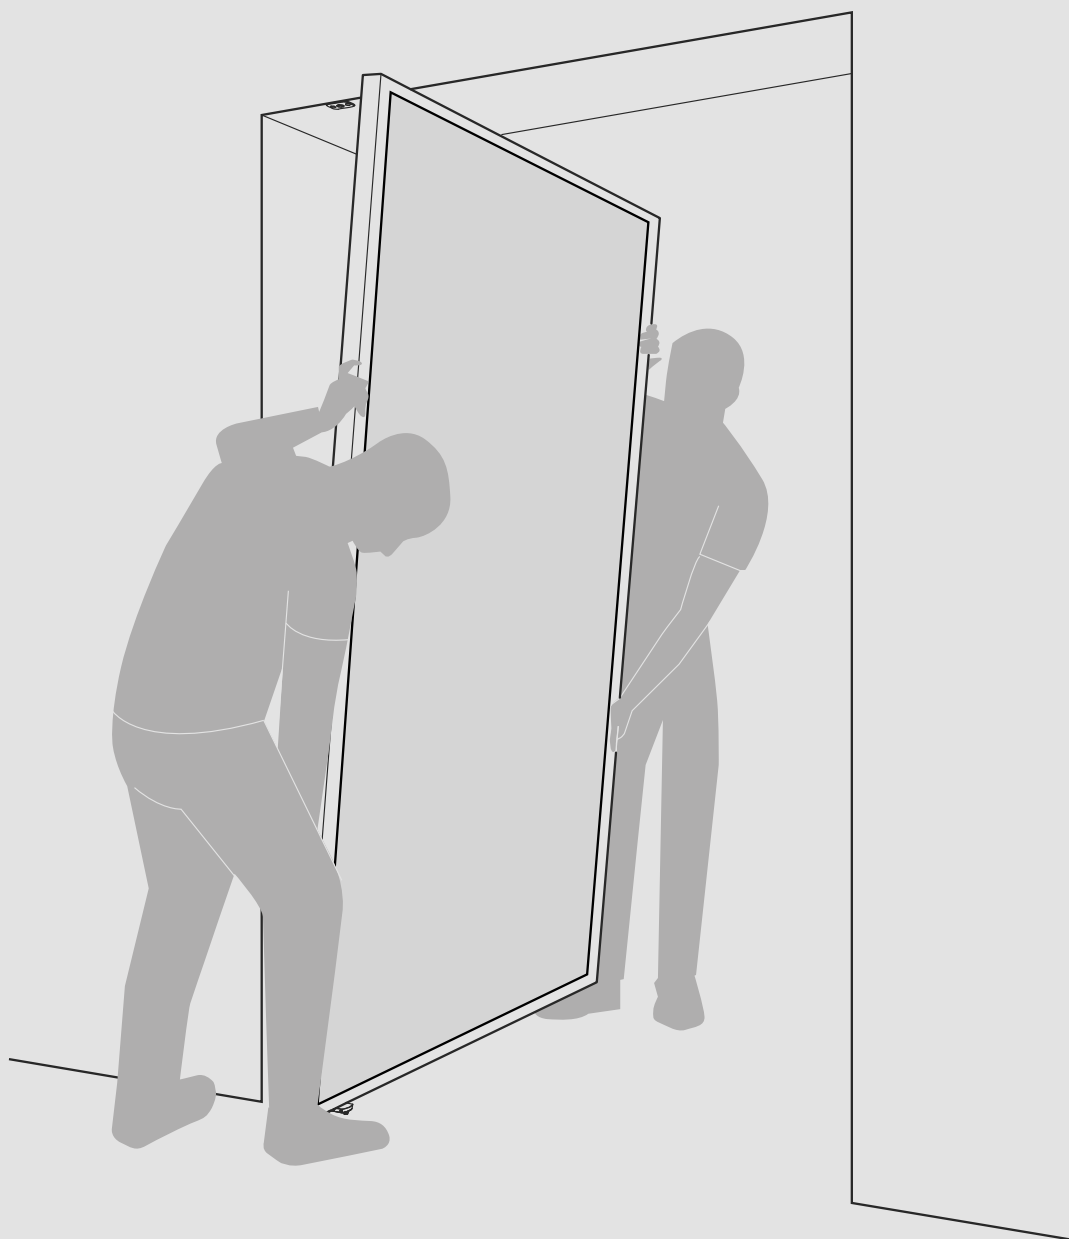


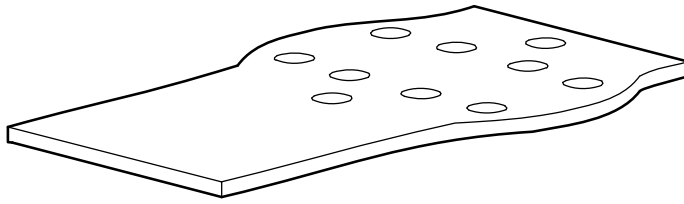

FJ.MT.DT.M



FJ.MT.ZS

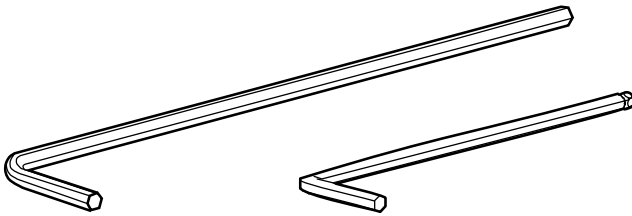

FJ.MT.AK5x24

FJ.MT.AK3



2x FJ.FP.Pe.30



2x FJ.FP.Pe.8



4x FJ.Tx.4.0X50.PKDD




FJ.Bit.Tx20




4x FJ.Tx.M6x16.ISO14581




FJ.Bit.Tx30

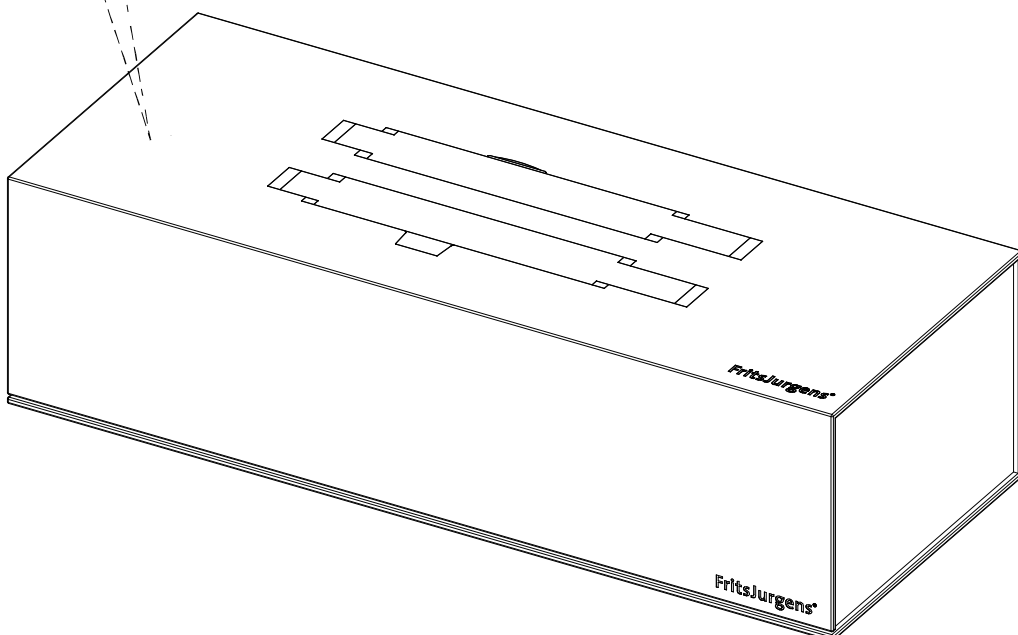

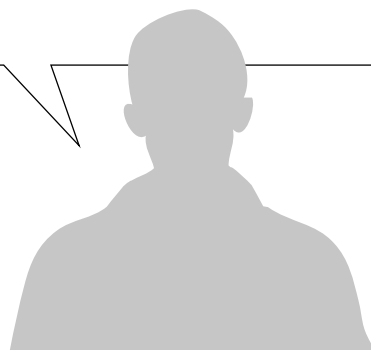


Underspeun monteren


1

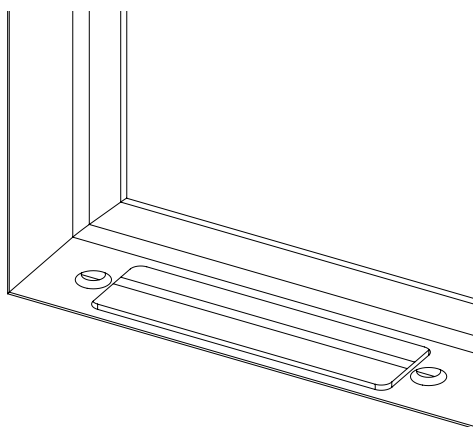


2

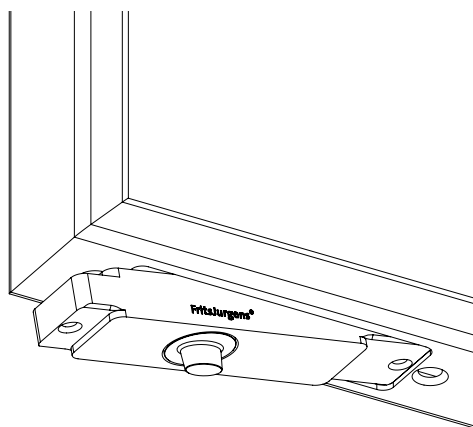


3

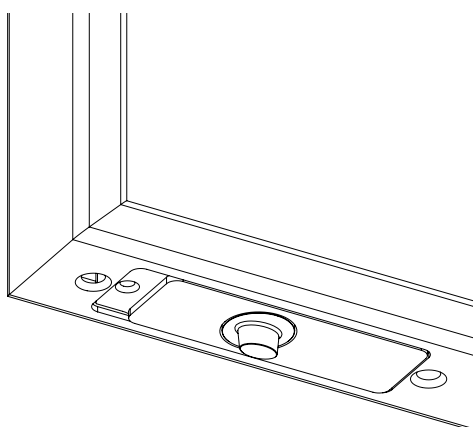

4

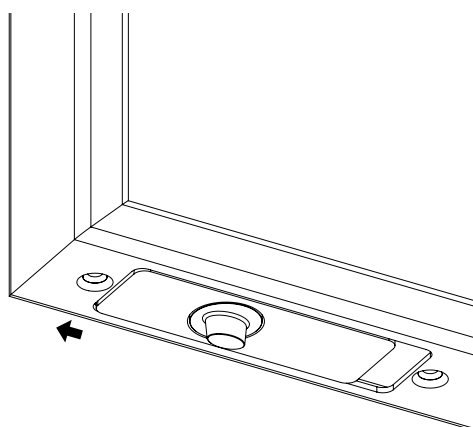


5

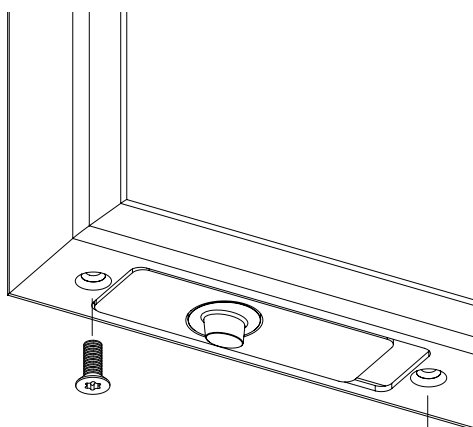


 Bouten aandraaien (8 Nm)

6

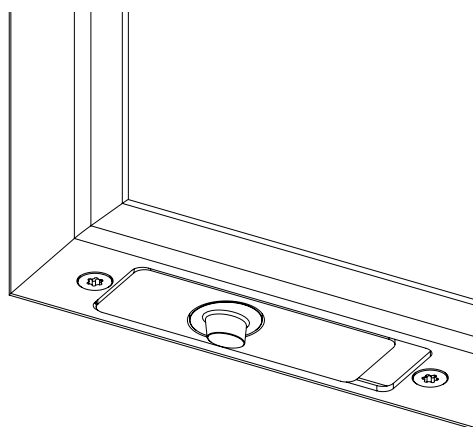


Bovenspeun monteren


1

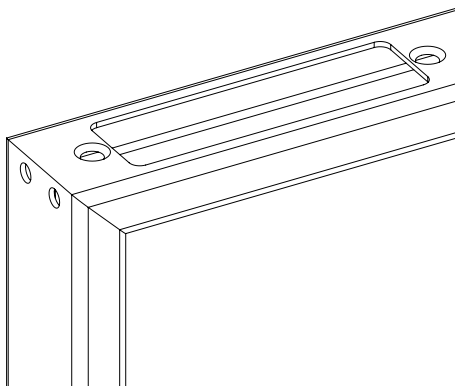


2

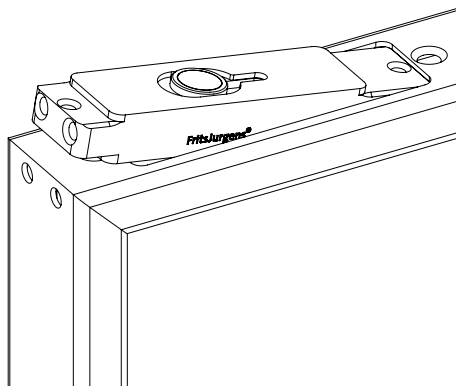

3

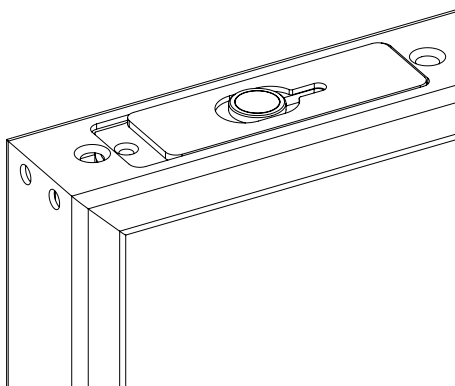


4

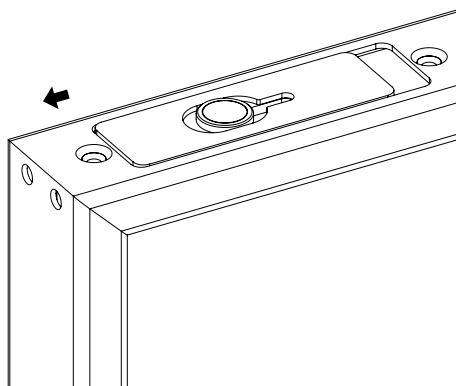


5


 Bouten aandraaien (8 Nm)

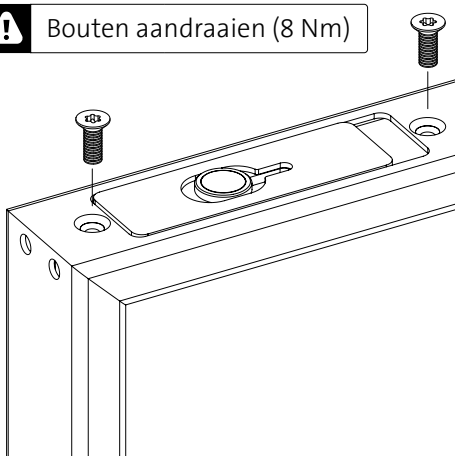


6

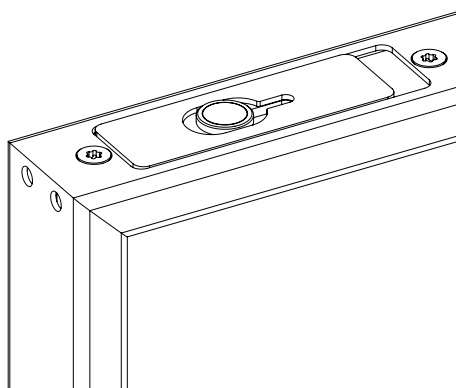

1

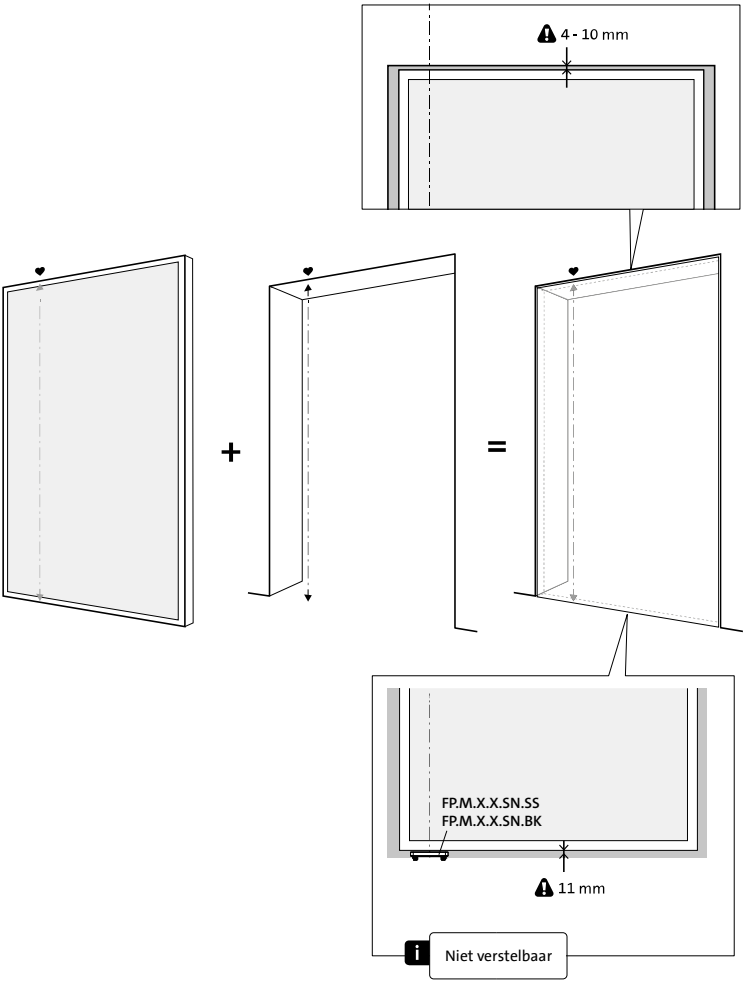

2

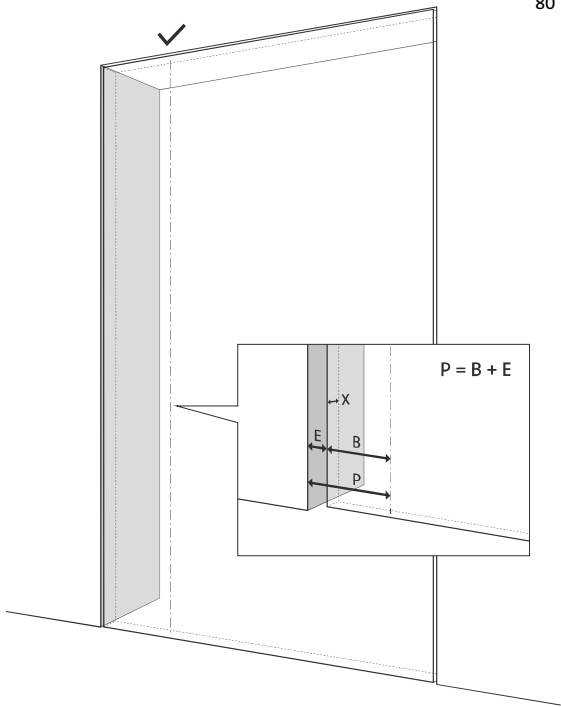

B - Afstand draaipunt tot deurrand (mm)


	70	100	250	500	1000	1500	2000
40	5	4	3	2	2	2	2
50	6	5	3	3	2	2	2
60	8	6	4	3	2	2	2
70	10	8	4	3	3	2	2
80	13	10	5	4	3	3	2

E



E - Aan te houden naad aan de draaizijde (mm)

fritsjurgens.com/gap-calculator


3

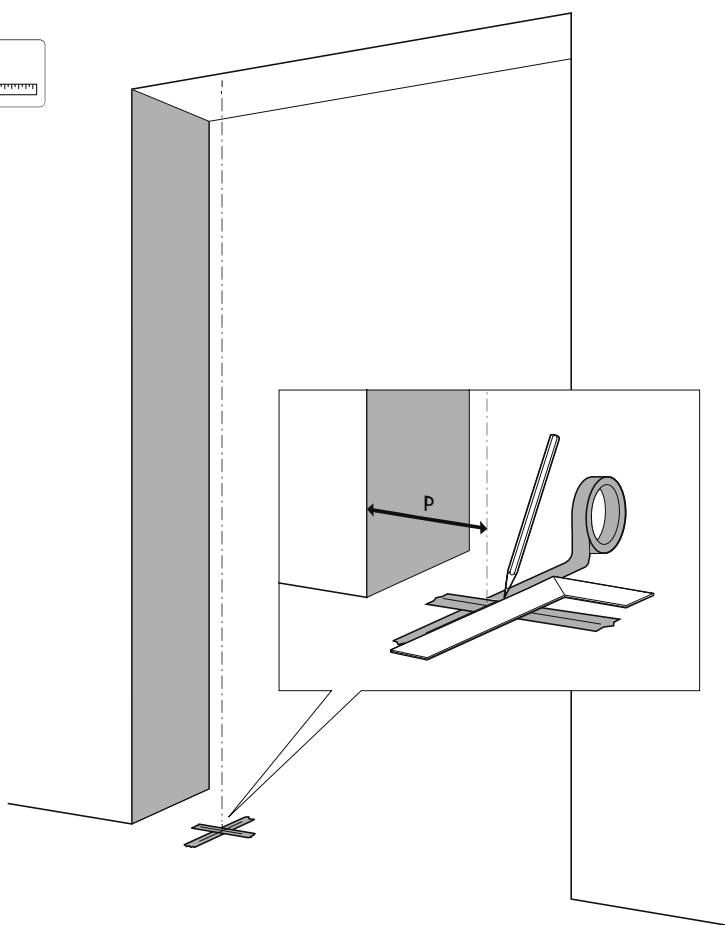


4

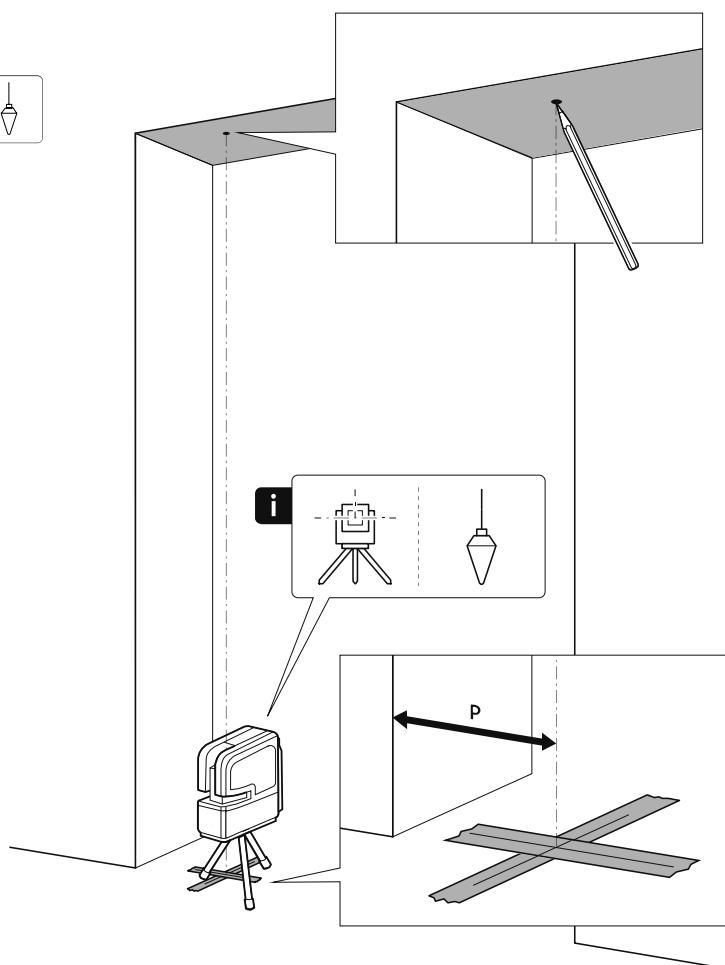


5

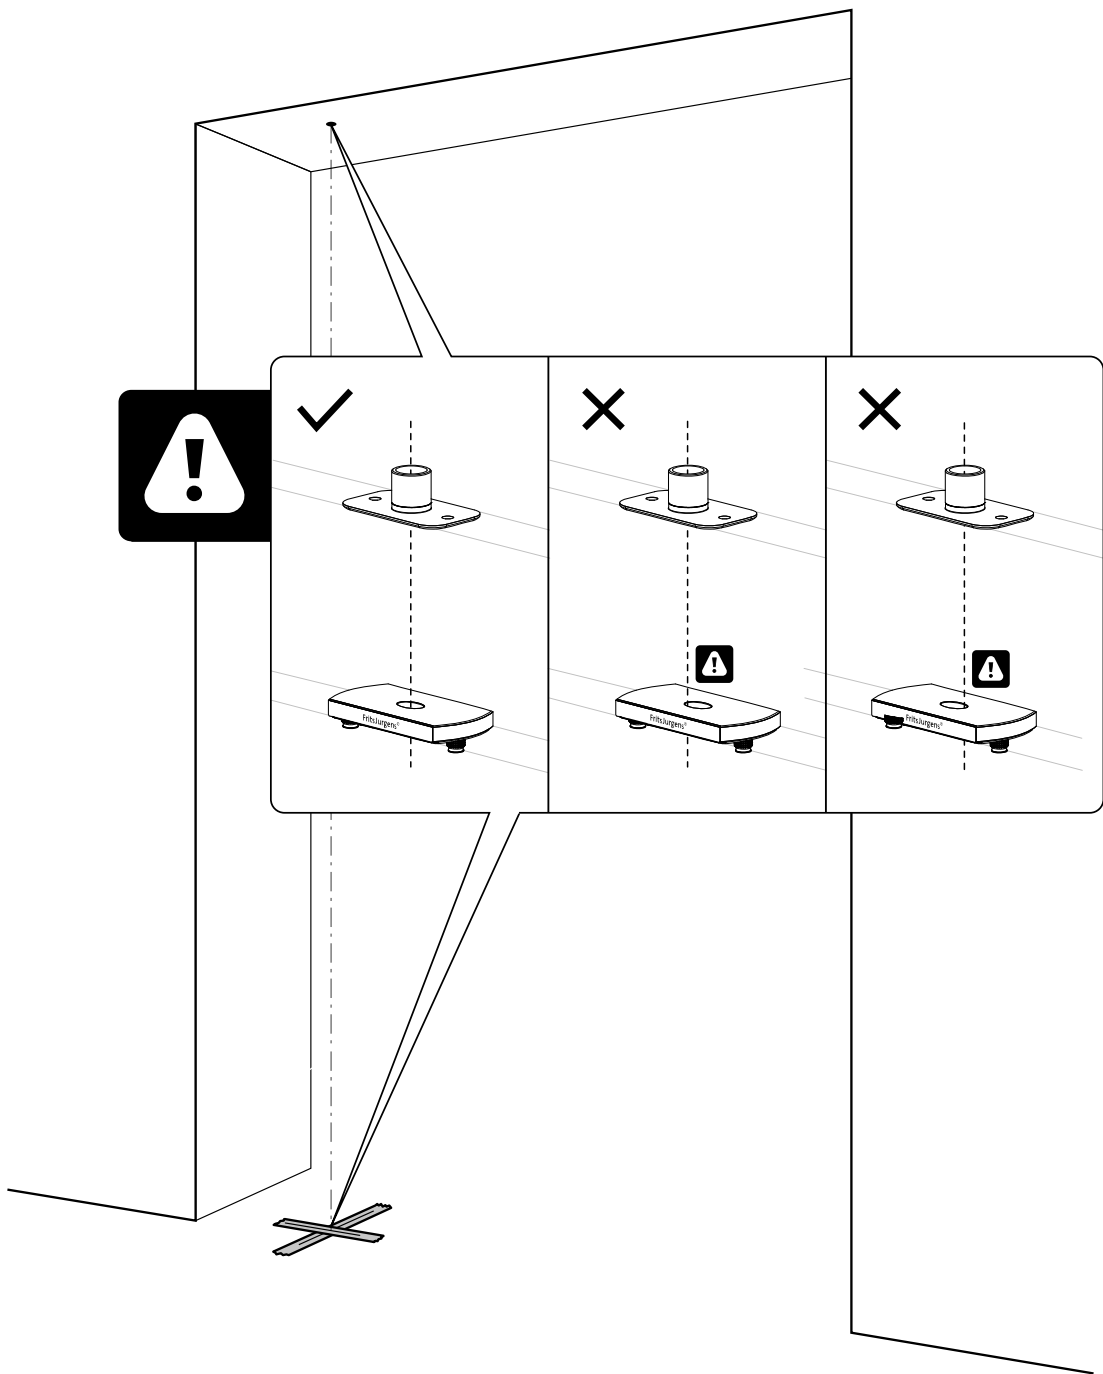


6

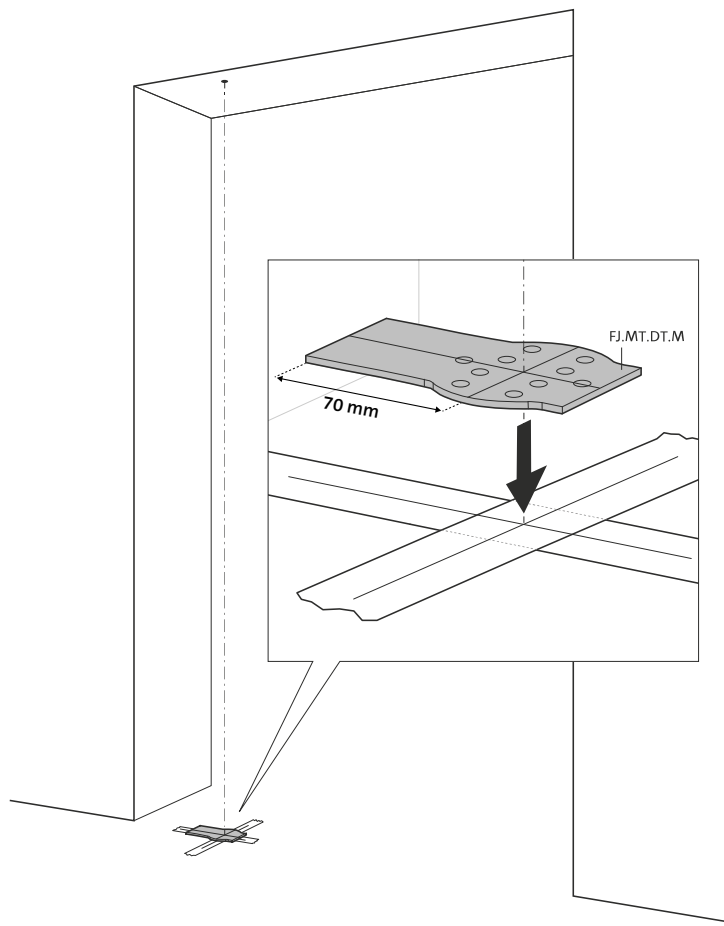


7

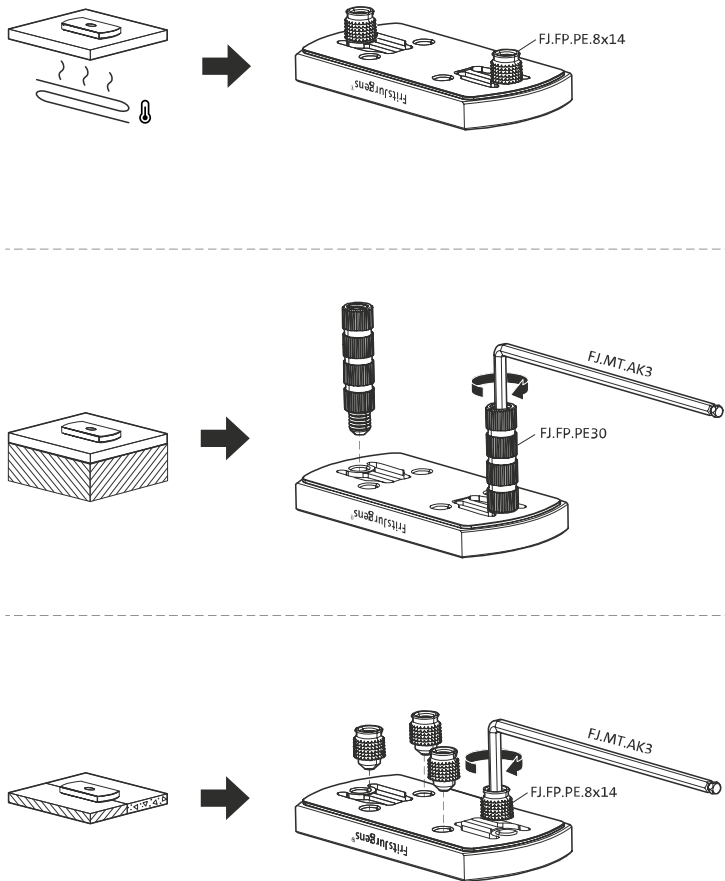


8

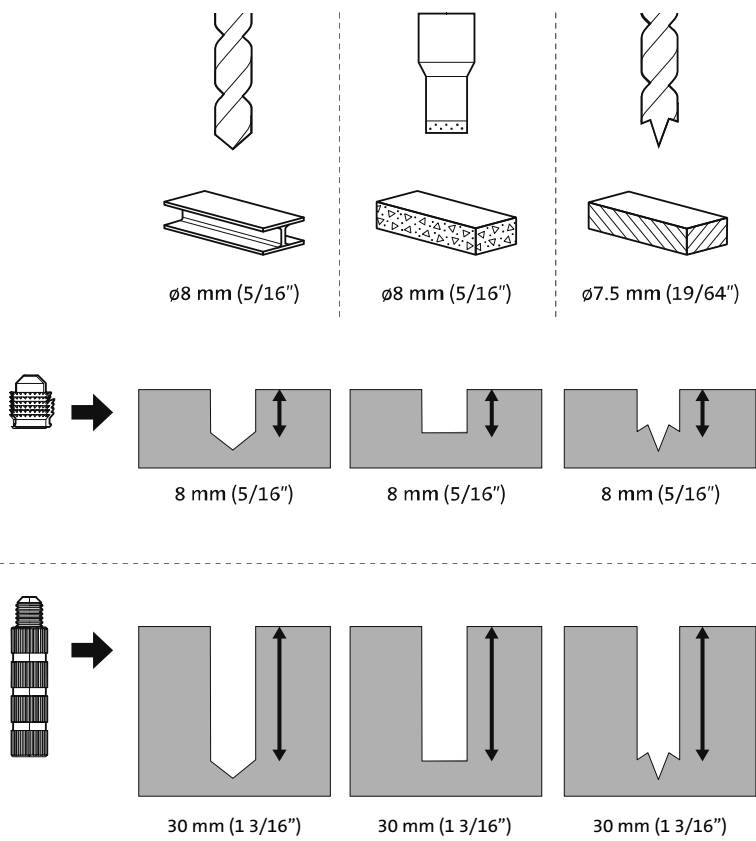

9

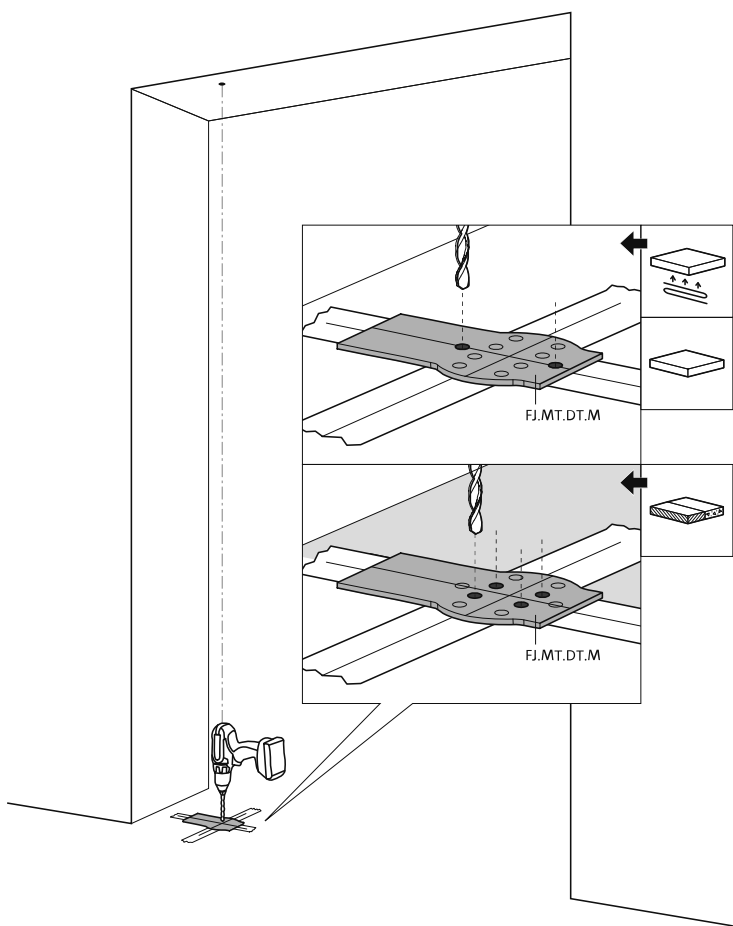


10

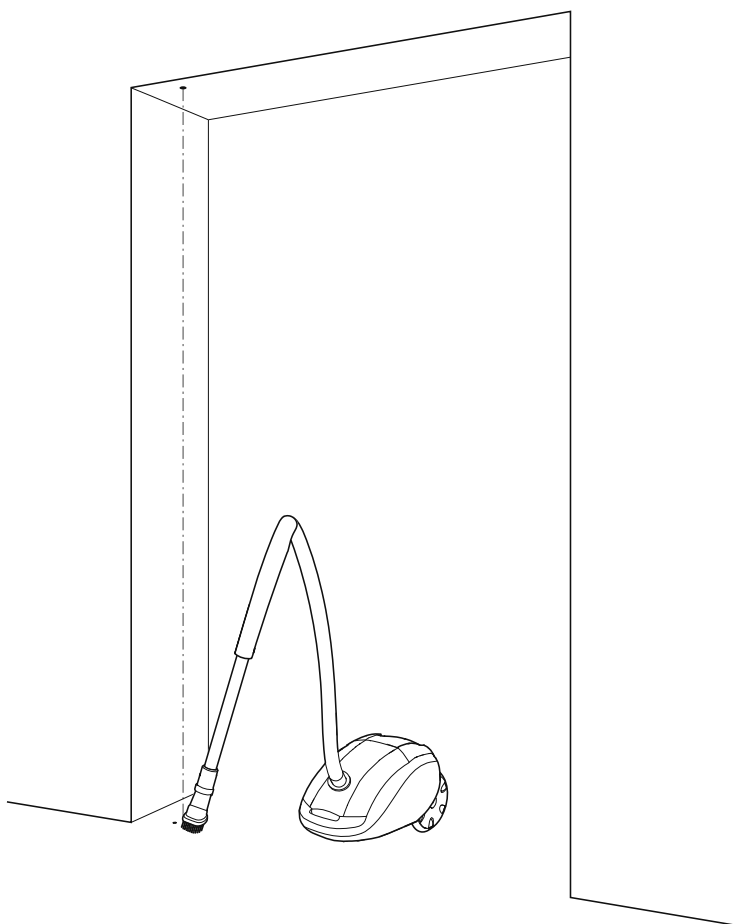


11




1

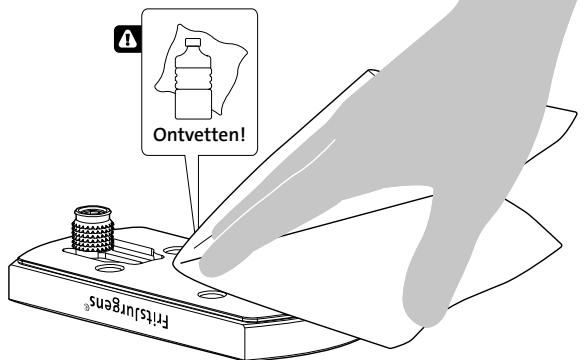



2

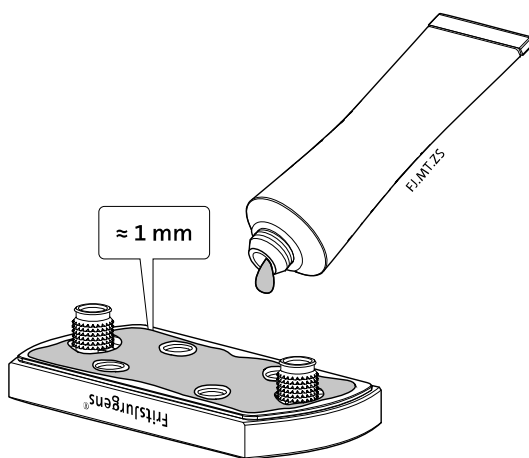



12

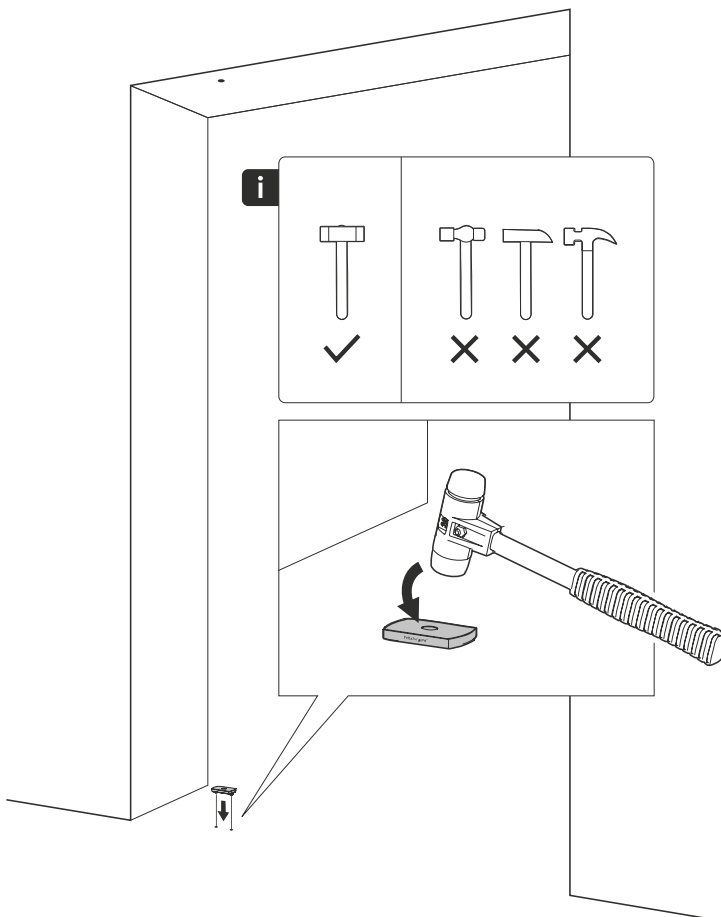


13

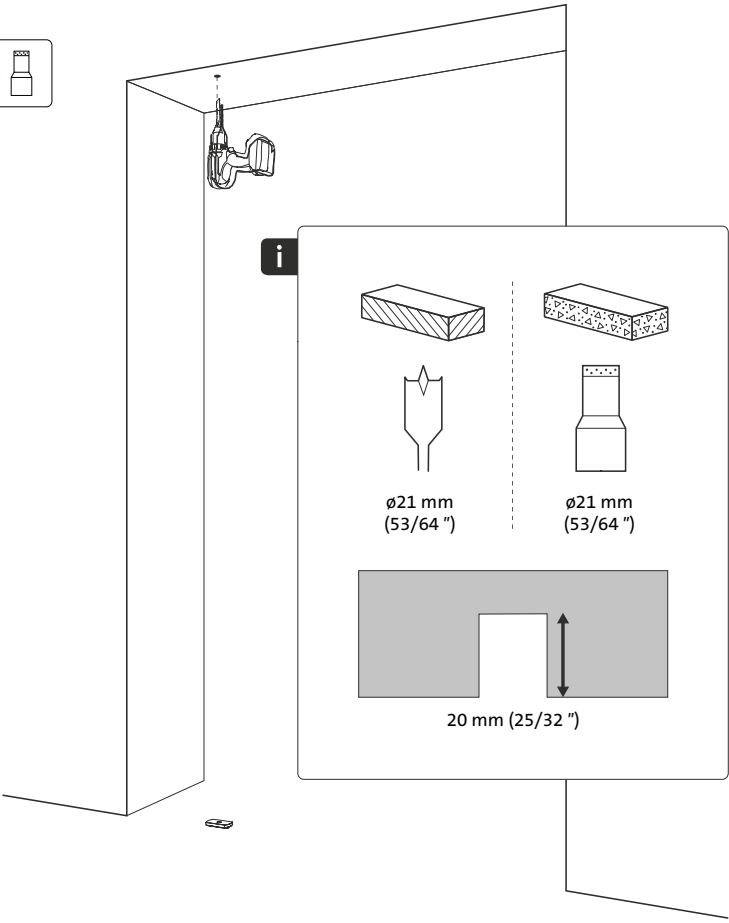


14

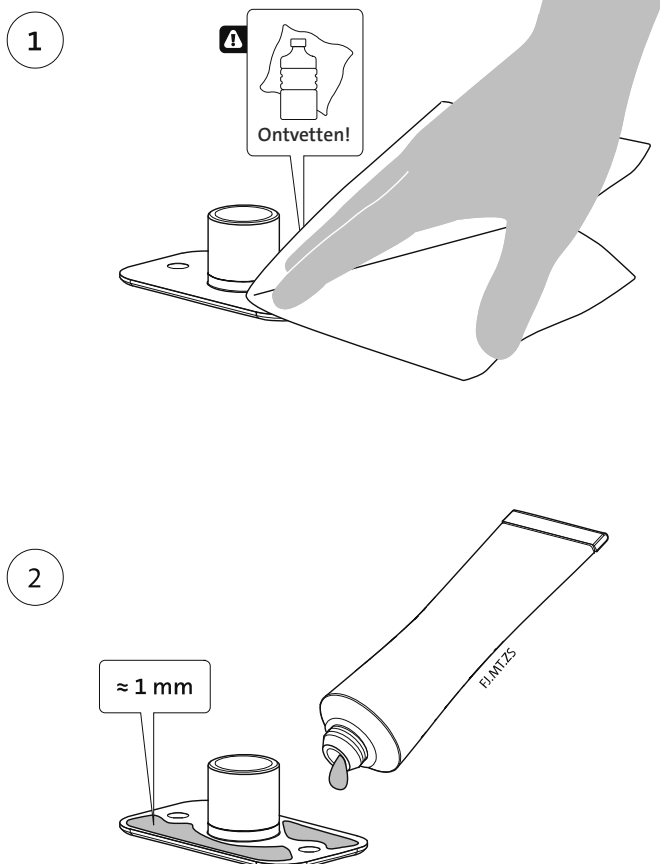
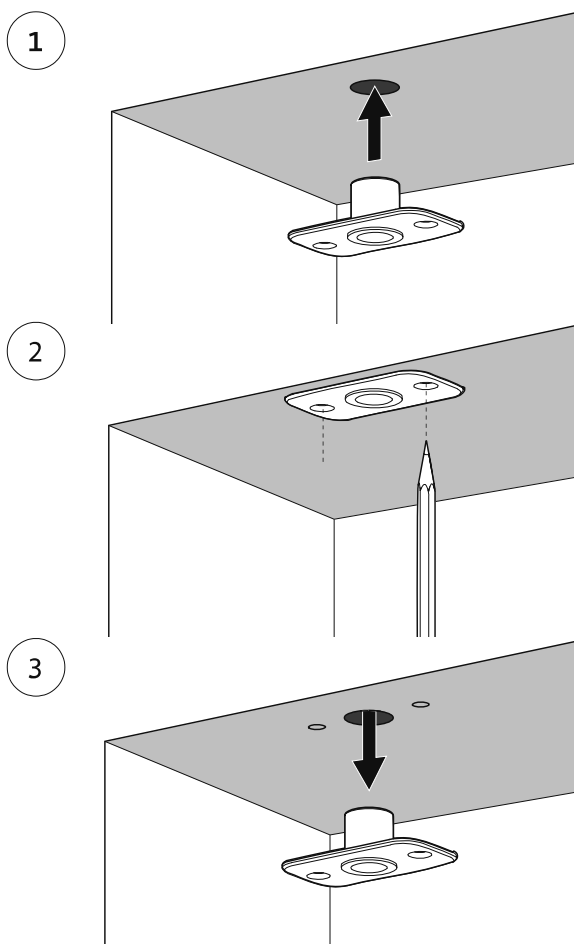


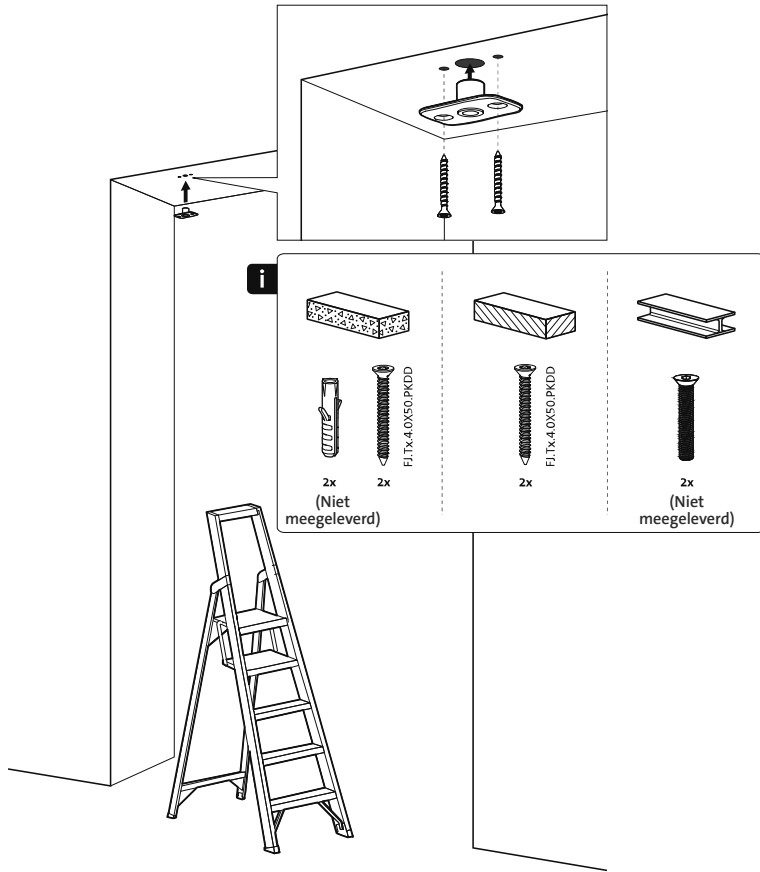




15

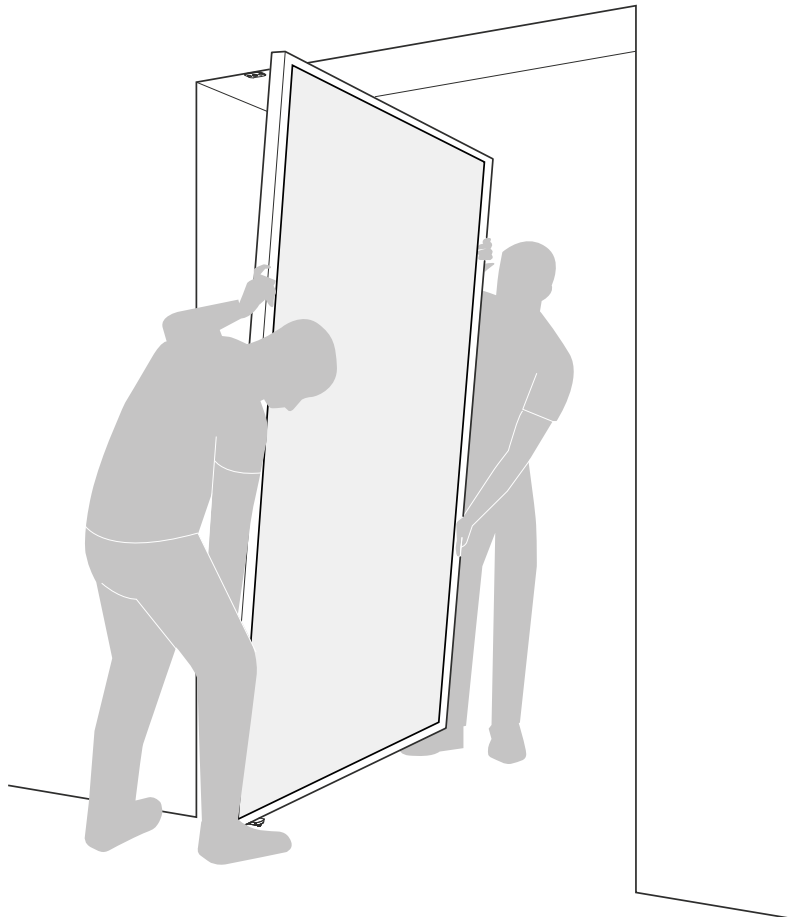


16

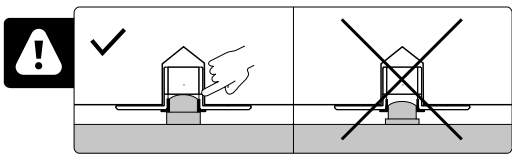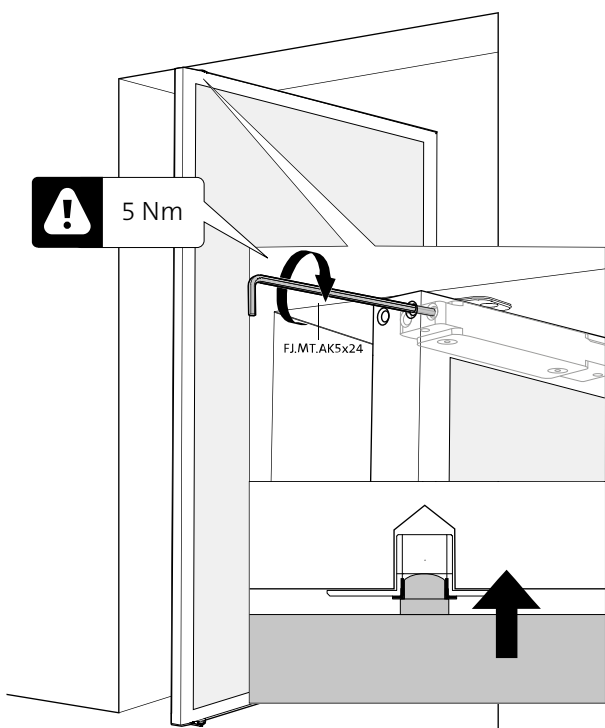


17

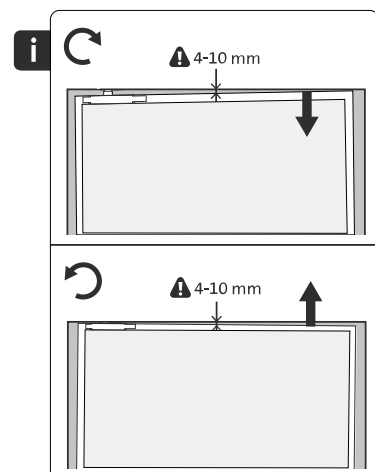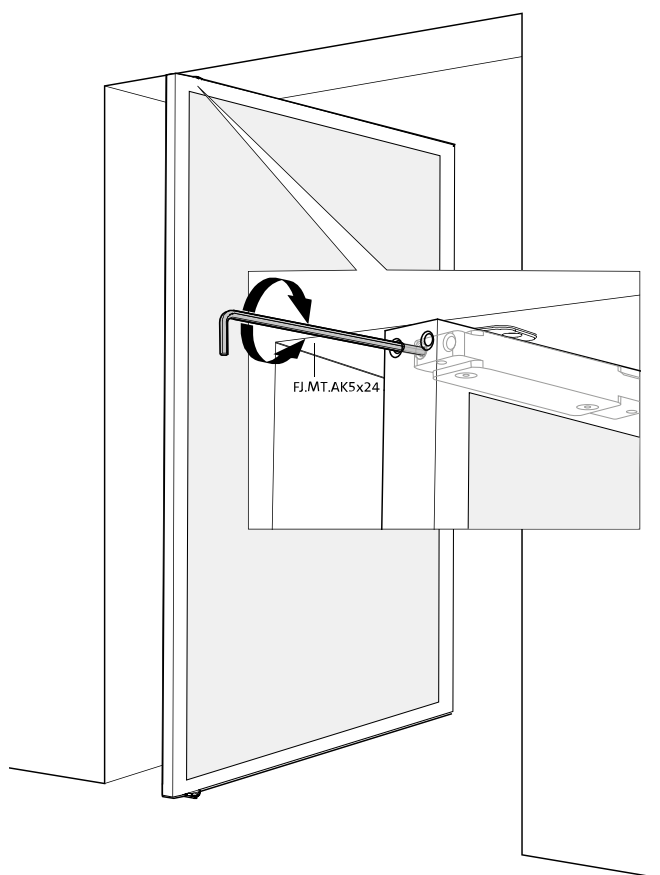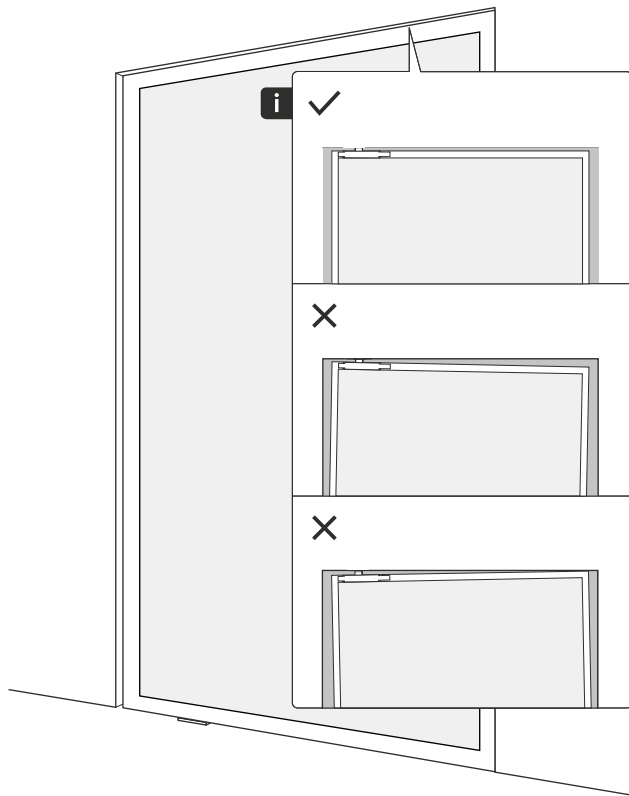


4 Demontage-instructies

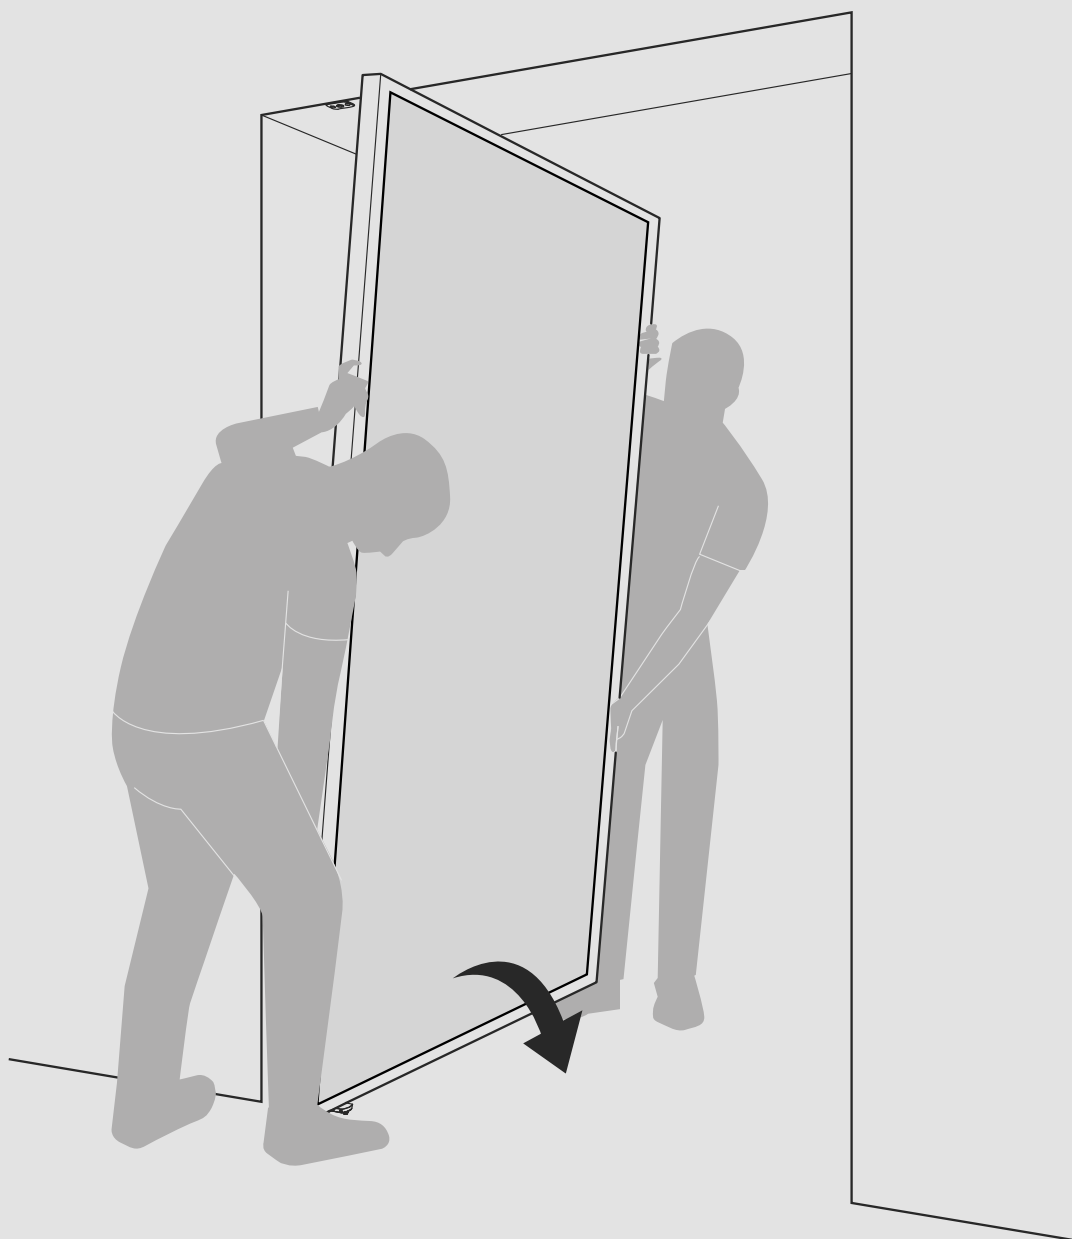


1

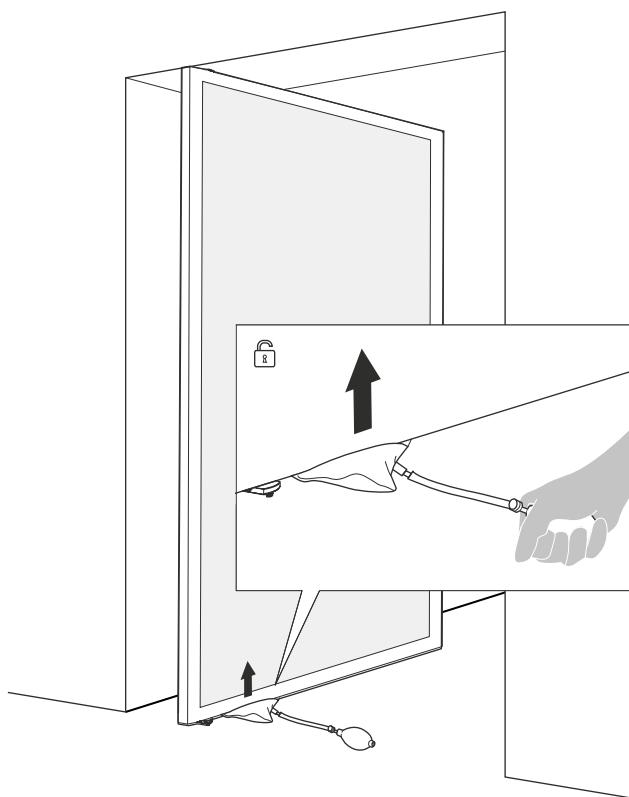

2

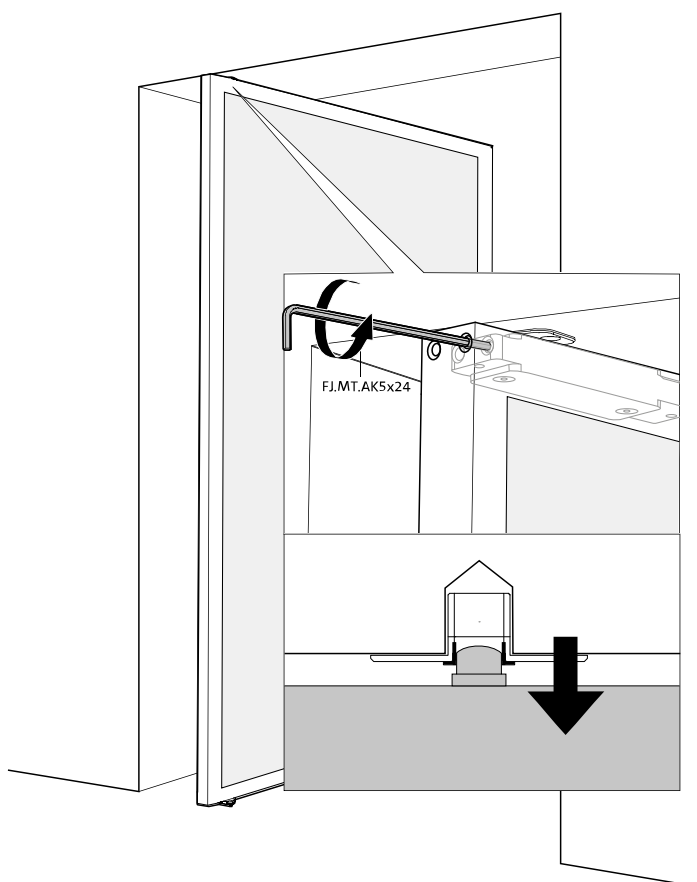

3

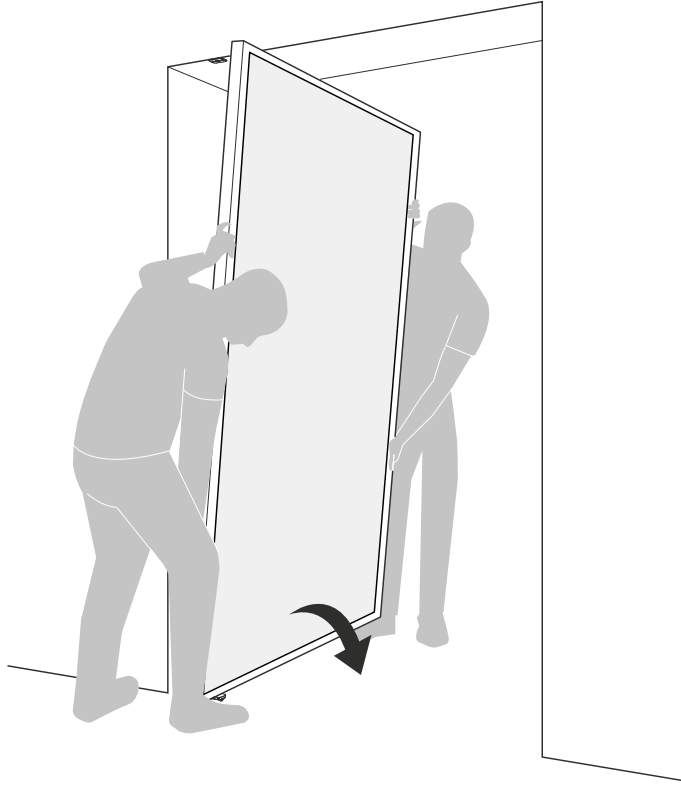

FritsJurgens B.V.

Hoofdkantoor

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Nederland
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East and Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
P.O. Box 713842
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
Verenigde Staten
+1 223 307 5840
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com