


System Fx Slim




Manuel de préparation du profilé et de montage

Kit FritsJurgens - Slim - Classe C





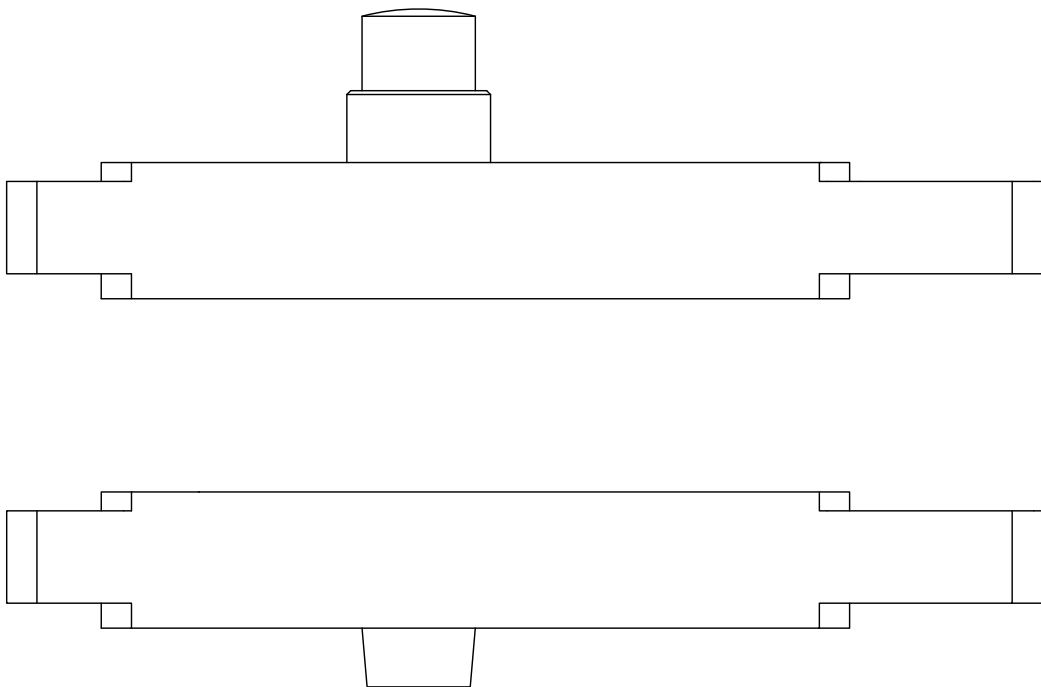




Nettoyage et entretien

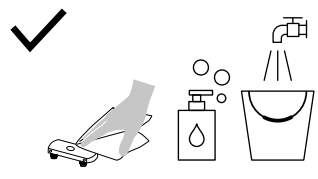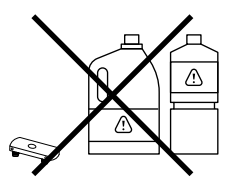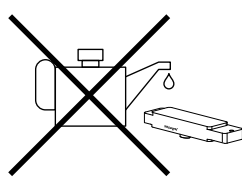 Nettoyer avec un chiffon humide et du savon doux	 Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs : ils peuvent provoquer de la corrosion	 Les charnières ne nécessitent ni entretien ni lubrification
---	---	--




Colle

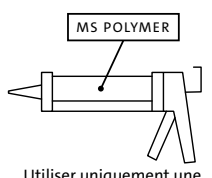 Utiliser la colle FritsJurgens fournie	 Utiliser uniquement une colle à élasticité permanente
---	---

Force de fermeture

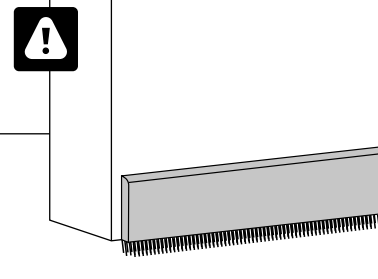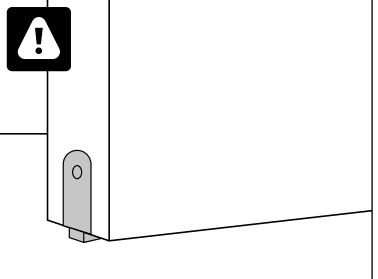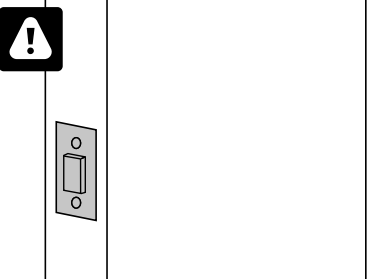
		
Les joints d'étanchéité, les plinthes automatiques et les pènes peuvent affecter la phase finale de la fermeture, qui exige une force de fermeture élevée.		

Jeu supérieur

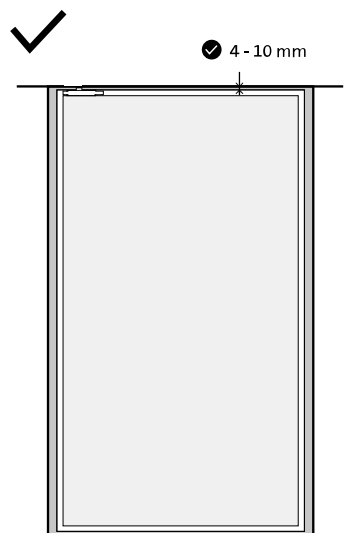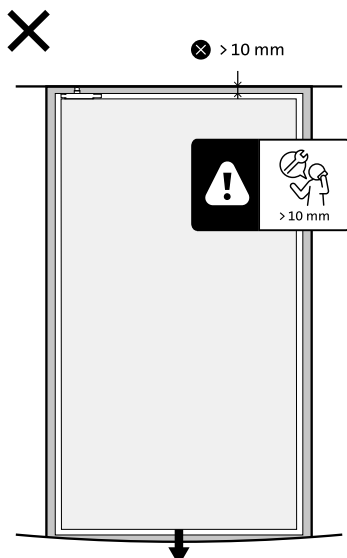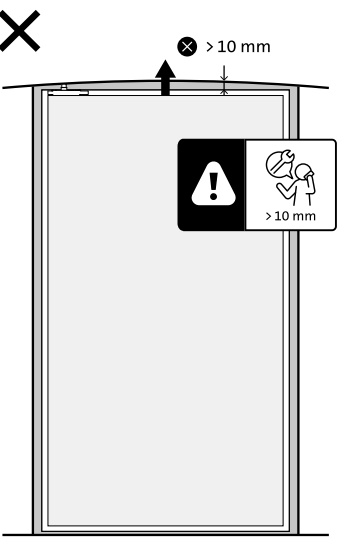 Assurer un engagement suffisant de l'axe du pivot supérieur dans la plaque de plafond : 4–10 mm	 Attention à l'affaissement du sol : le jeu supérieur doit rester compris entre 4 et 10 mm	 Attention à la flexion du plafond : le jeu supérieur doit rester compris entre 4 et 10 mm
--	--	---




Vérifier que les spécifications de la porte correspondent à la classe de produit FritsJurgens.

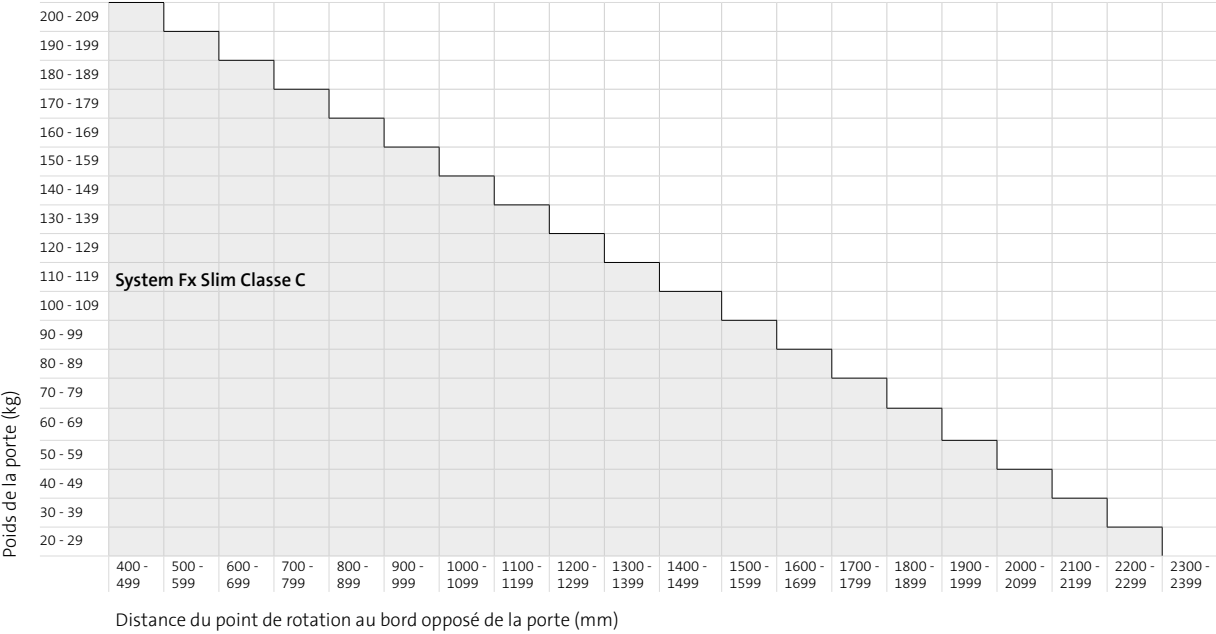

1

Aperçu du kit


5

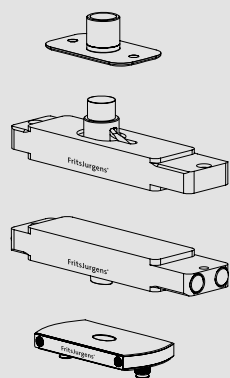

2

Préparation du profilé


7

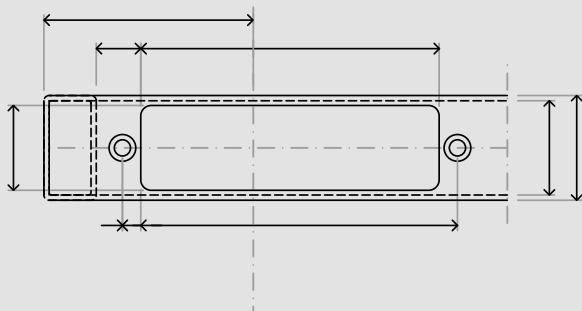

3

Instructions de montage


13

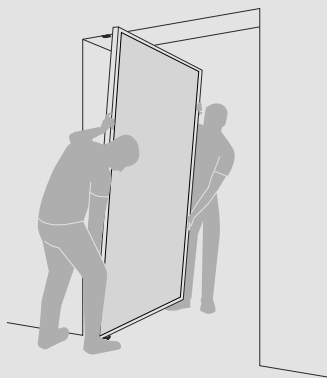


4

Instructions de démontage

31

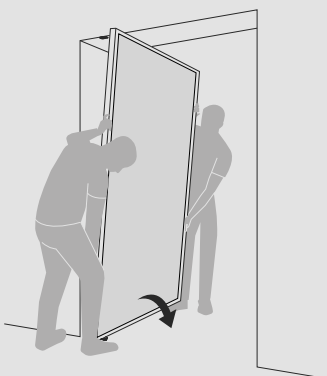


1 Aperçu du kit

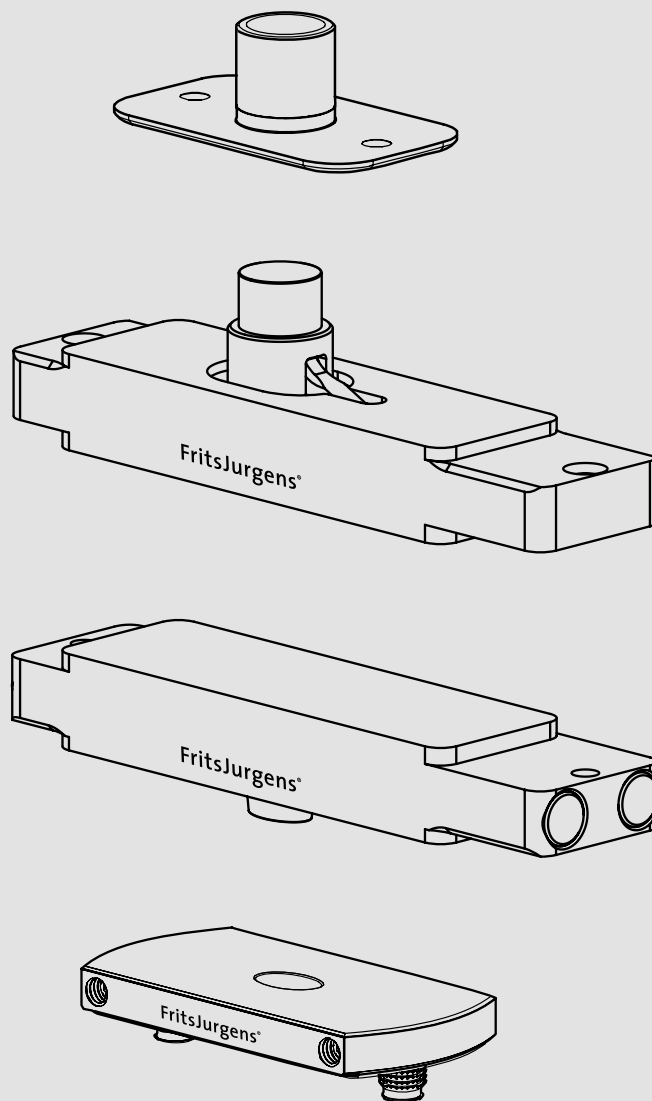


Aperçu du kit


Classe C

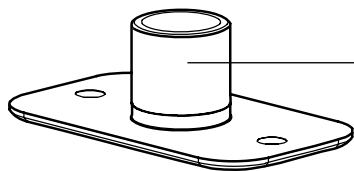


Plaque de plafond
CP.X.X.G.S.SS
CP.X.X.G.S.BK

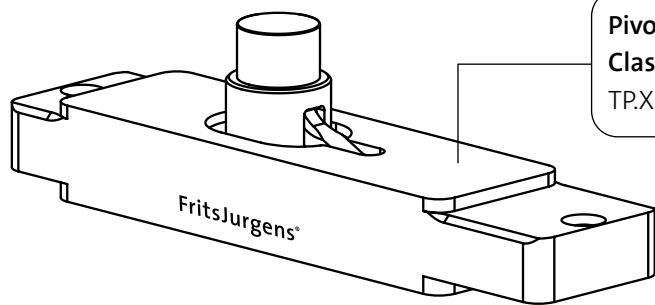

Pivot supérieur Slim
Classe C
TP.X.SL.C.X.XX

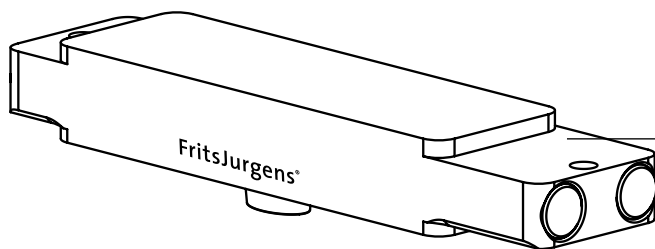


Pivot inférieur - System Fx Slim
Classe C
BP.Fx.SL.C.X.XX

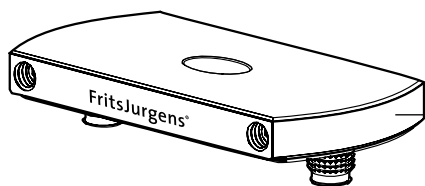


Plaque de sol
FP.M.X.X.S.SS
FP.M.X.X.S.BK

2 Préparation du profilé

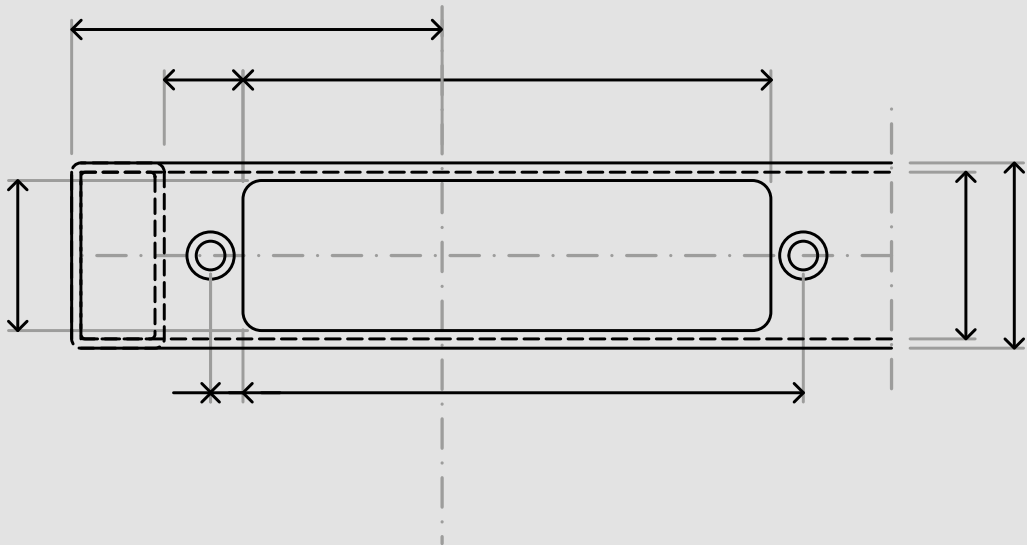


Pivot inférieur
Classe C

BP.Fx.SL.C.X.XX

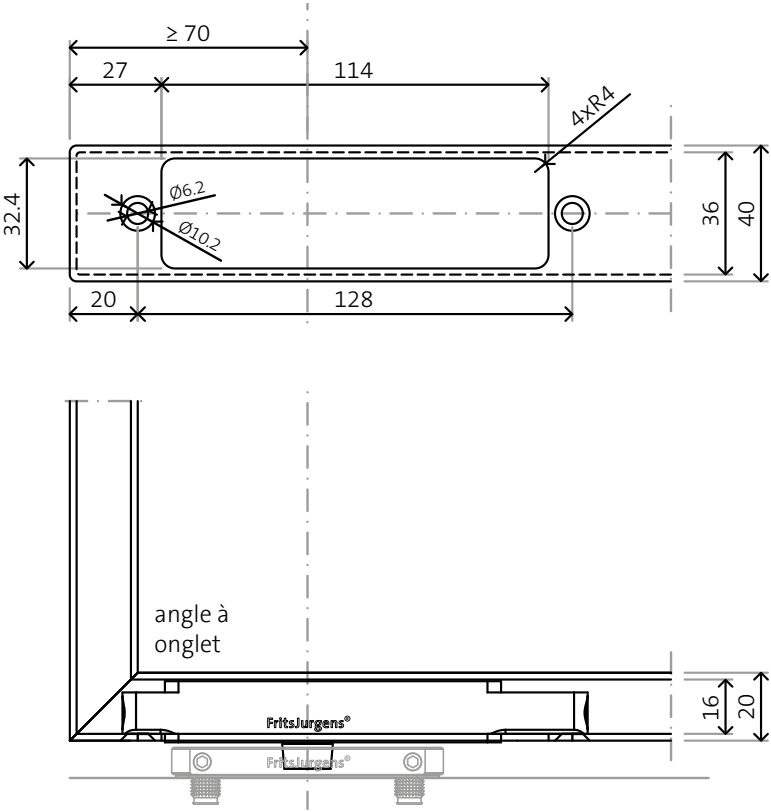


⚠ Pour profilé avec angle à onglet

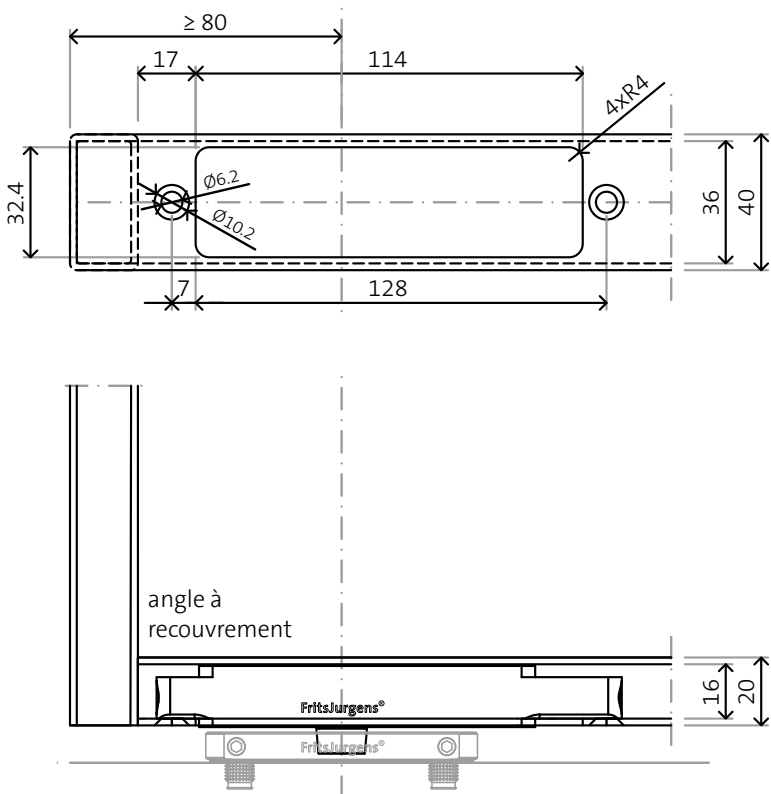

⚠ Pour profilé avec angle à recouvrement



Pivot inférieur
Classe C

BP.Fx.SL.C.X.XX


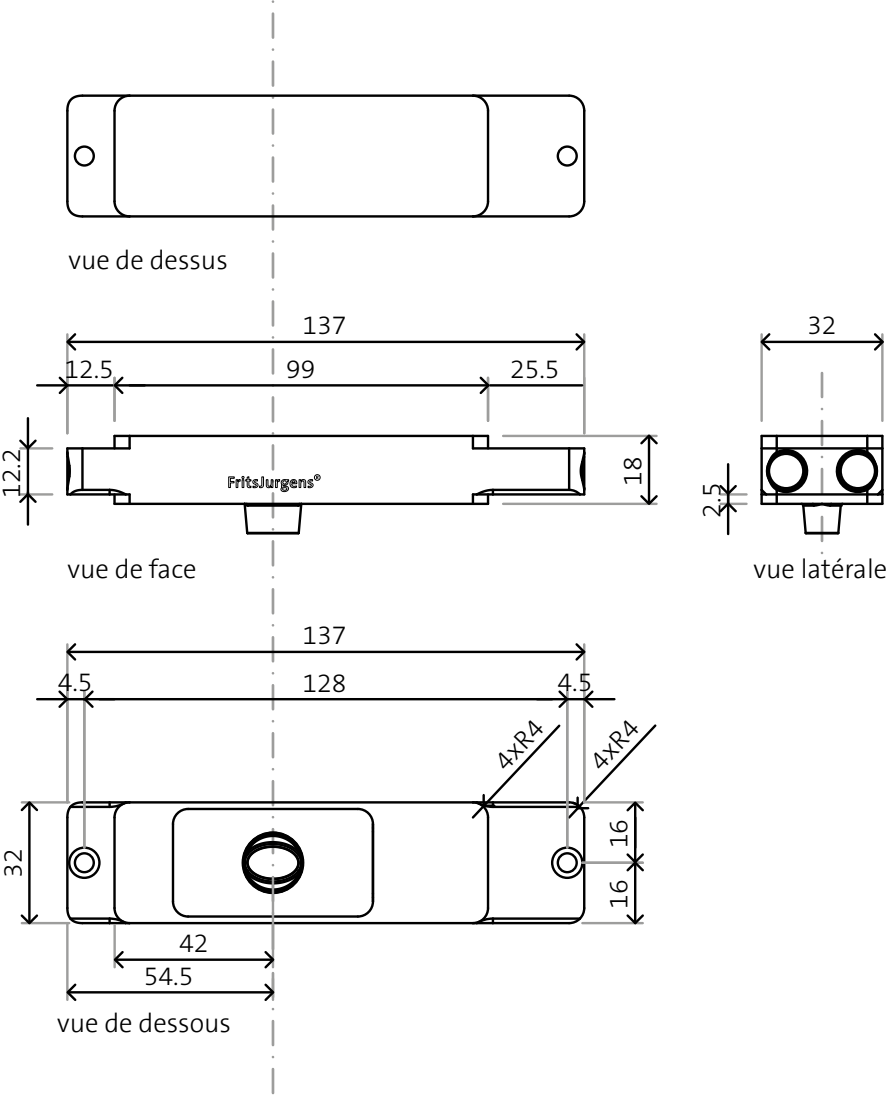


Pivot supérieur
Classe C

TPX.SL.C.X.XX

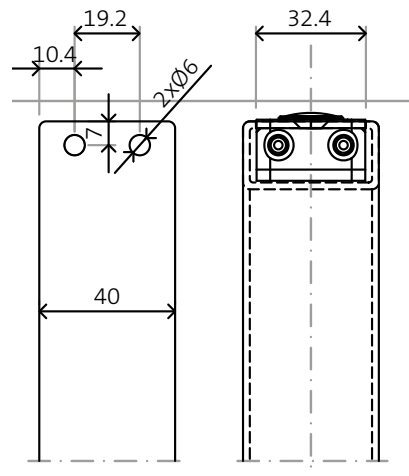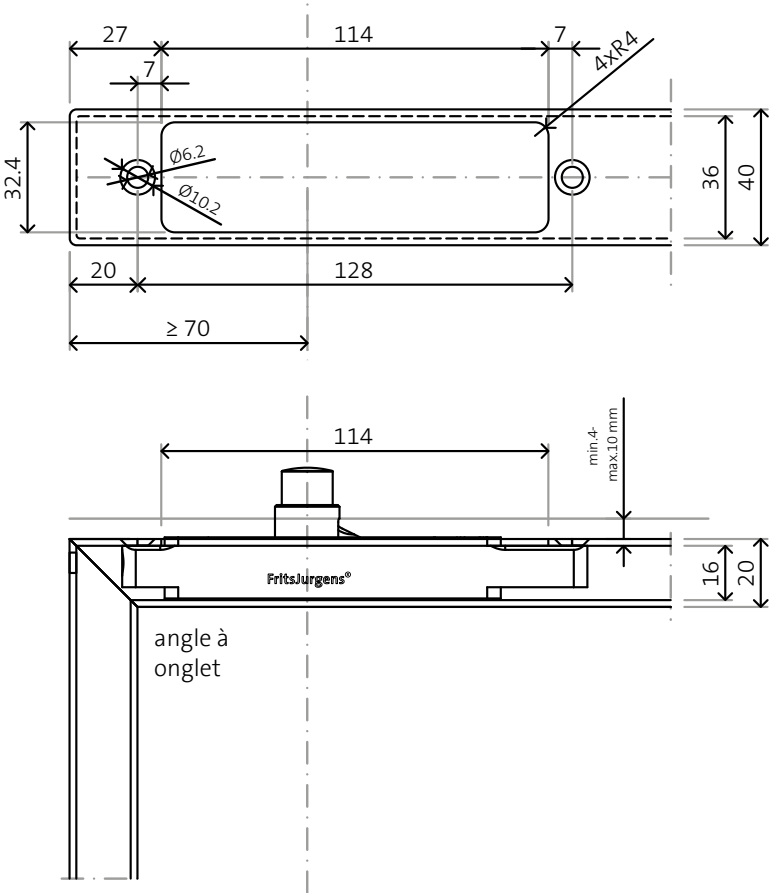


 Pour profilé avec angle à onglet

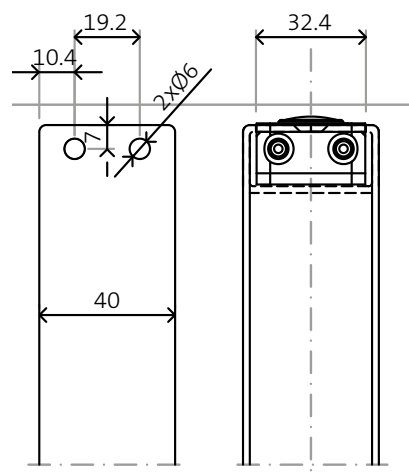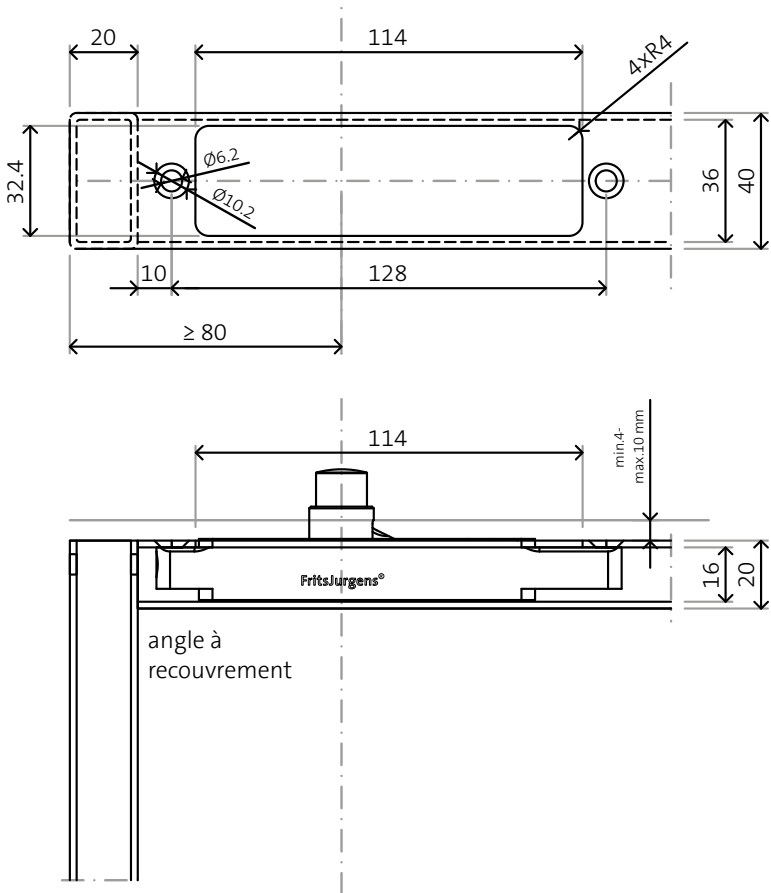





 Pour profilé avec angle à recouvrement

TP.X.SL.C.X.XX

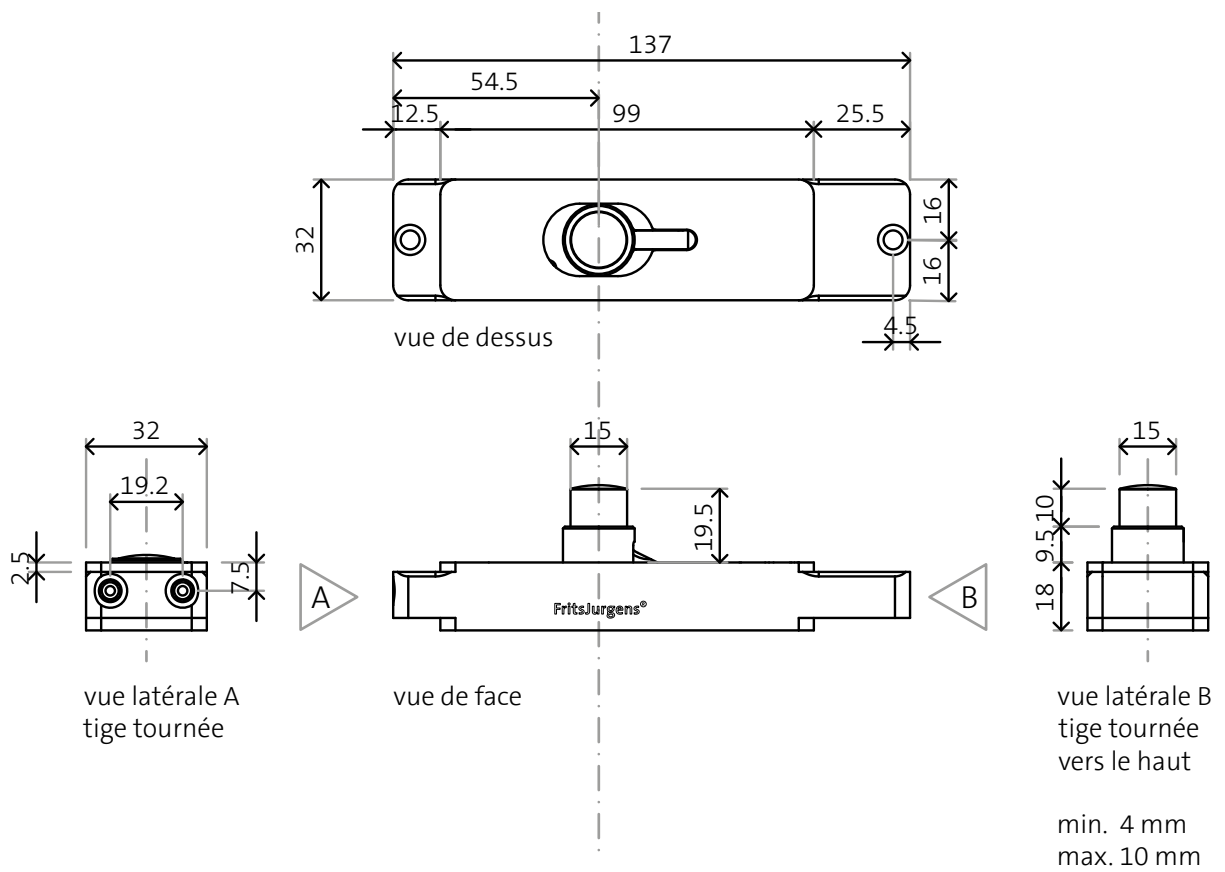



Plaque de sol rectangulaire – réglage radial

FP.M.X.X.S.SS
FP.M.X.X.S.BK

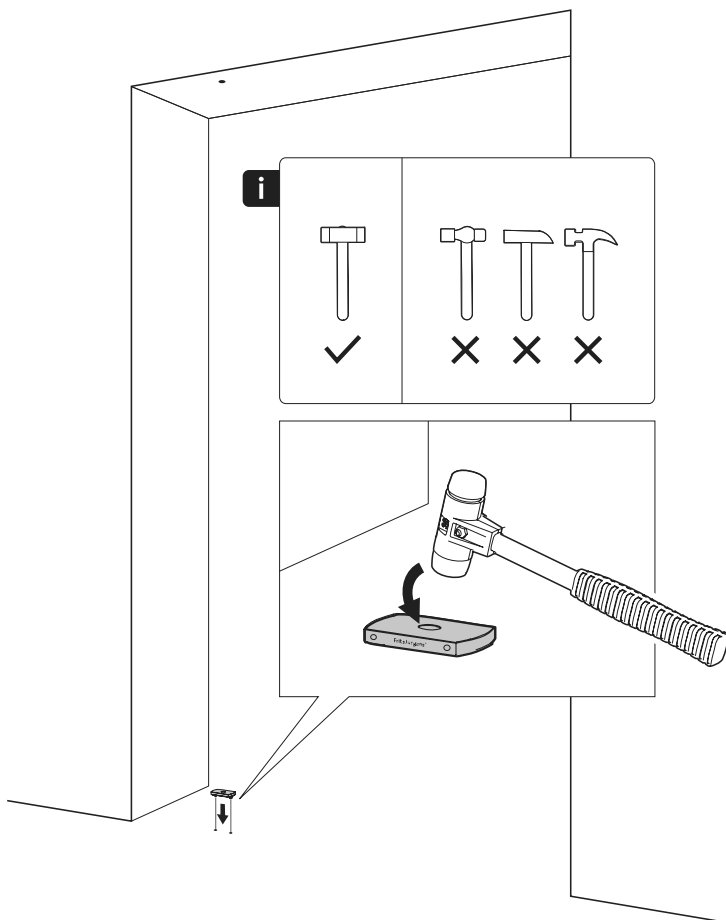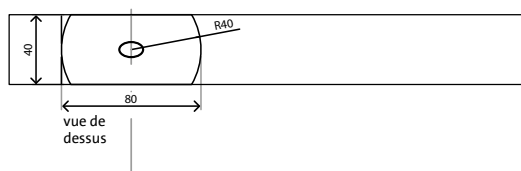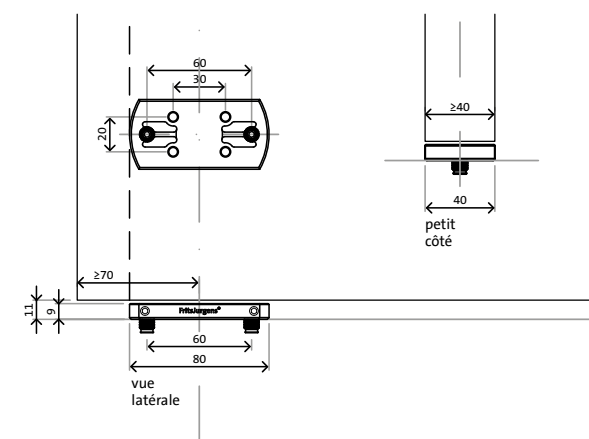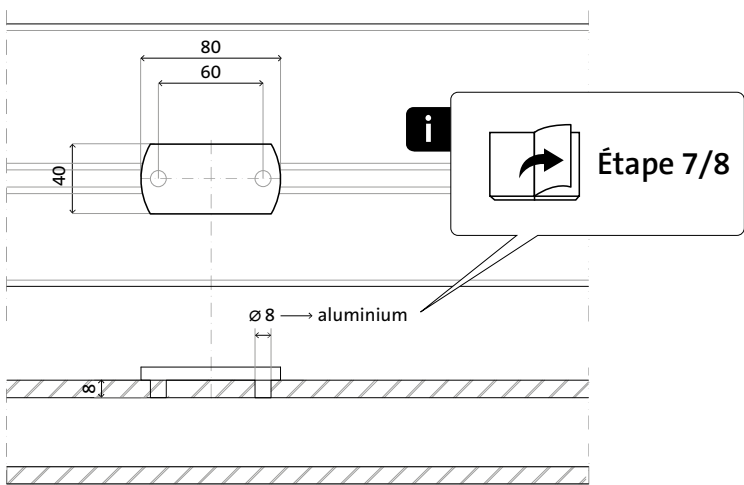

3 Instructions de montage

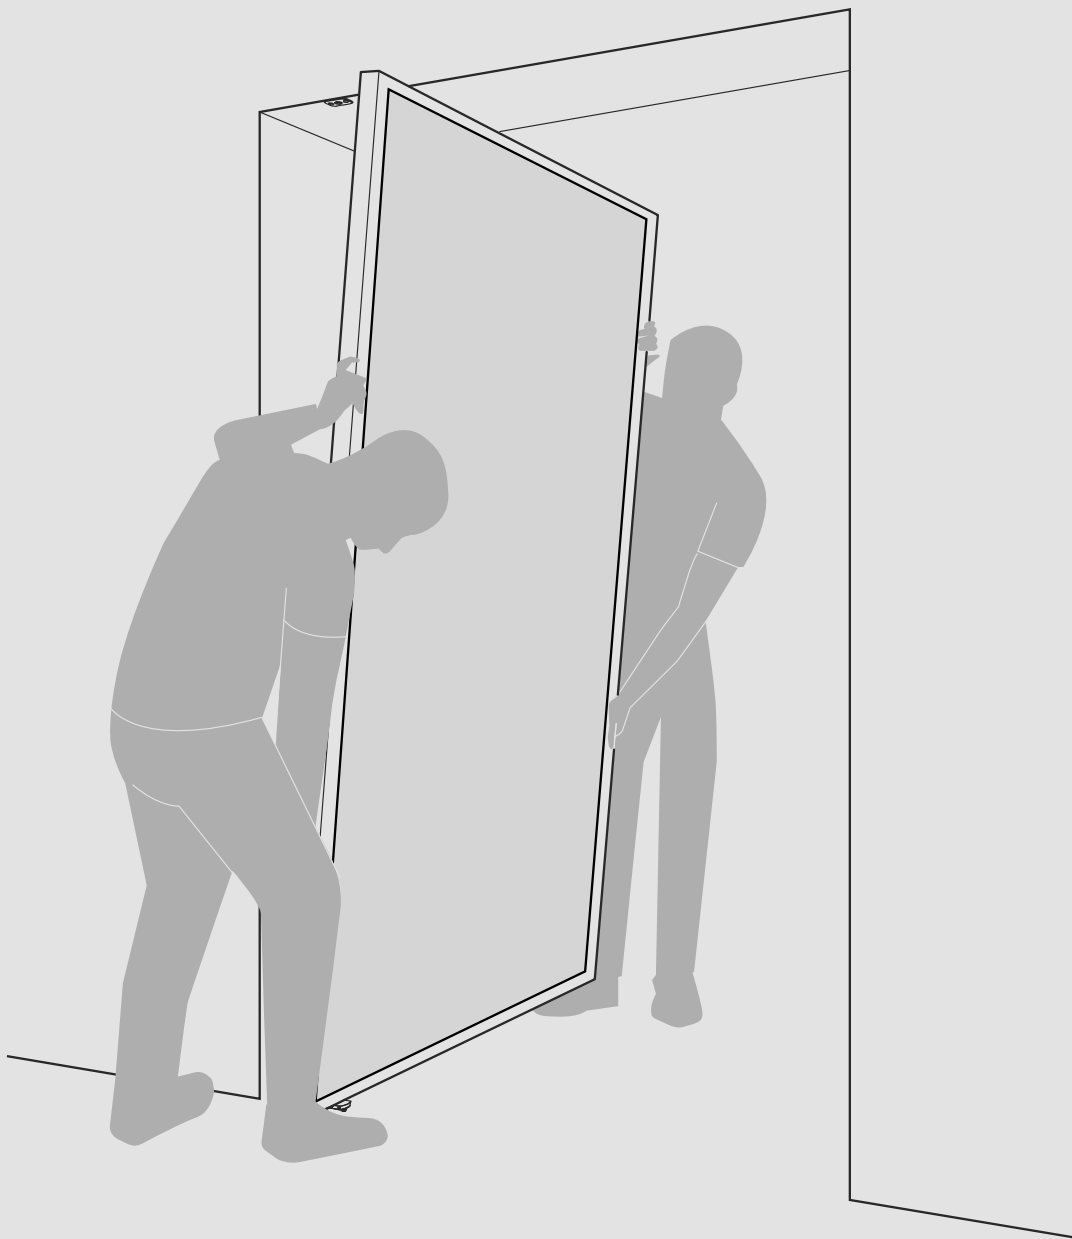


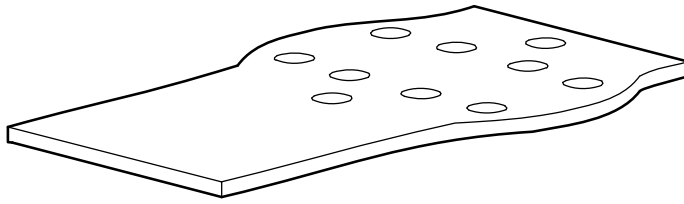

FJ.MT.DT.M



FJ.MT.ZS

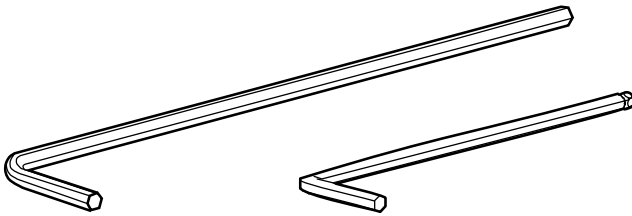

FJ.MT.AK5x24

FJ.MT.AK3



2x FJ.FP.Pe.30



2x FJ.FP.Pe.8



4x FJ.Tx.4.0X50.PKDD




FJ.Bit.Tx20




4x FJ.Tx.M6x16.ISO14581




FJ.Bit.Tx30

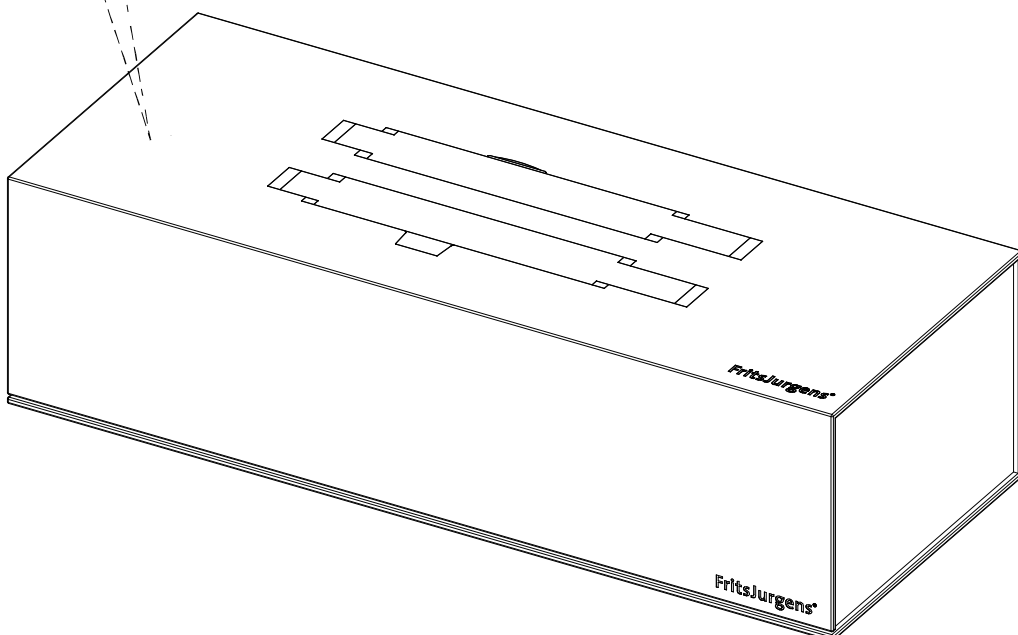

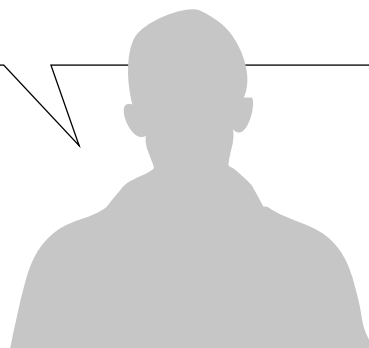


Montage du pivot inférieur


1

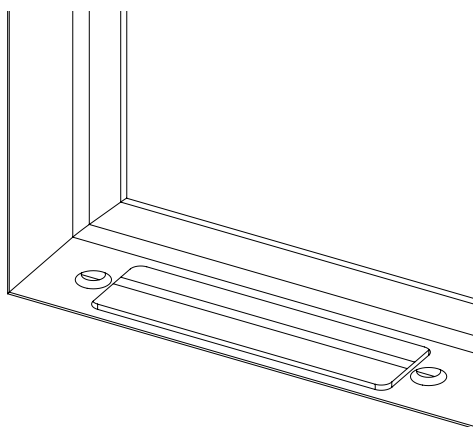


2

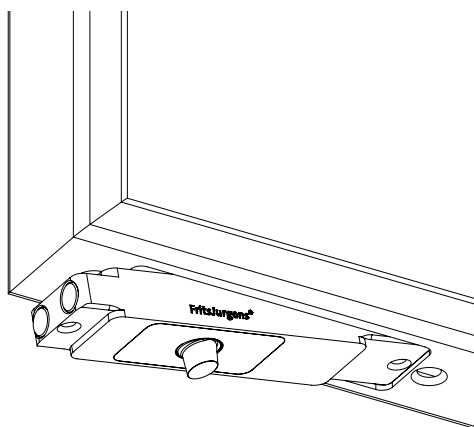


3

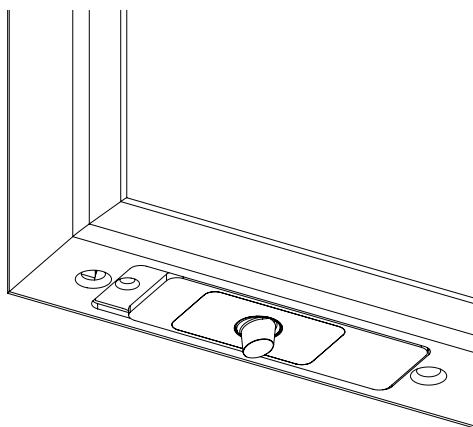

4

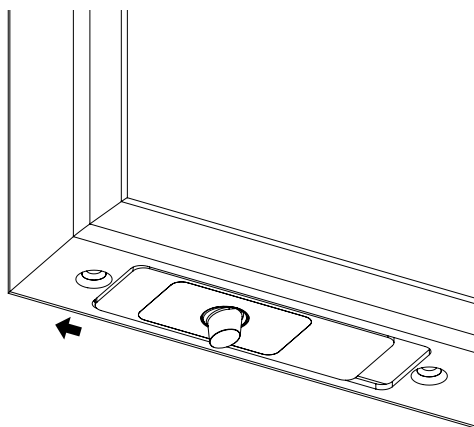


5

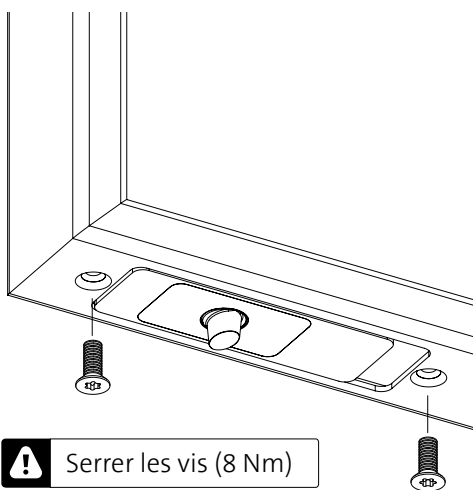


⚠ Serrer les vis (8 Nm)

6

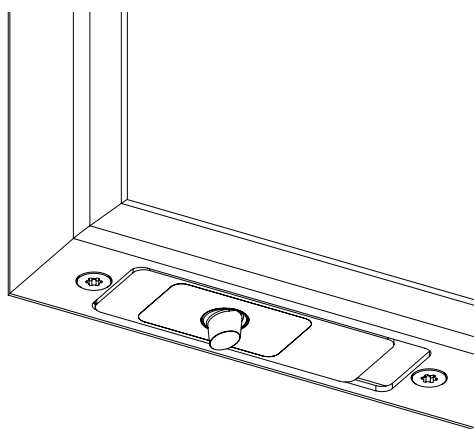


Montage du pivot supérieur


1

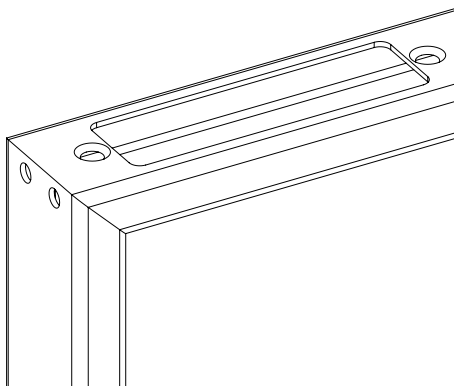


2

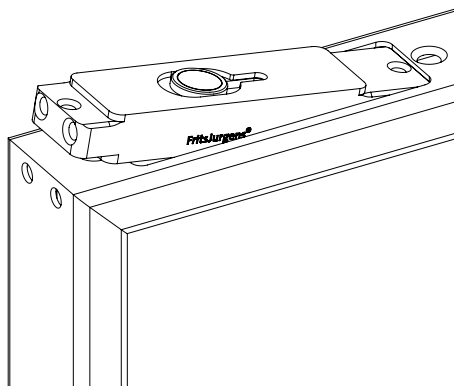

3

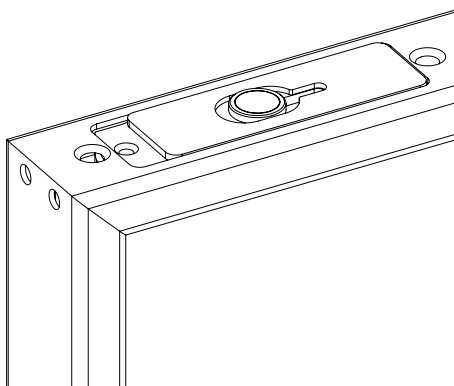


4

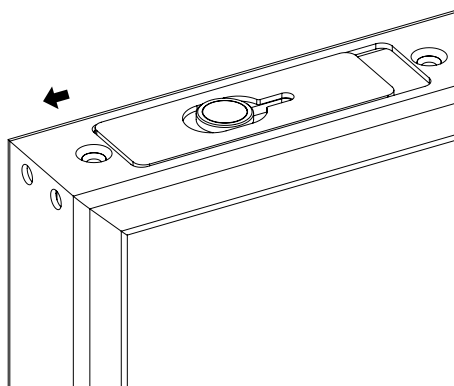


5


 Serrer les vis (8 Nm)

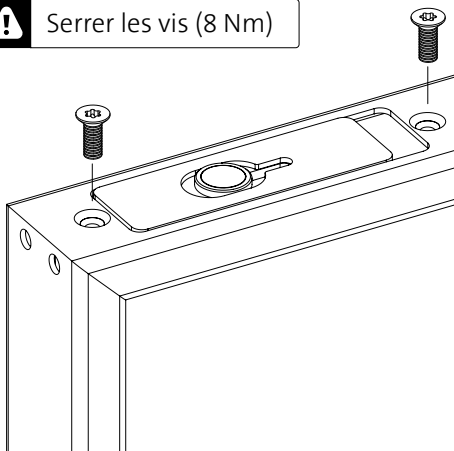


6

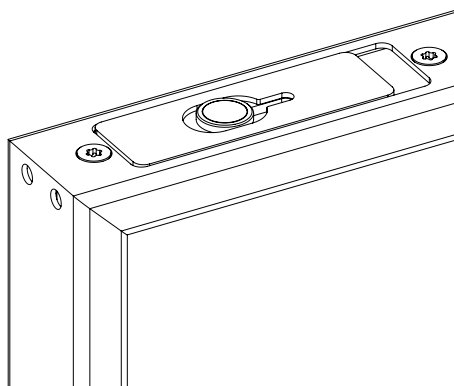

1

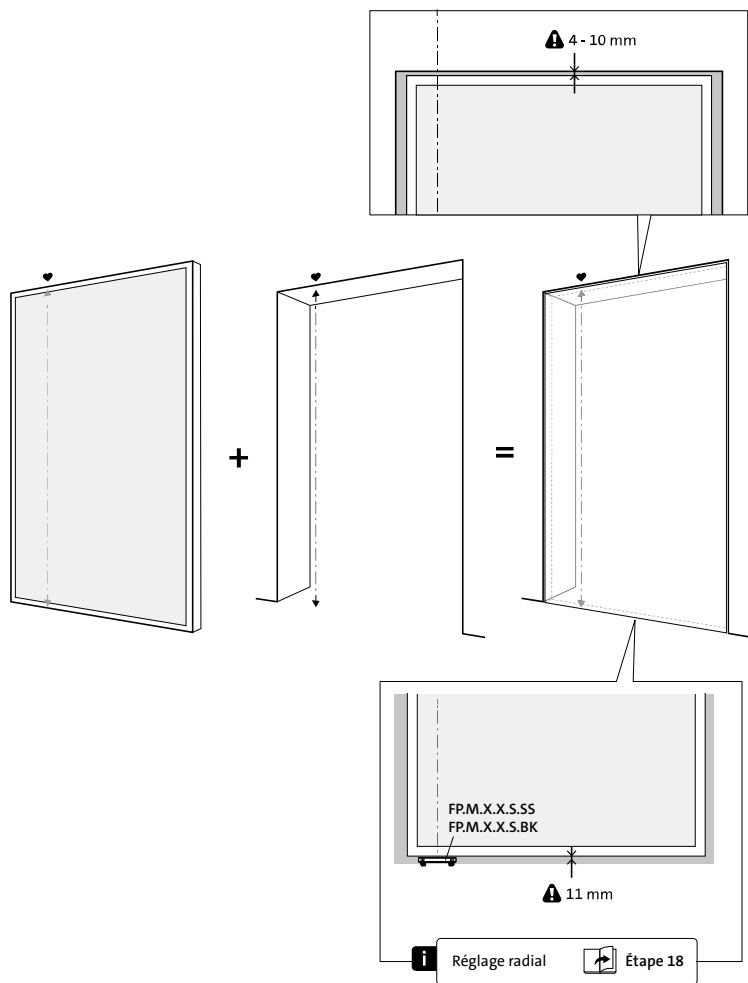

2

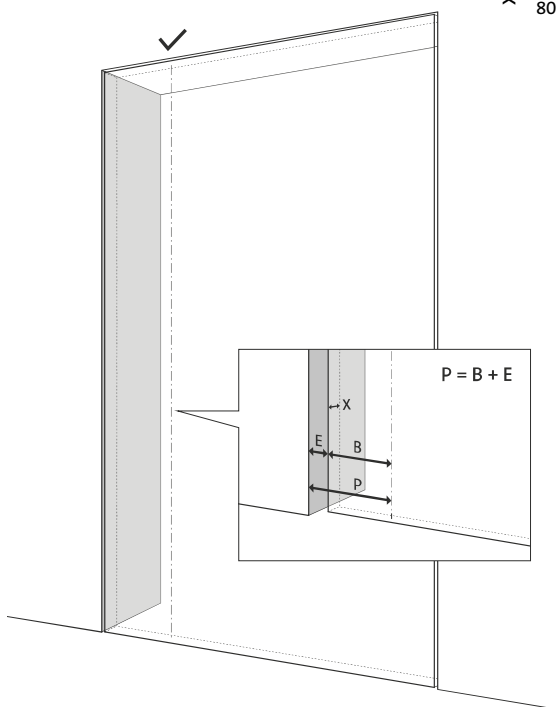


	B - Distance du point de rotation au bord de la porte (mm)						
	70	100	250	500	1000	1500	2000
40	5	4	3	2	2	2	2
50	6	5	3	3	2	2	2
60	8	6	4	3	2	2	2
70	10	8	4	3	3	2	2
80	13	10	5	4	3	3	2

E



E - Jeu à respecter côté pivot (mm)

fritsjurgens.com/gap-calculator


3

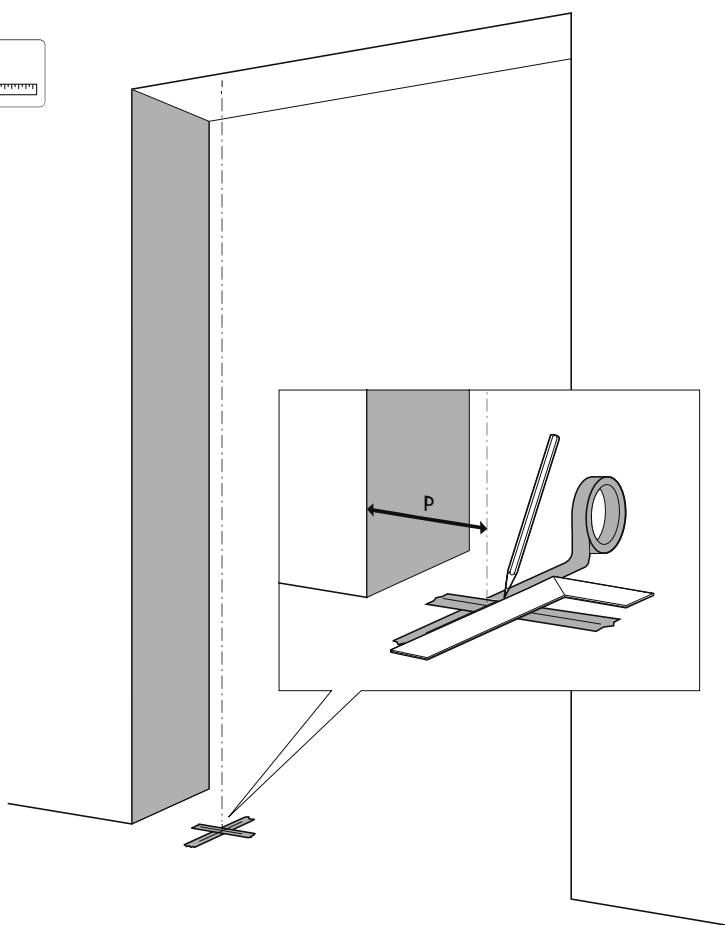


4

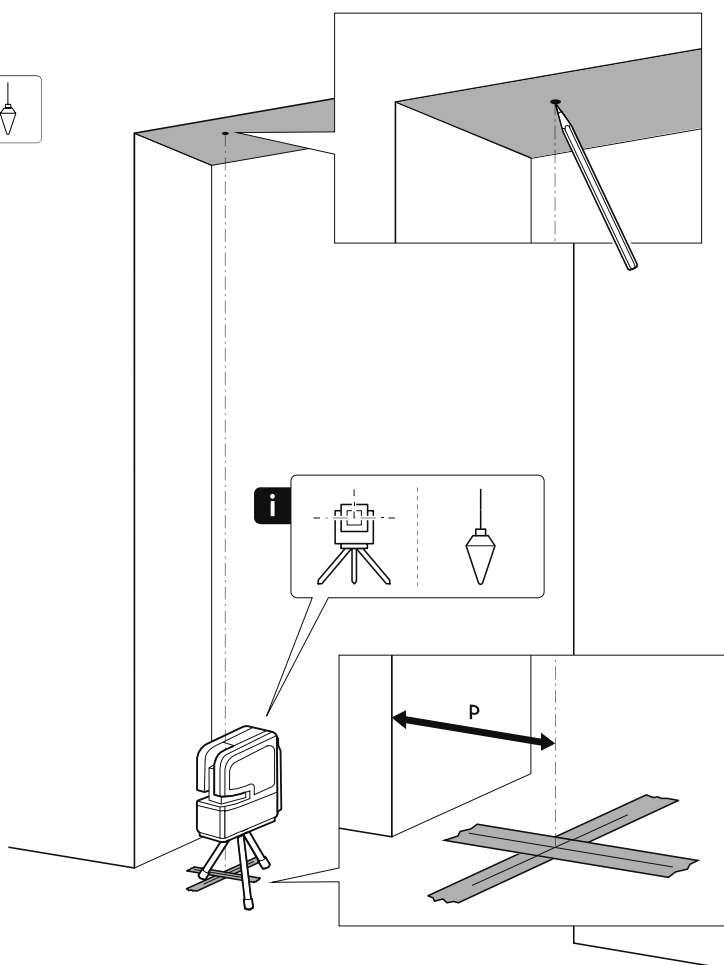


5

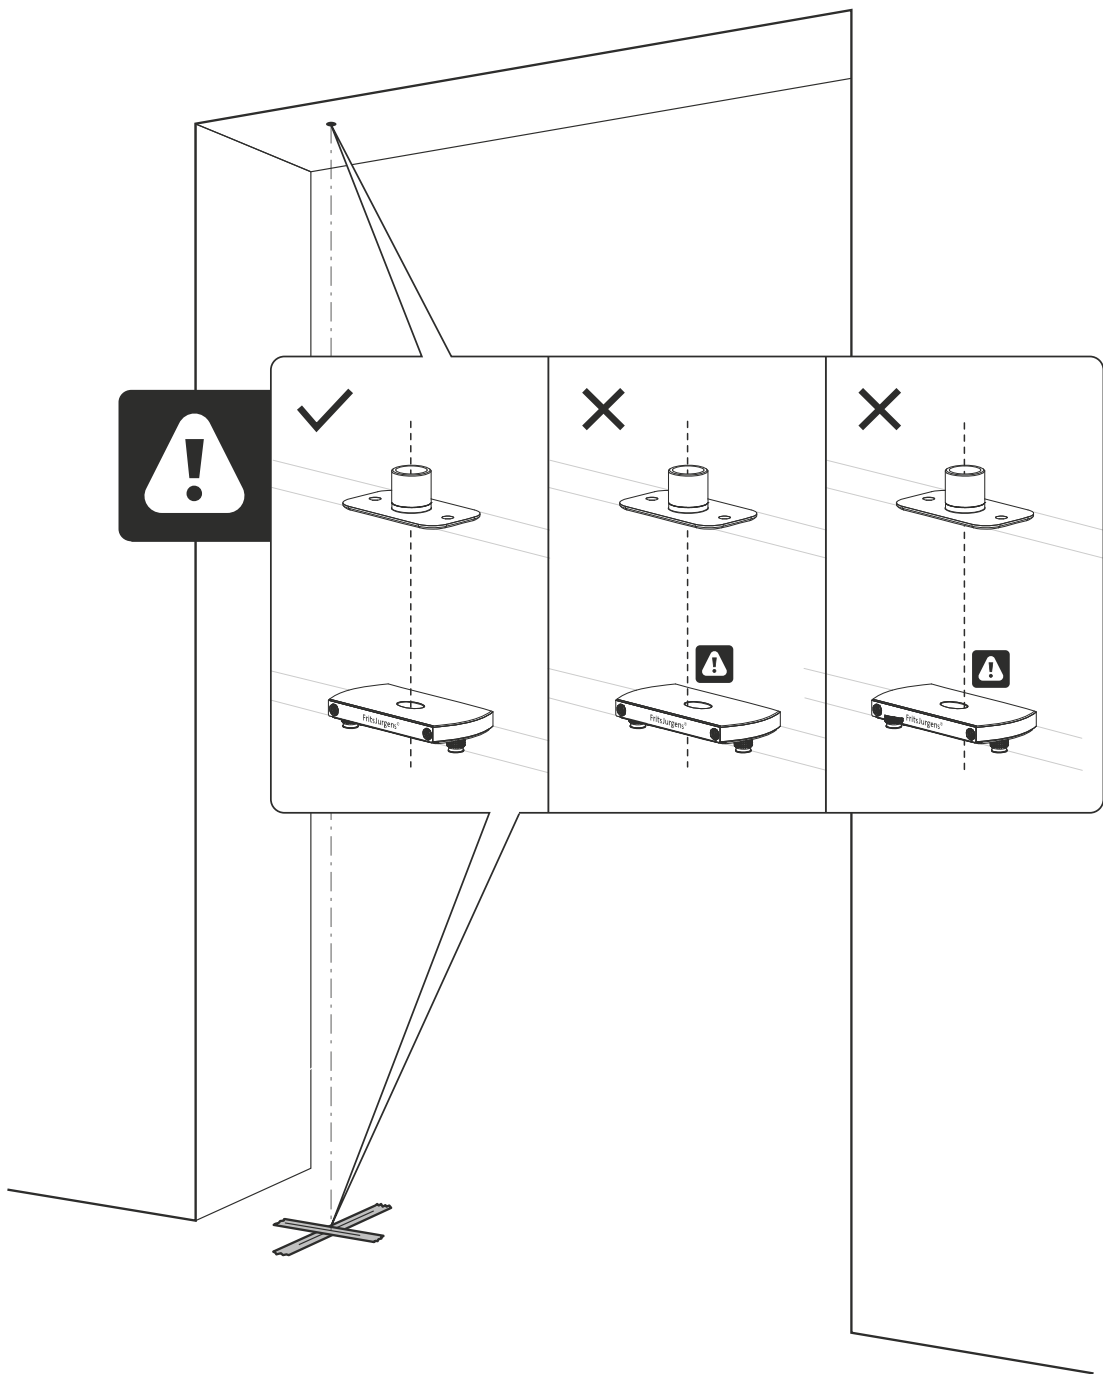


6

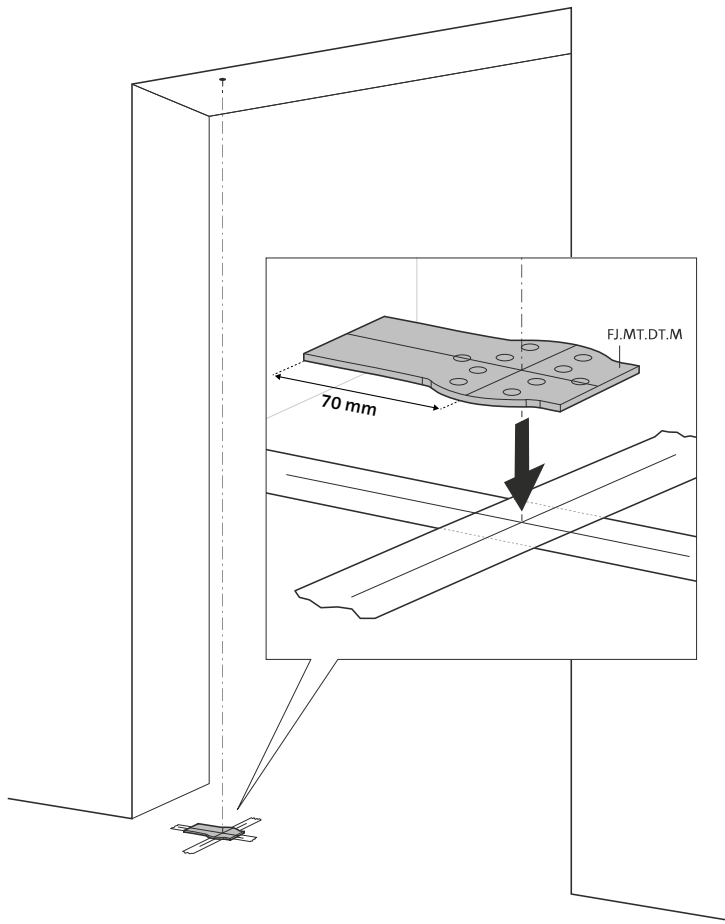


7

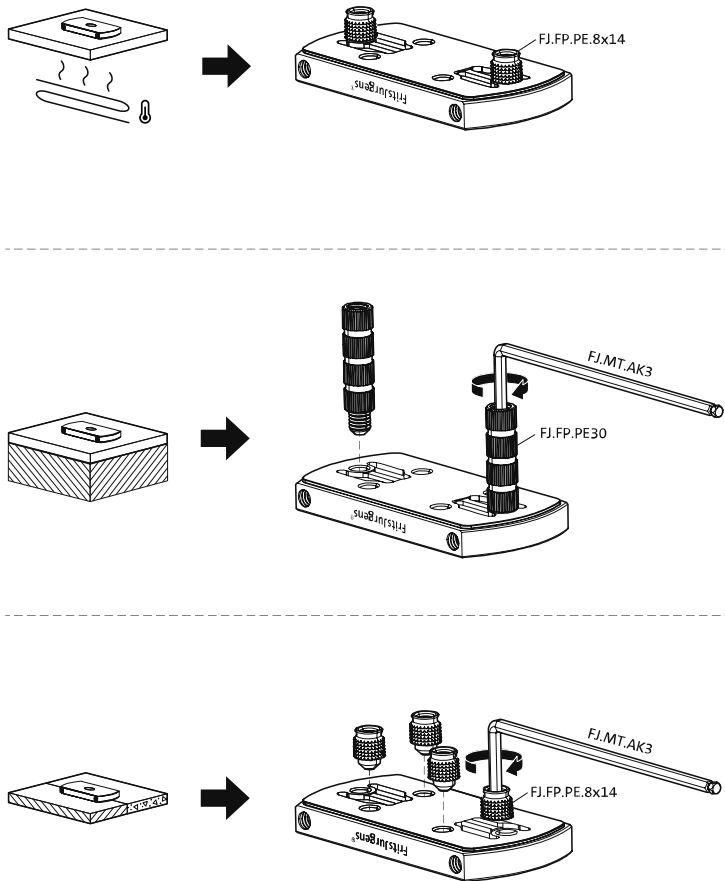


8

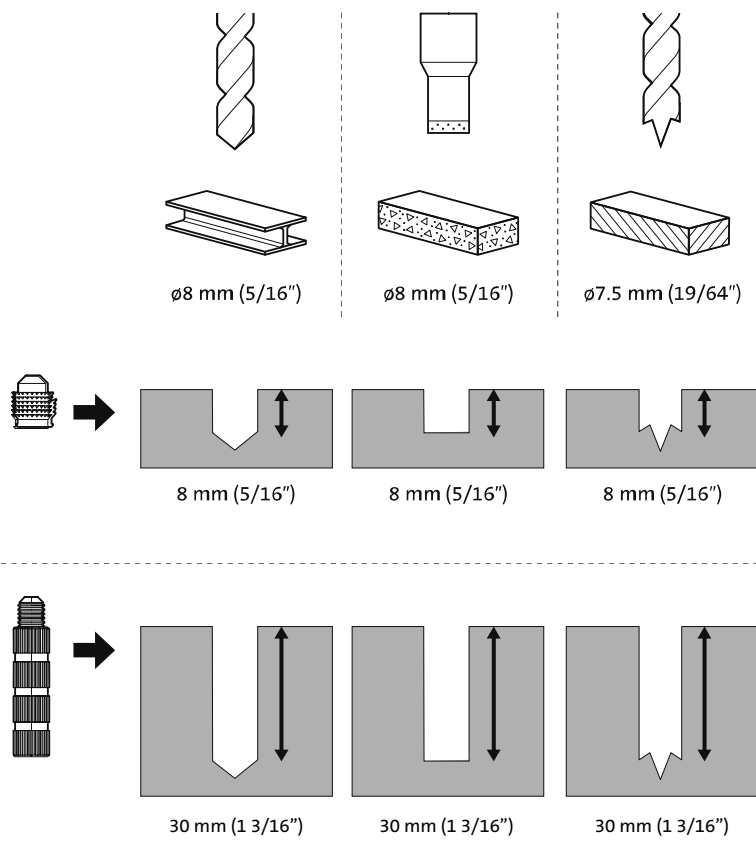

9

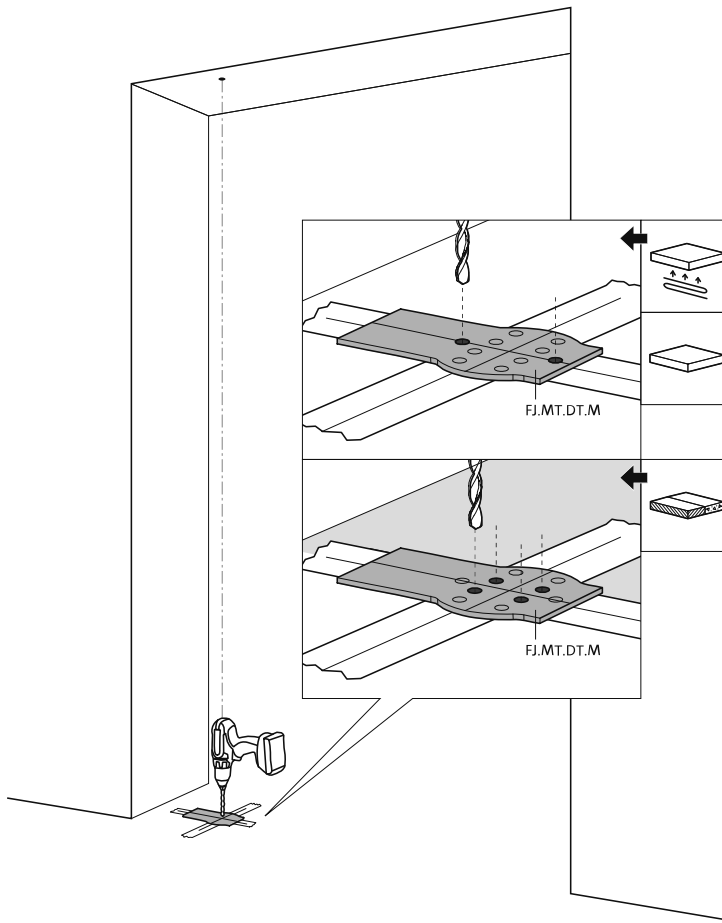


10

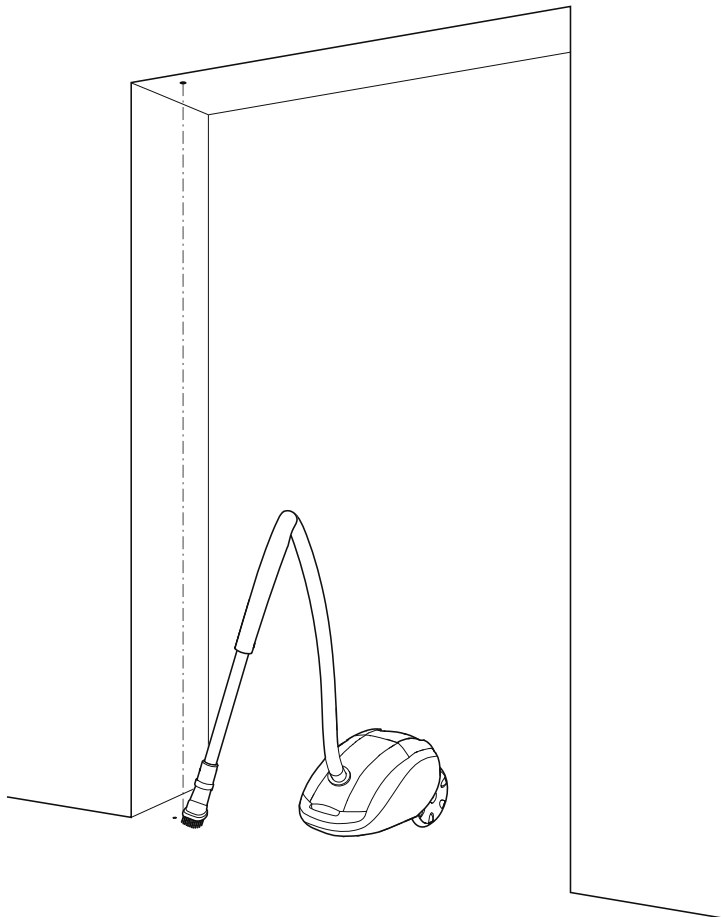


11



1

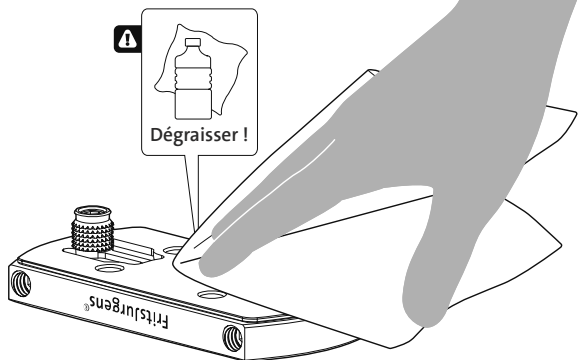



2

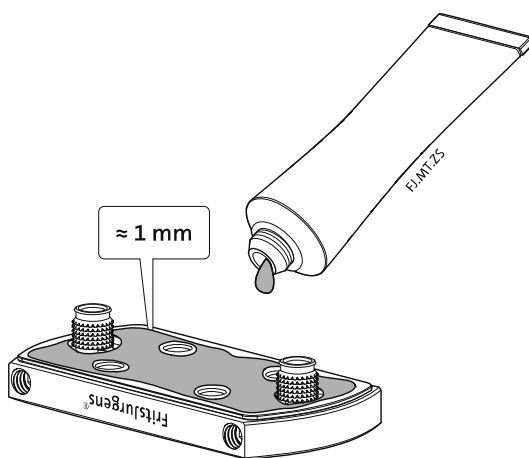



12





i

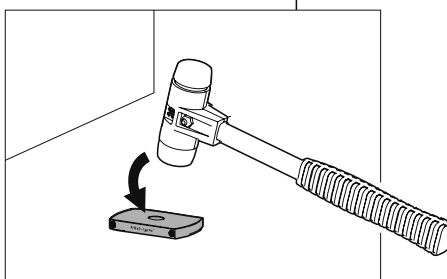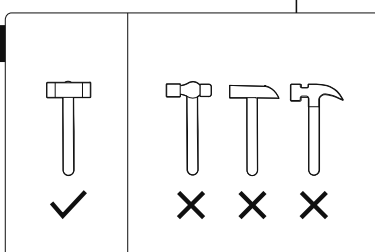


13

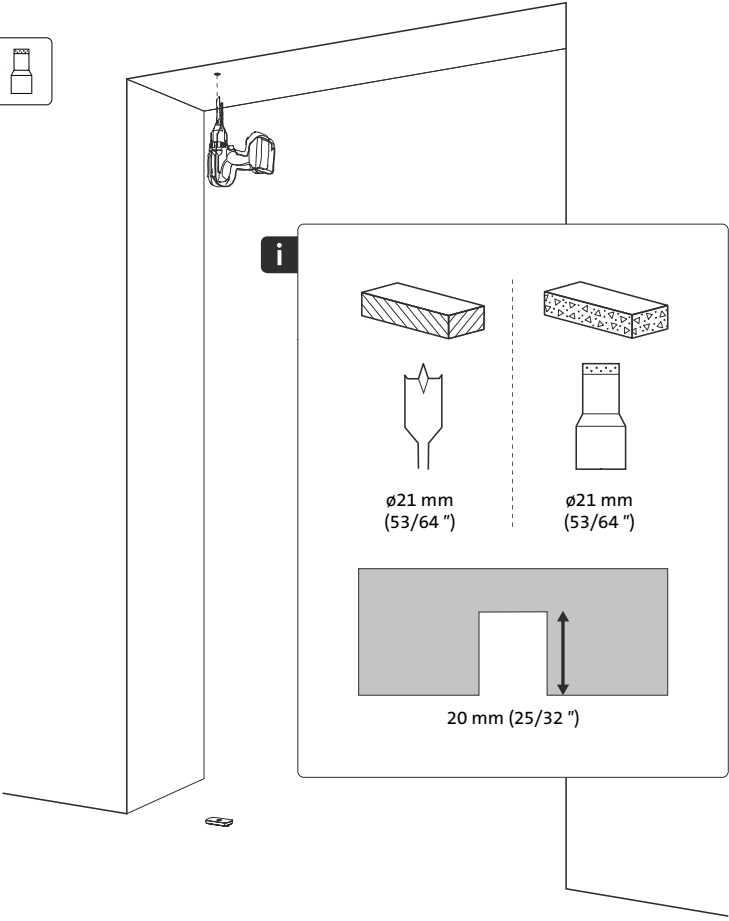


14

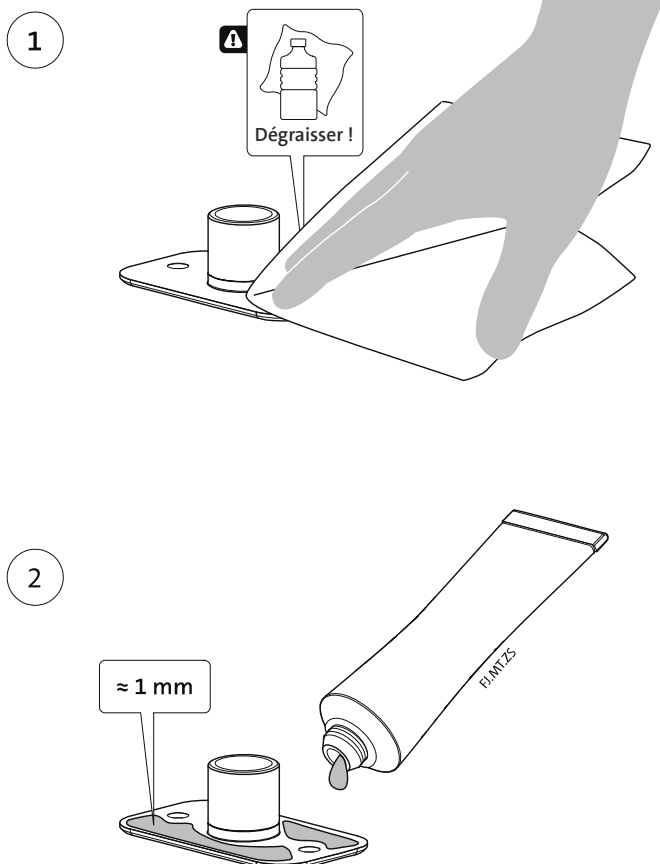
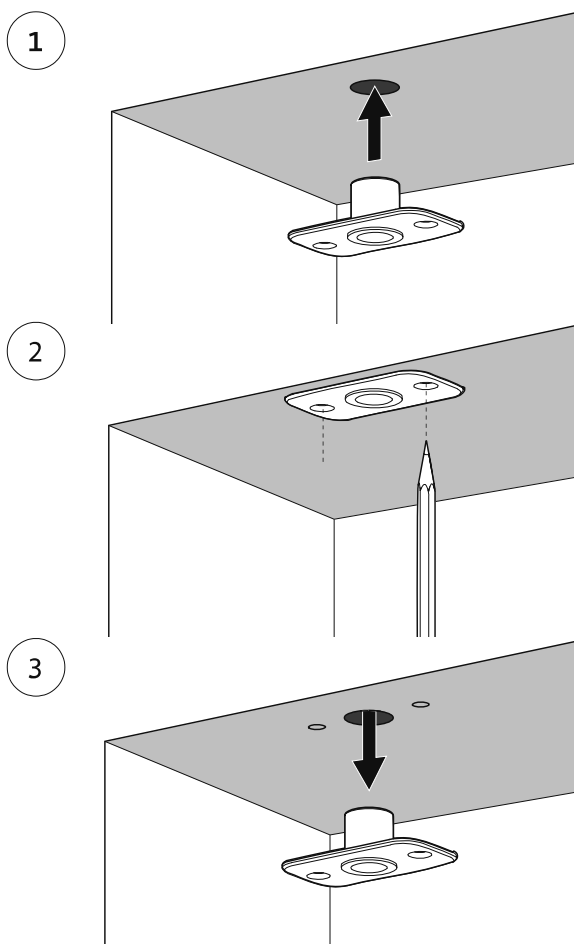


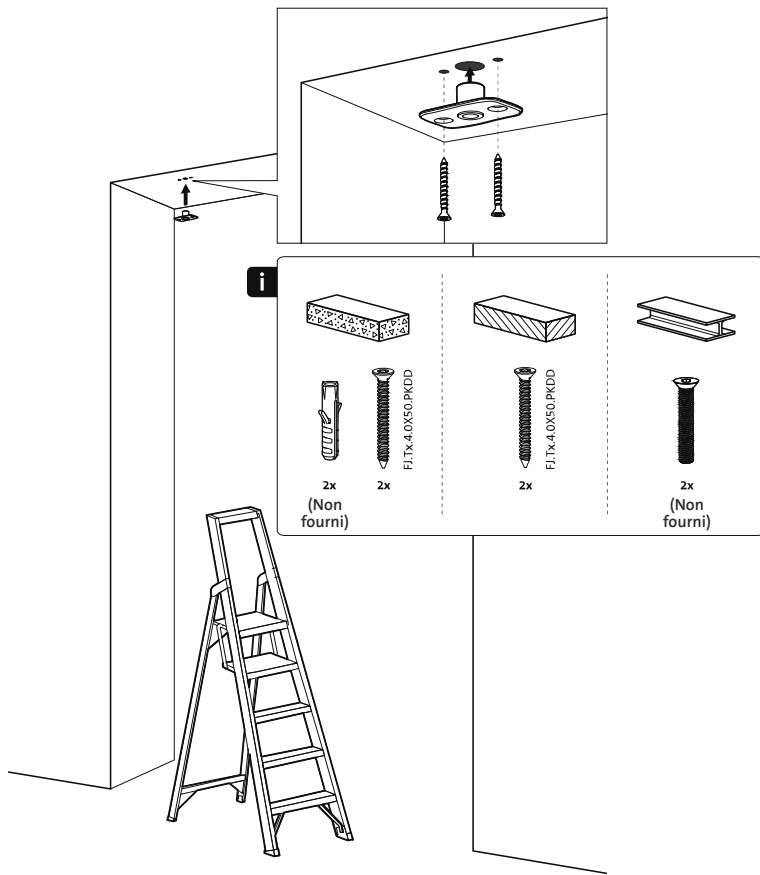


15

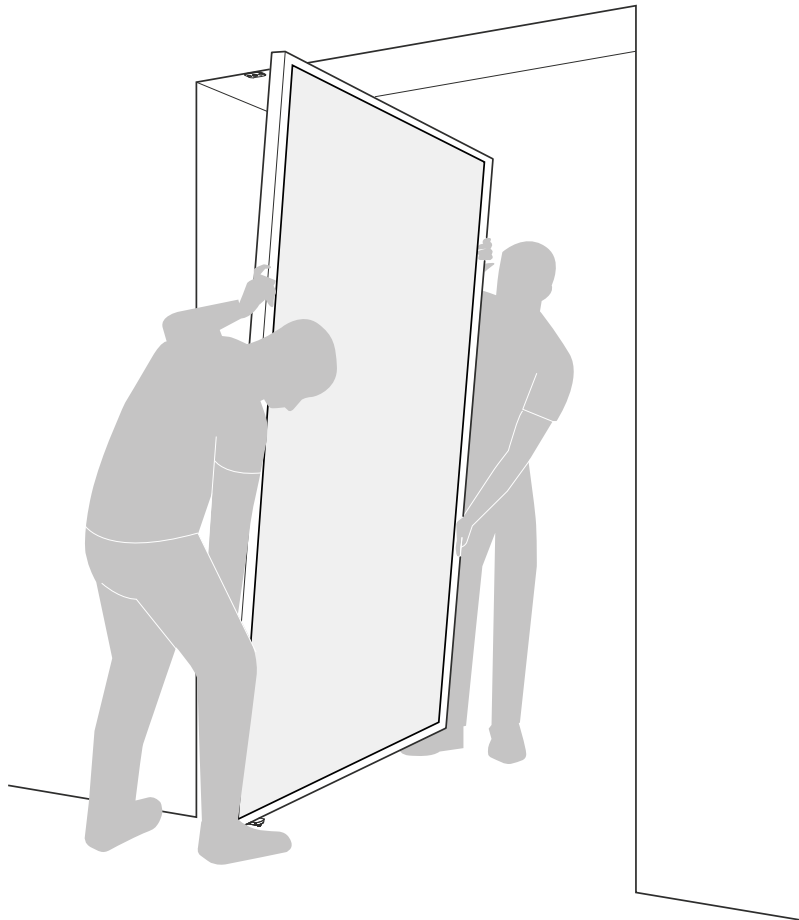









16

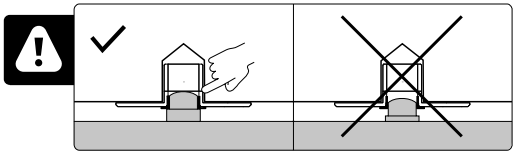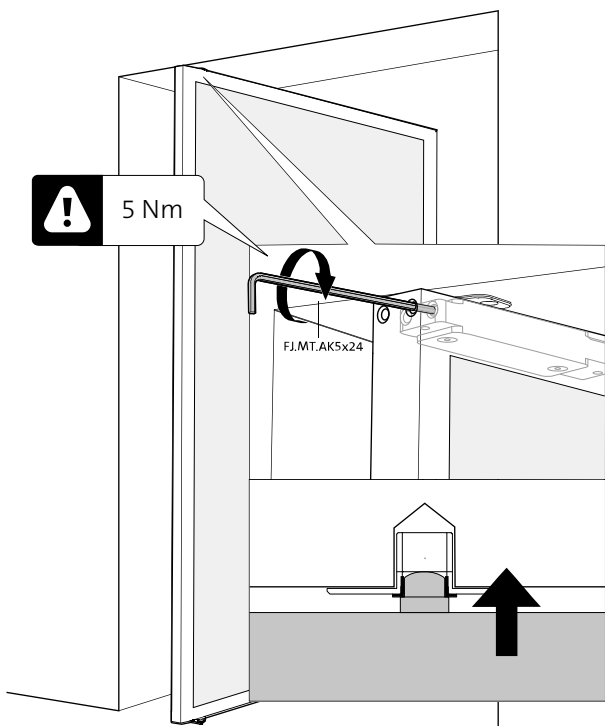




17

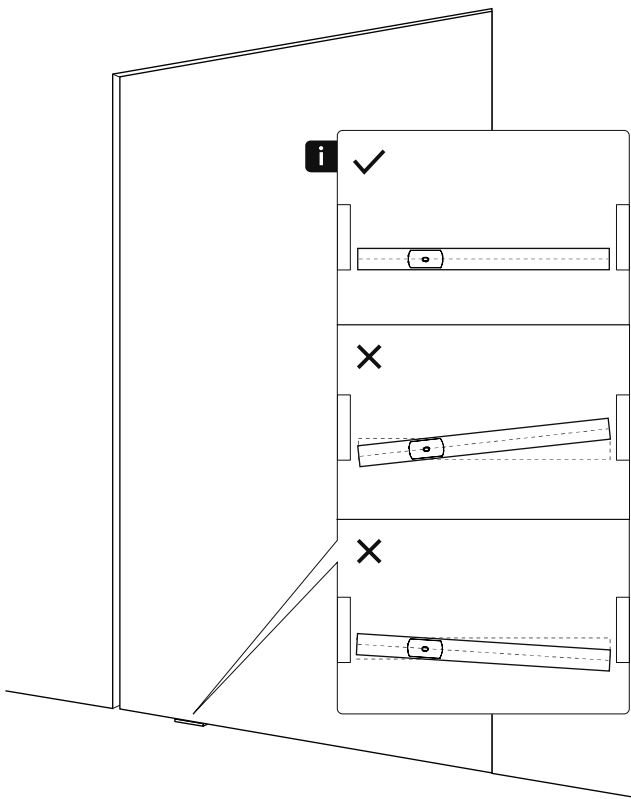


18

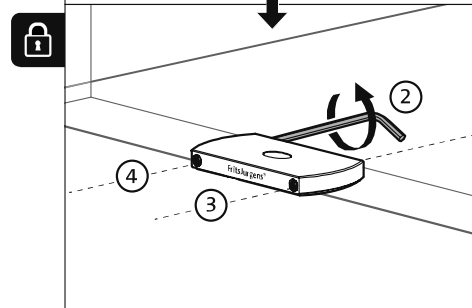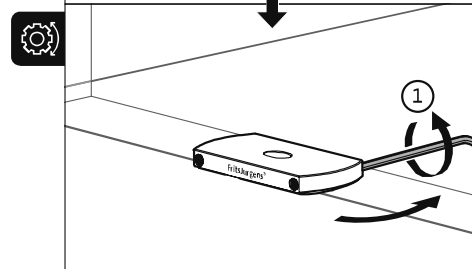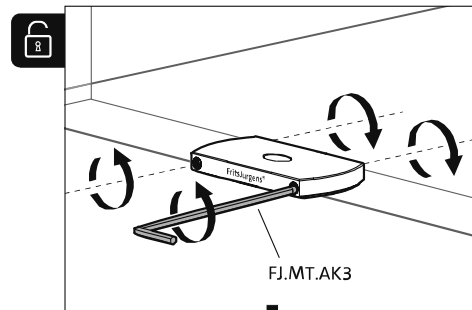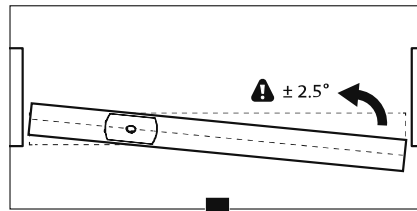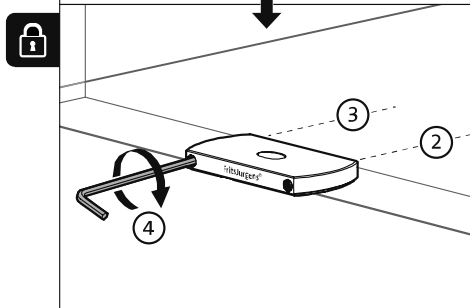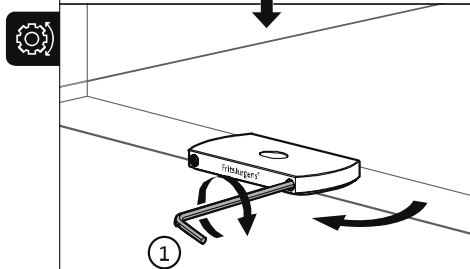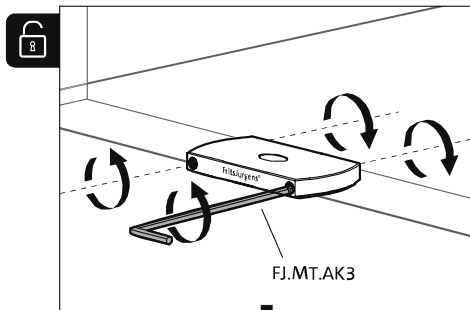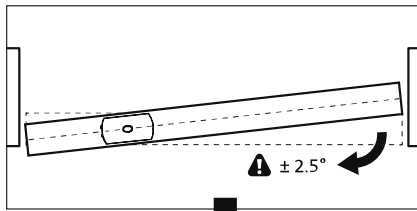


19

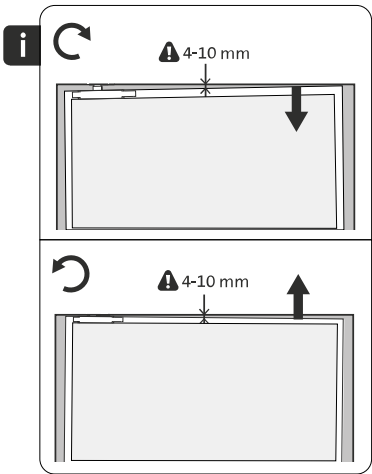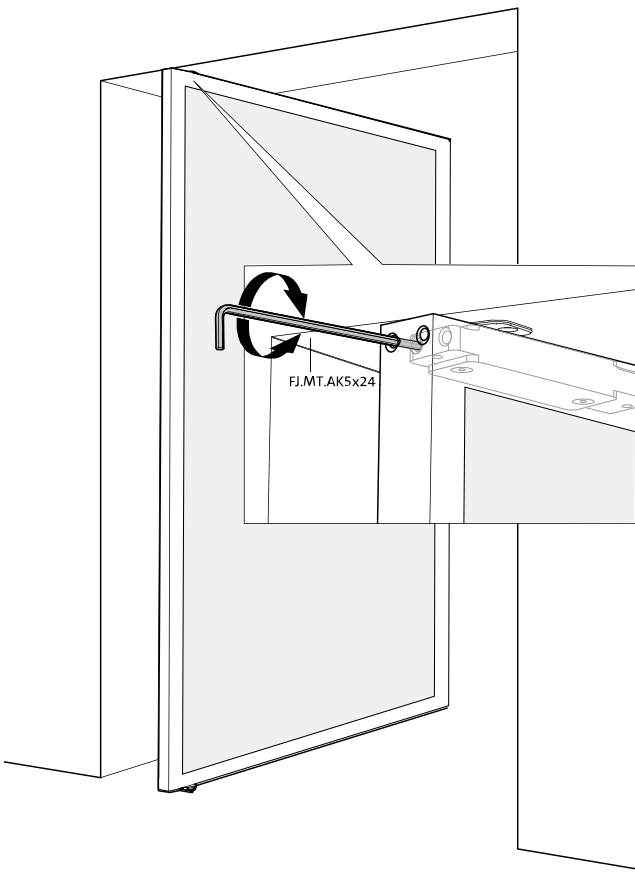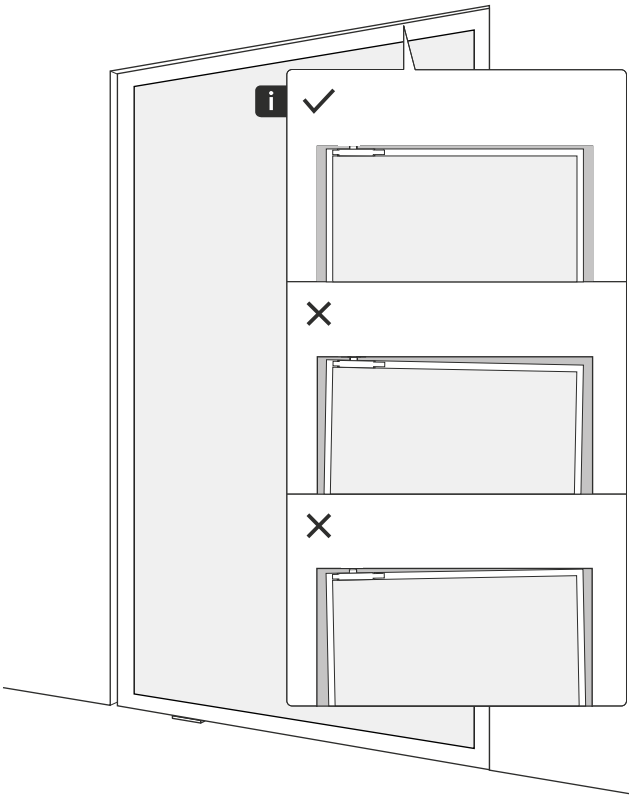


4 Instructions de démontage

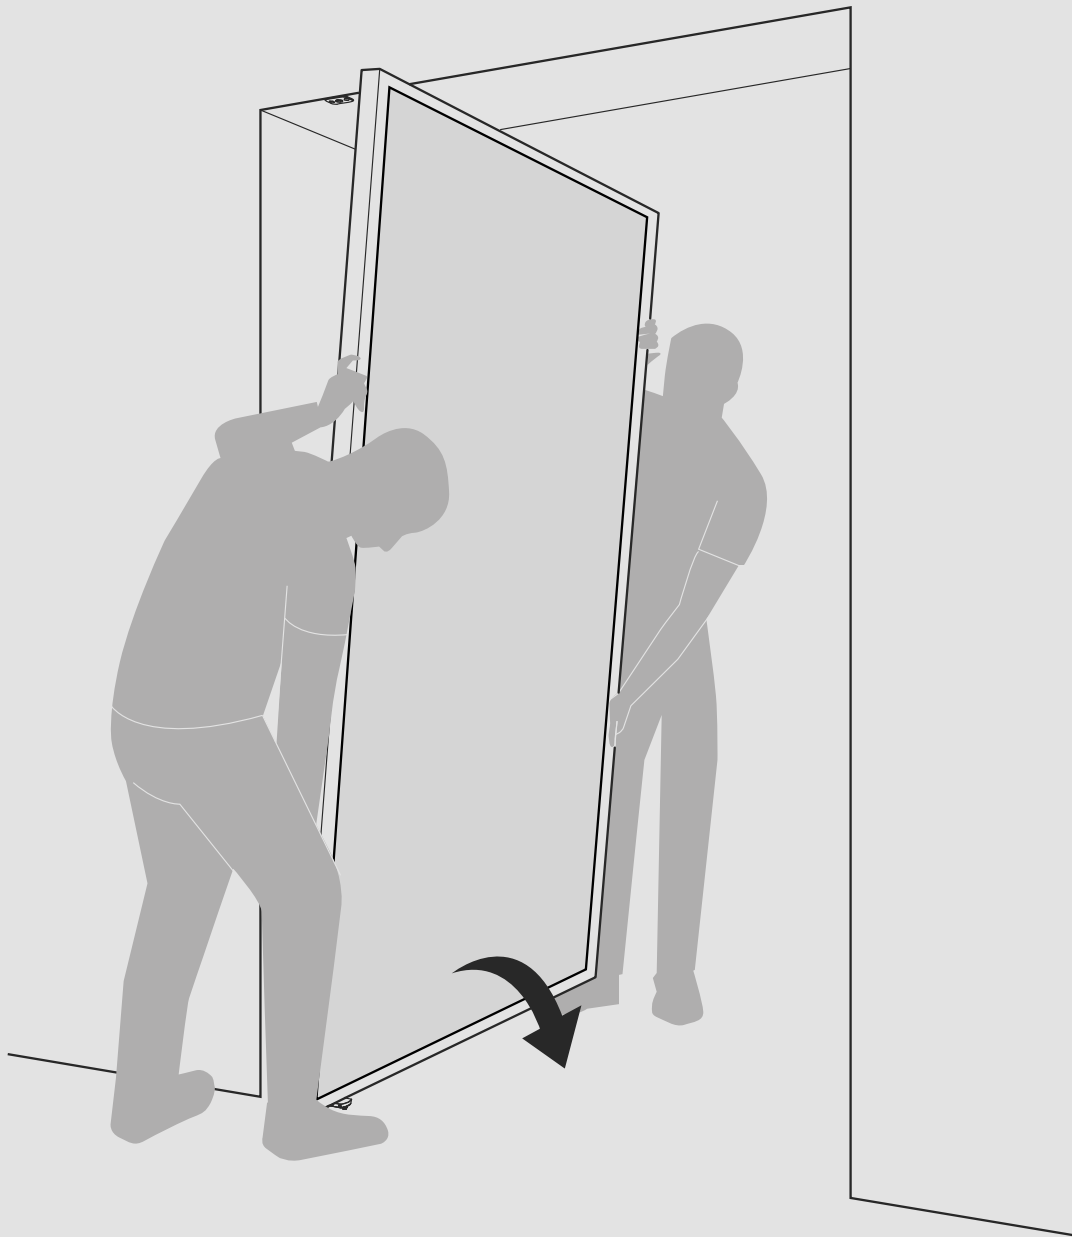


1

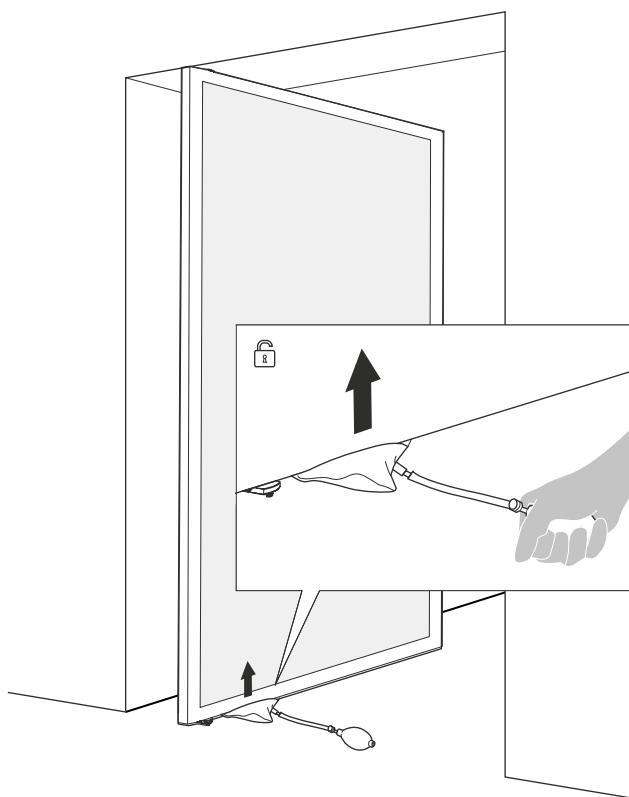

2

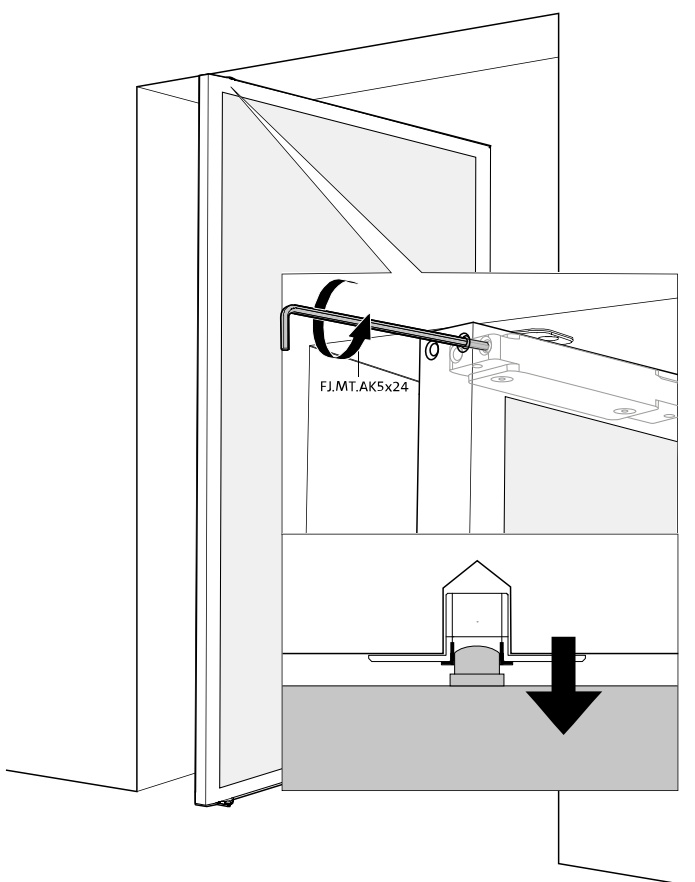

3

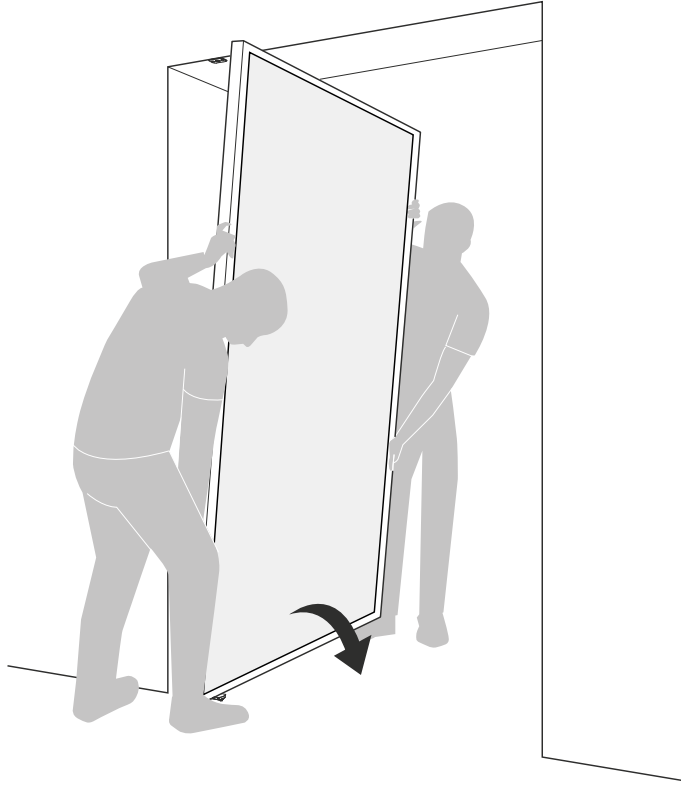

FritsJurgens B.V.

Siège social

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Pays-Bas
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East and Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
P.O. Box 713842
Dubai
Émirats arabes unis
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
États-Unis
+1 223 307 5840
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com