


System Fx Slim



Manuale di preparazione del profilo e di montaggio

Kit FritsJurgens - Slim - Classe C





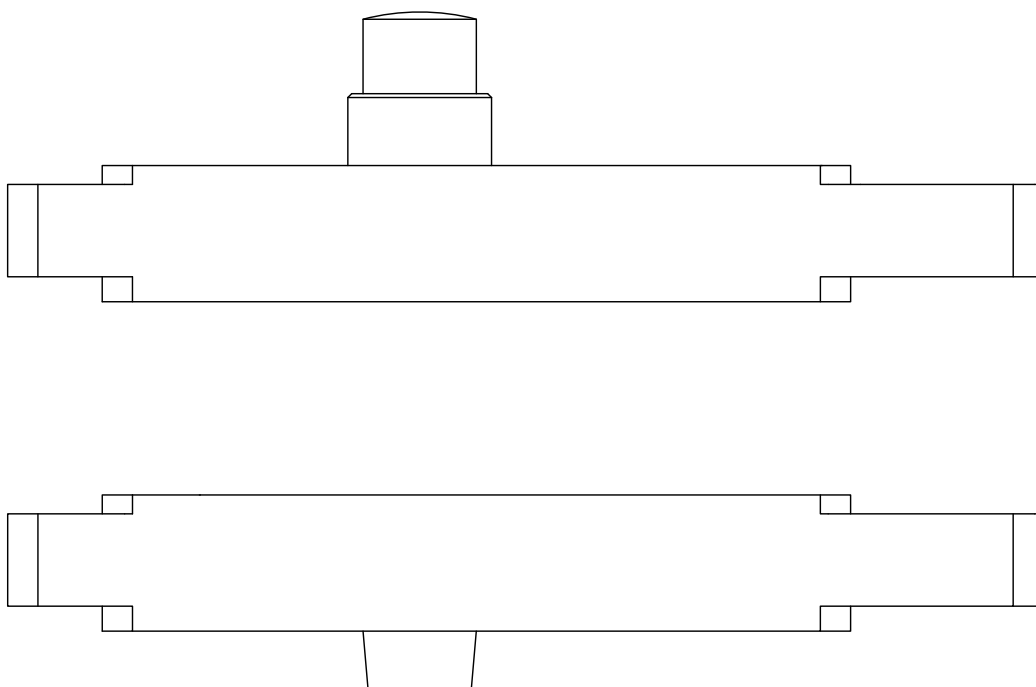




Pulizia e manutenzione

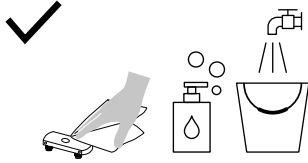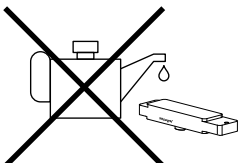 Pulire con un panno umido e sapone neutro	 Non usare detergenti aggressivi: possono causare corrosione	 Le cerniere non richiedono manutenzione né lubrificazione
--	--	--




Colla

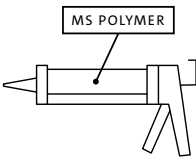 Usare la colla FritsJurgens in dotazione	 Usare solo colla a elasticità permanente
---	--

Forza di chiusura

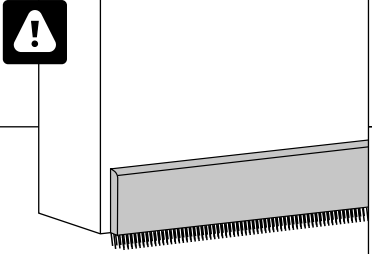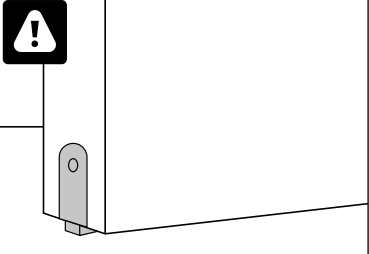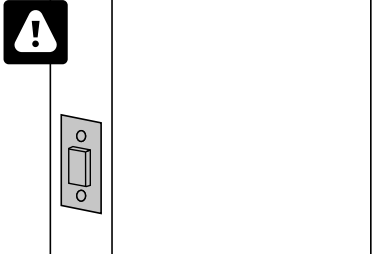
		
Le guarnizioni antispiffero, le guarnizioni a ghigliottina e le serrature possono influire sull'ultima fase della chiusura, che richiede una forza di chiusura elevata.		

Luce lato soffitto

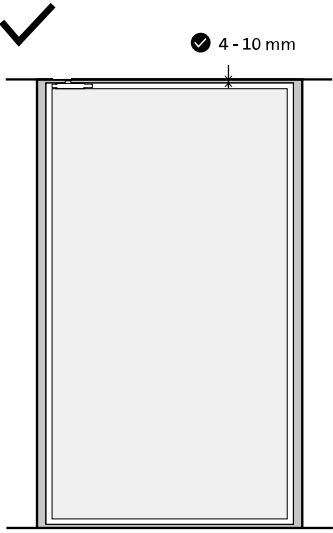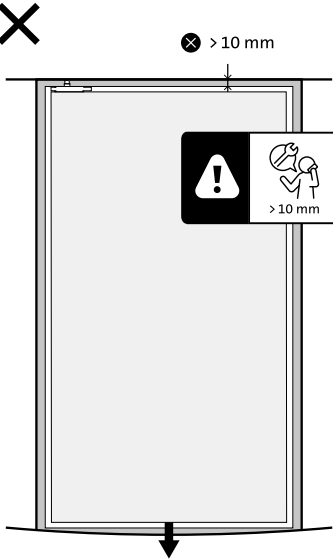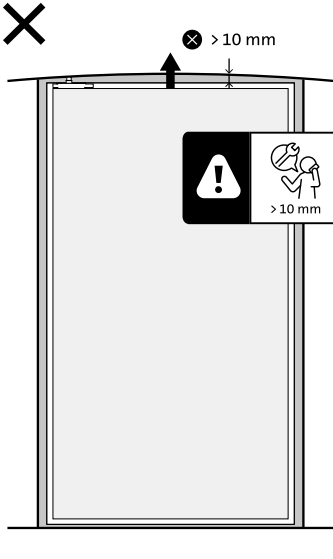 Assicurare un inserimento sufficiente del perno della cerniera superiore nella piastra a soffitto: 4–10 mm	 Attenzione al cedimento del pavimento: la luce lato soffitto deve restare di 4–10 mm	 Attenzione alla flessione del soffitto: la luce lato soffitto deve restare di 4–10 mm
---	---	---




Verificare che le specifiche della porta rientrino nella classe di prodotto FritsJurgens.

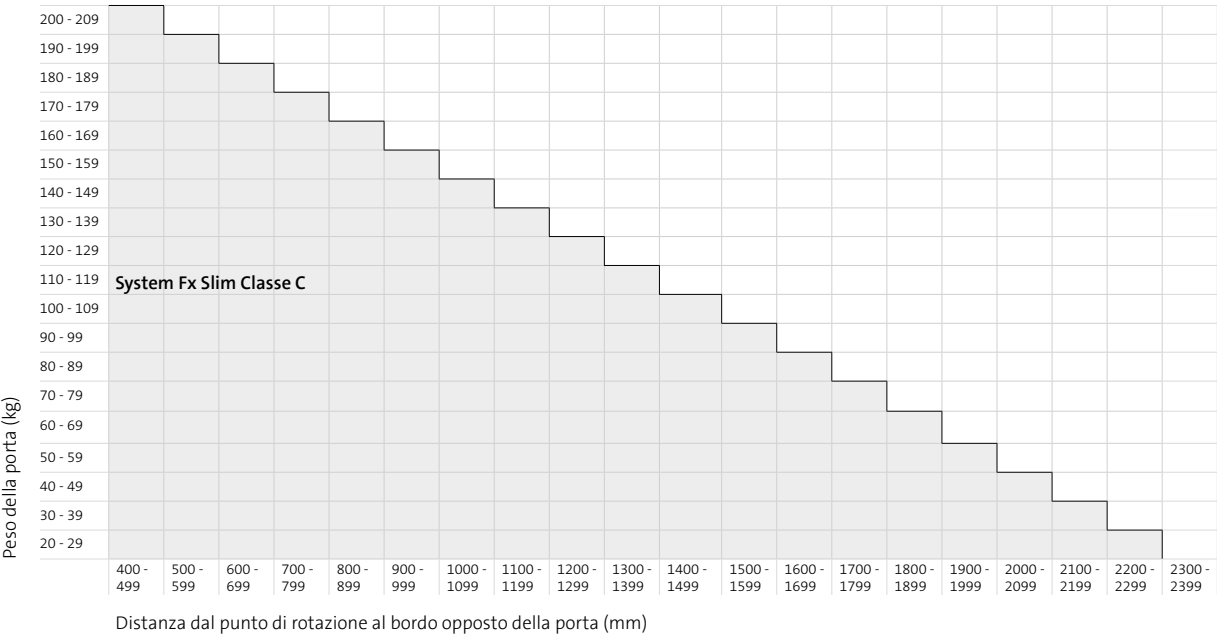

1

Panoramica del kit


5

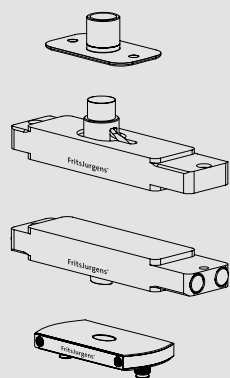

2

Preparazione del profilo


7

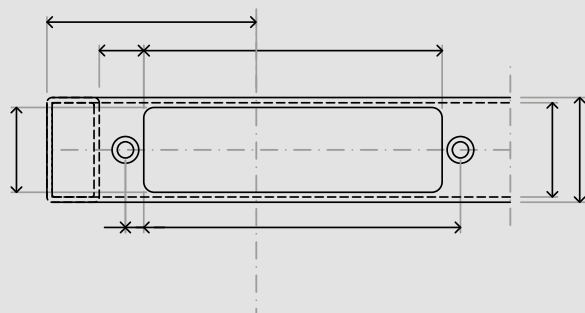

3

Istruzioni di montaggio


13

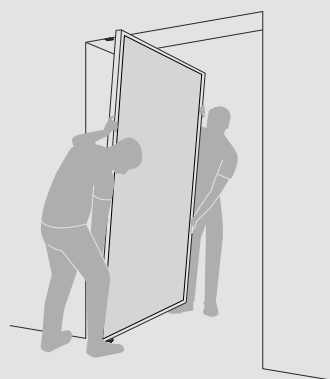


4

Istruzioni di smontaggio

31

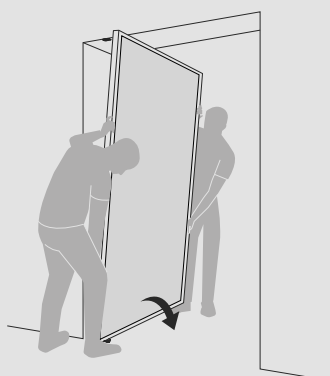


1 Panorámica del kit

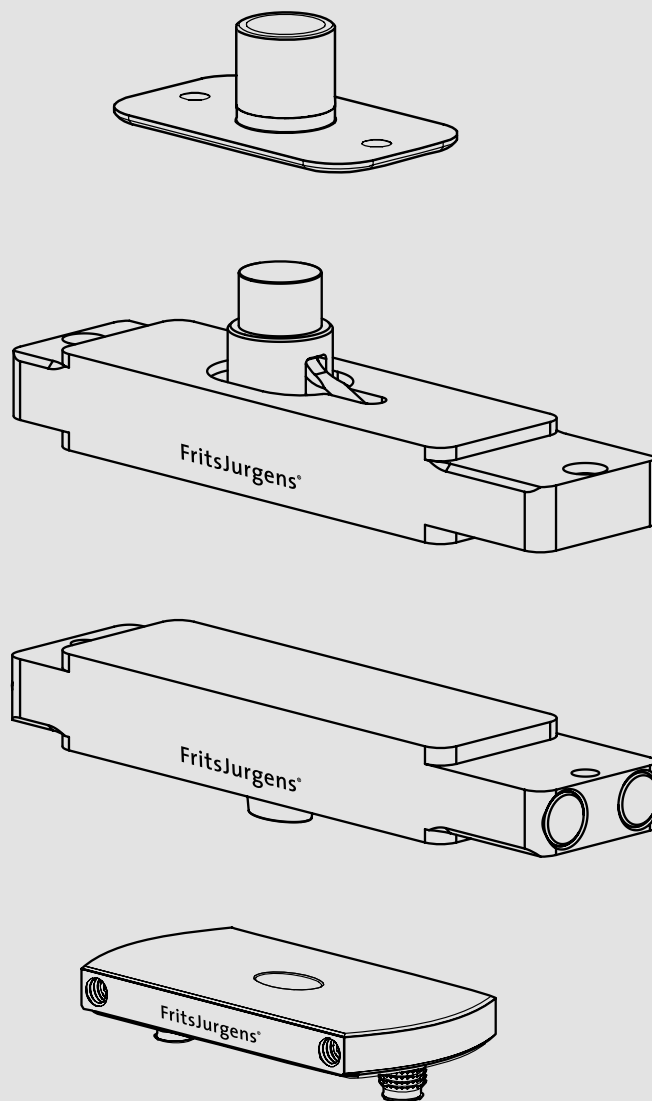


Panoramica del kit


Classe C

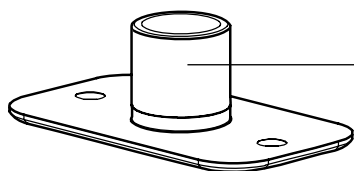


Piastra a soffitto
CP.X.X.G.S.SS
CP.X.X.G.S.BK

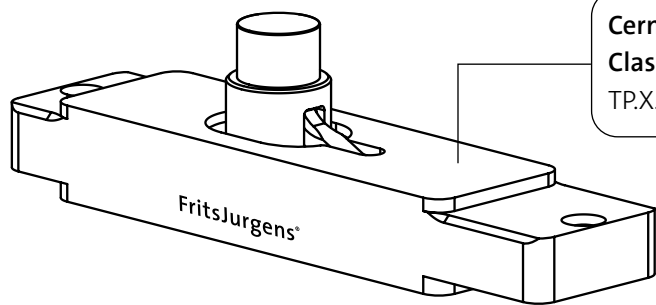

**Cerniera superiore Slim
Classe C**
TP.X.SL.C.X.XX

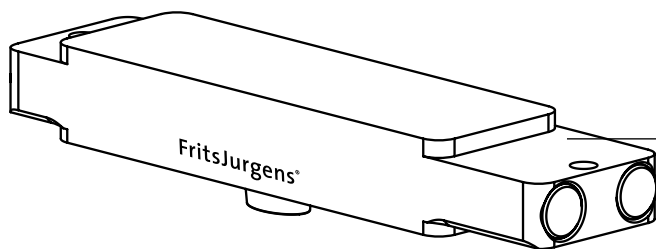


**Cerniera inferiore - System Fx Slim
Classe C**
BP.Fx.SL.C.X.XX

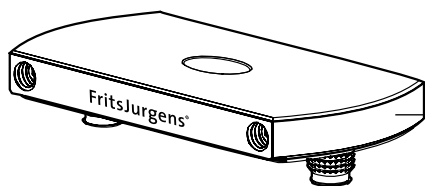

Piastra a pavimento
FP.M.X.X.S.SS
FP.M.X.X.S.BK


2 Preparazione del profilo

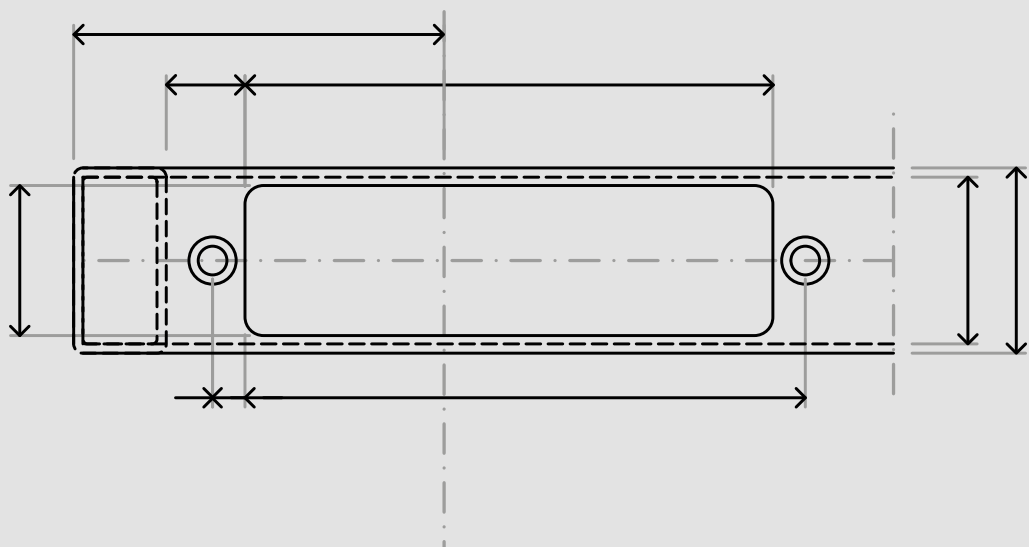


Cerniera inferiore

Classe C

BP.Fx.SL.C.X.XX

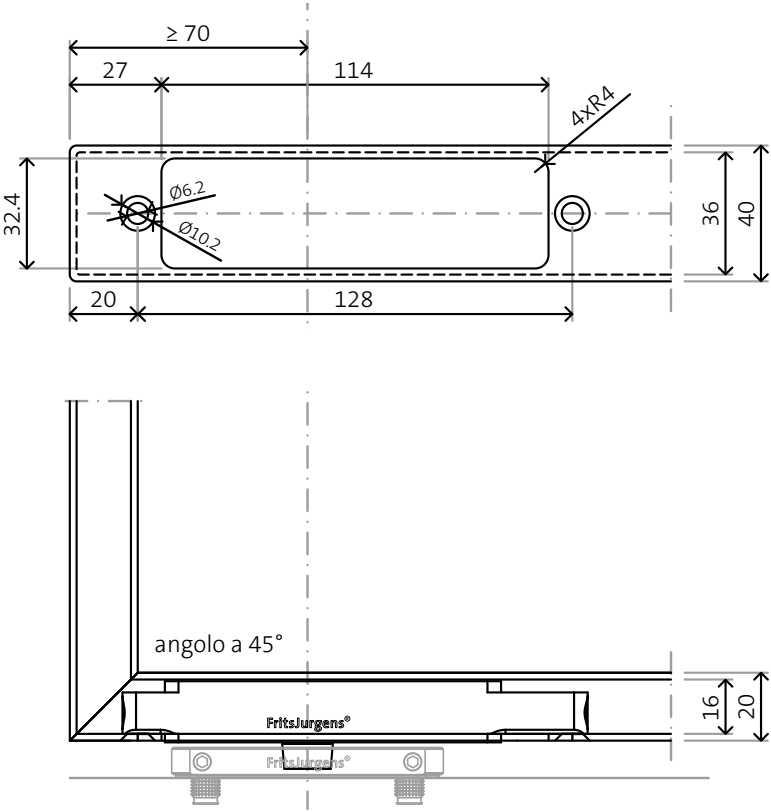

! Per profilo con angolo a 45°

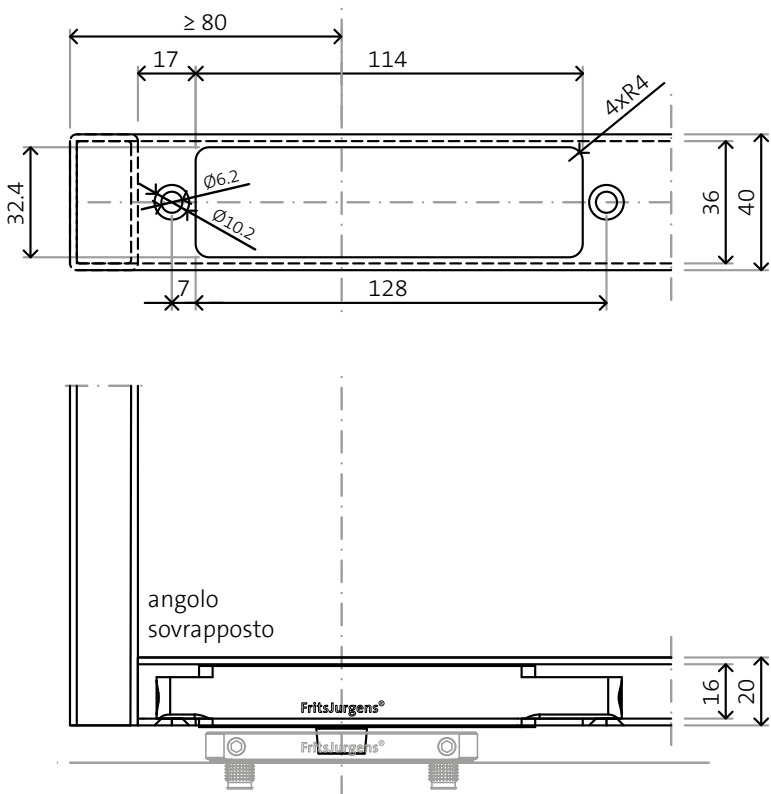


! Per profilo con angolo sovrapposto

Cerniera inferiore

Classe C



BP.Fx.SL.C.X.XX

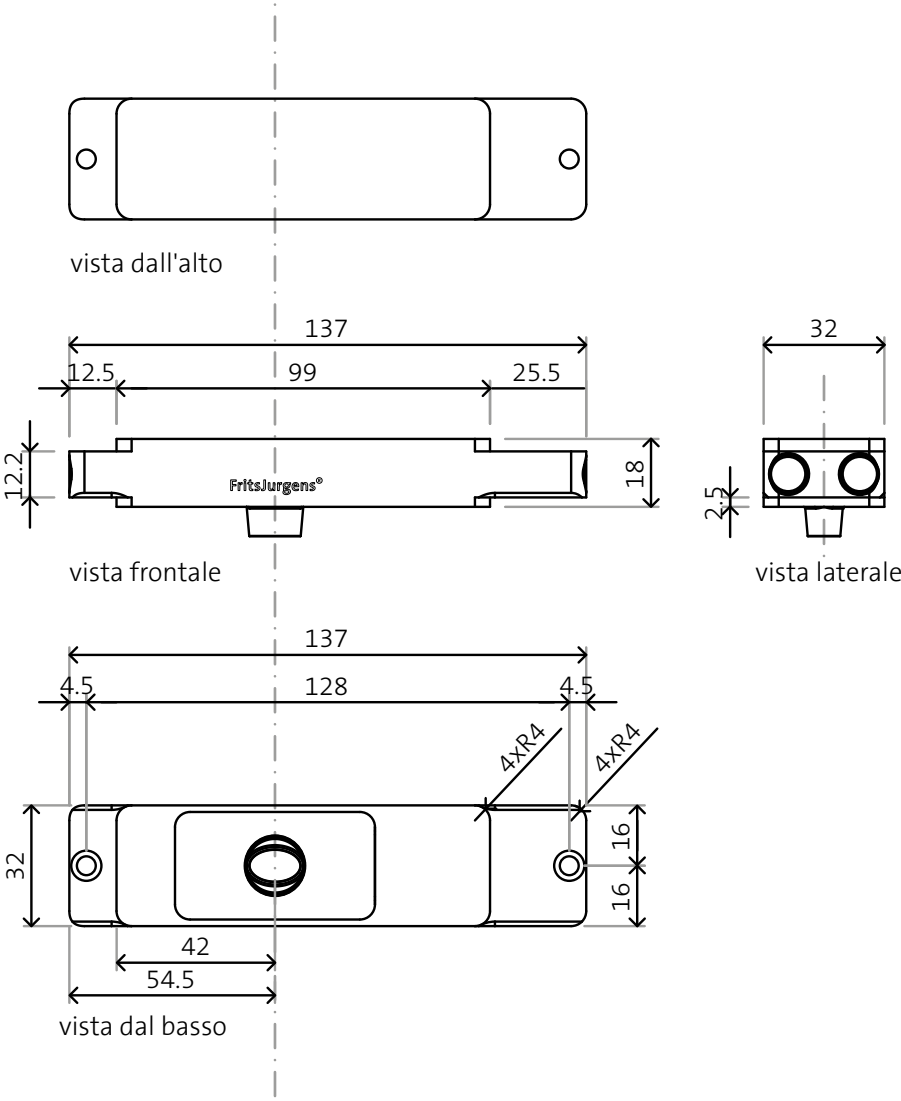



Cerniera superiore

Classe C

TPX.SL.C.X.XX

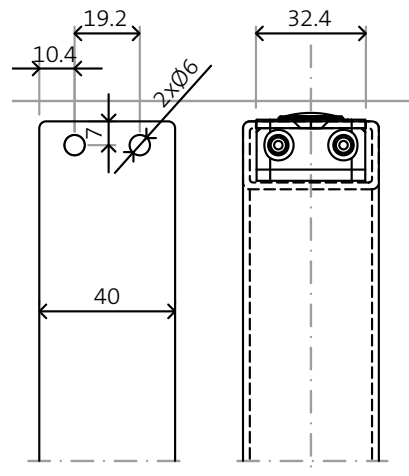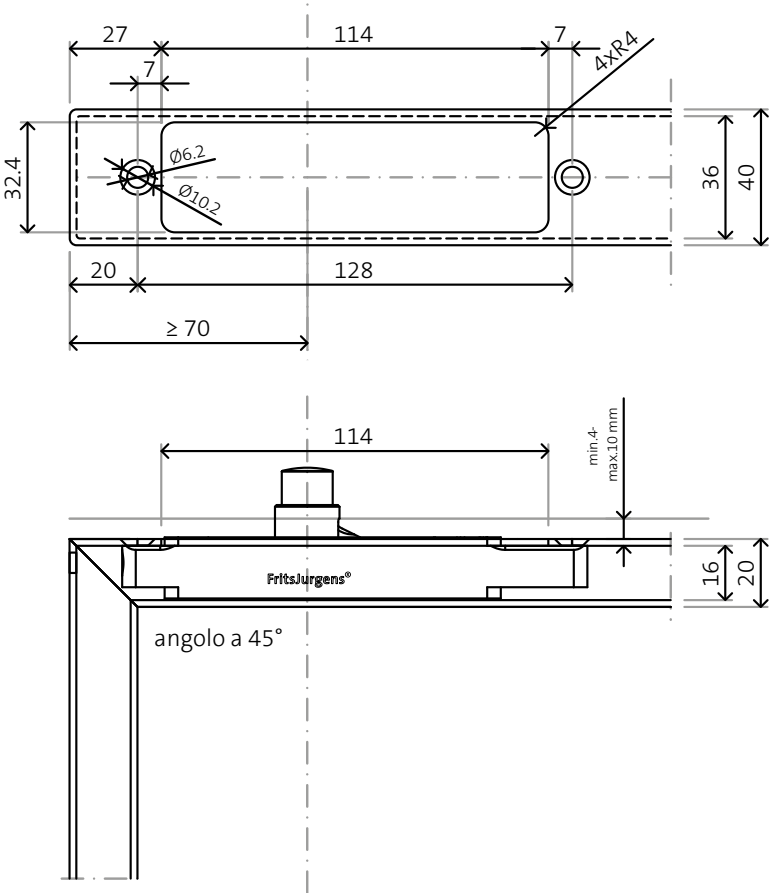

! Per profilo con angolo a 45°

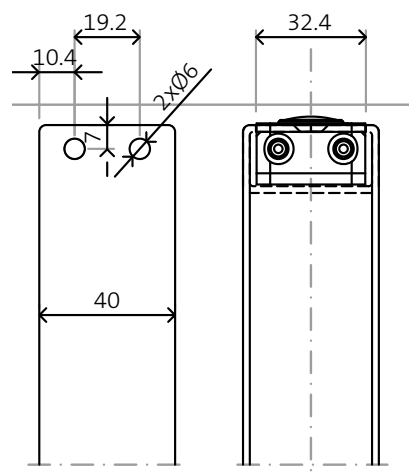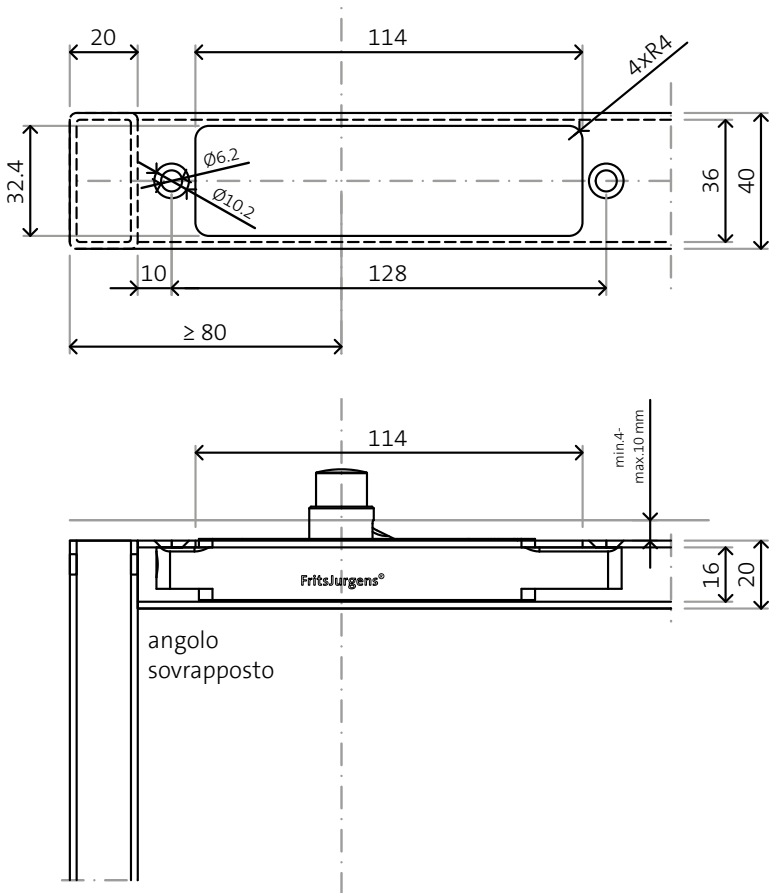


! Per profilo con angolo sovrapposto

Cerniera superiore





Classe C

TPX.SL.C.X.XX

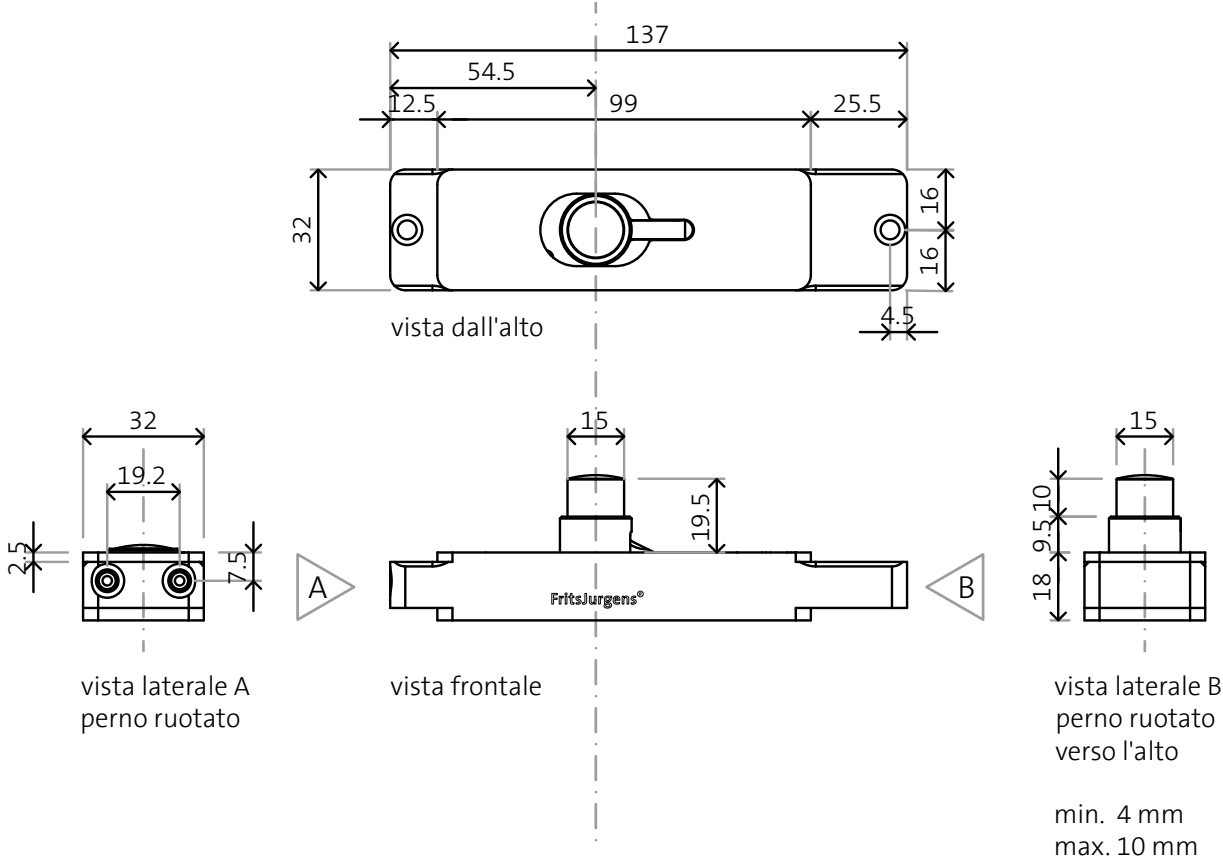



Piastra a pavimento rettangolare – regolazione radiale

FP.M.X.X.S.SS
FP.M.X.X.S.BK

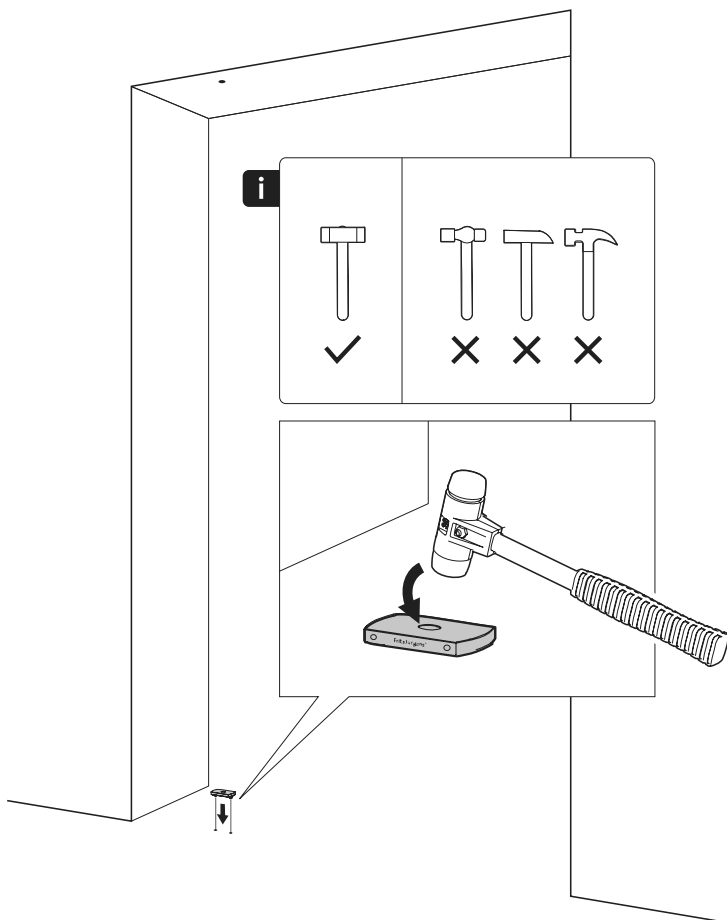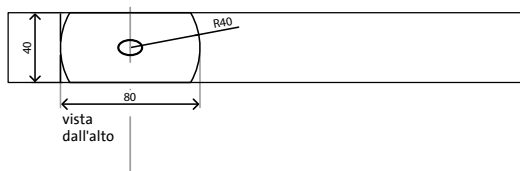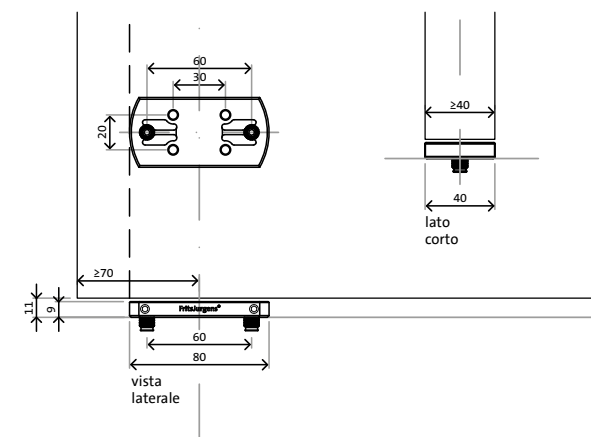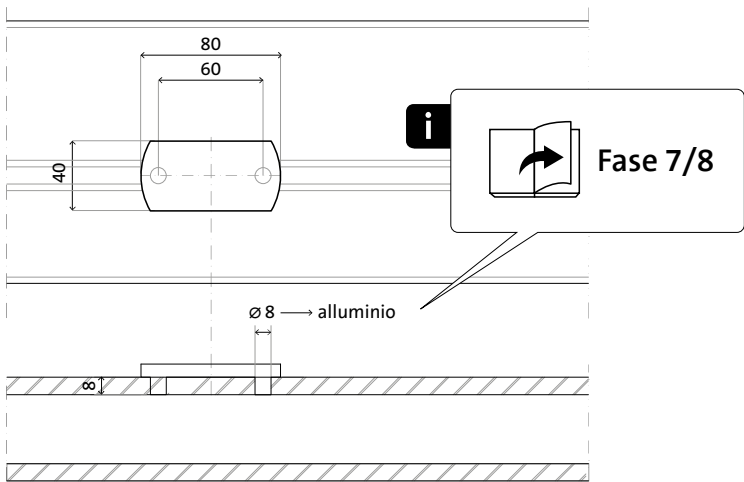

3 Istruzioni di montaggio

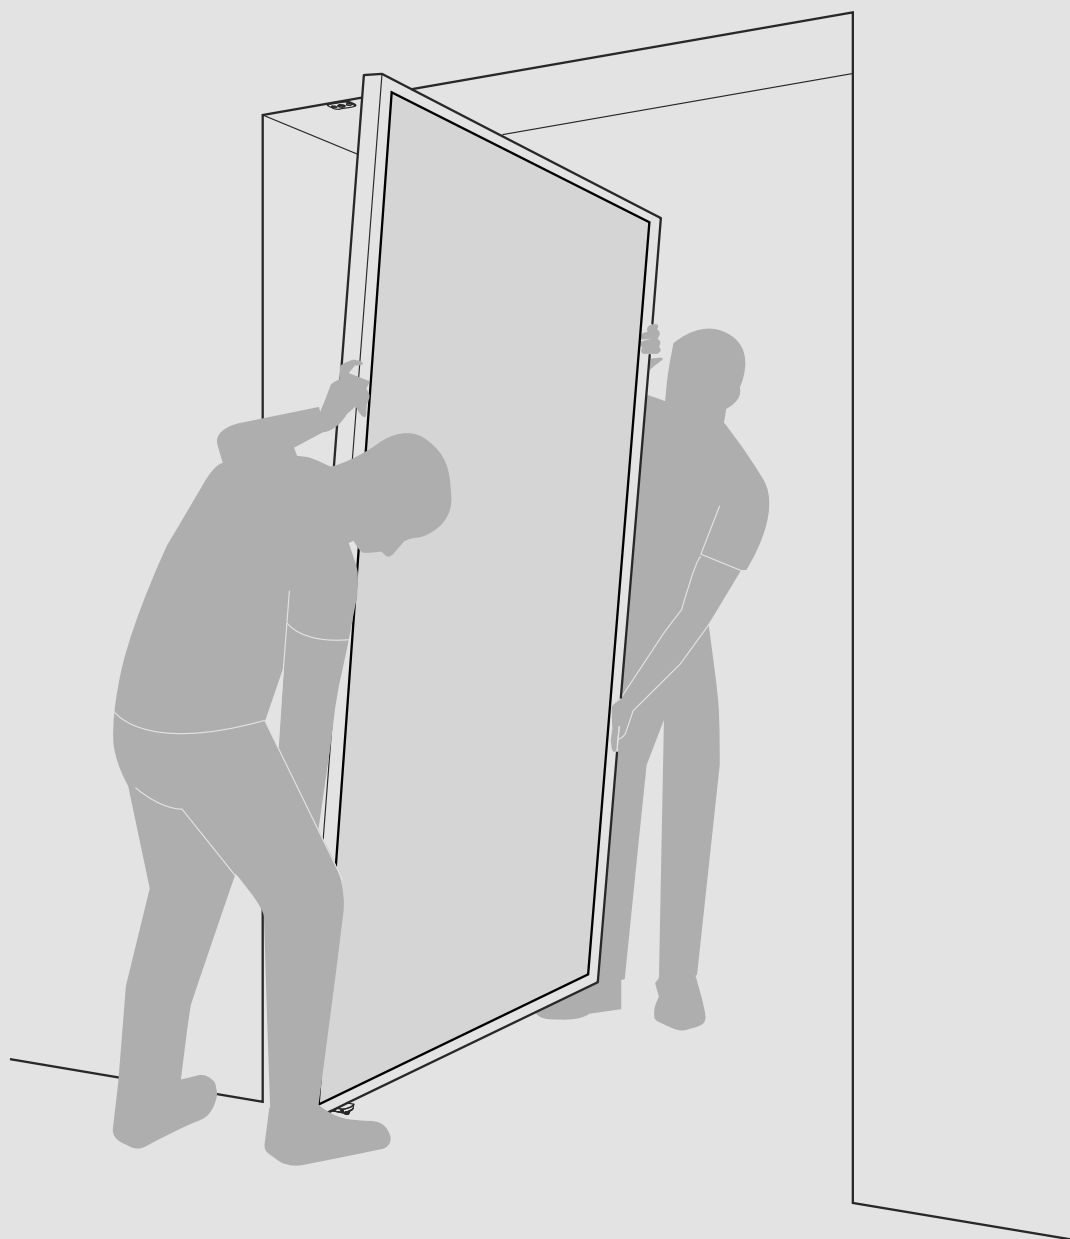


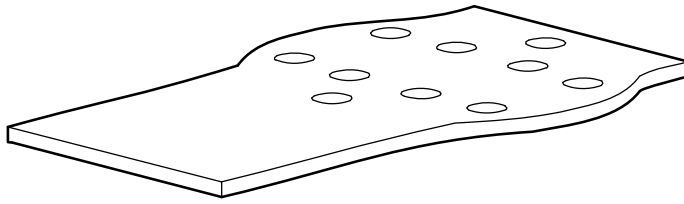

FJ.MT.DT.M



FJ.MT.ZS

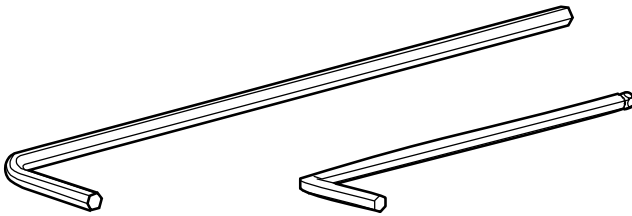

FJ.MT.AK5x24

FJ.MT.AK3



2x FJ.FP.Pe.30



2x FJ.FP.Pe.8



4x FJ.Tx.4.0X50.PKDD




FJ.Bit.Tx20




4x FJ.Tx.M6x16.ISO14581




FJ.Bit.Tx30

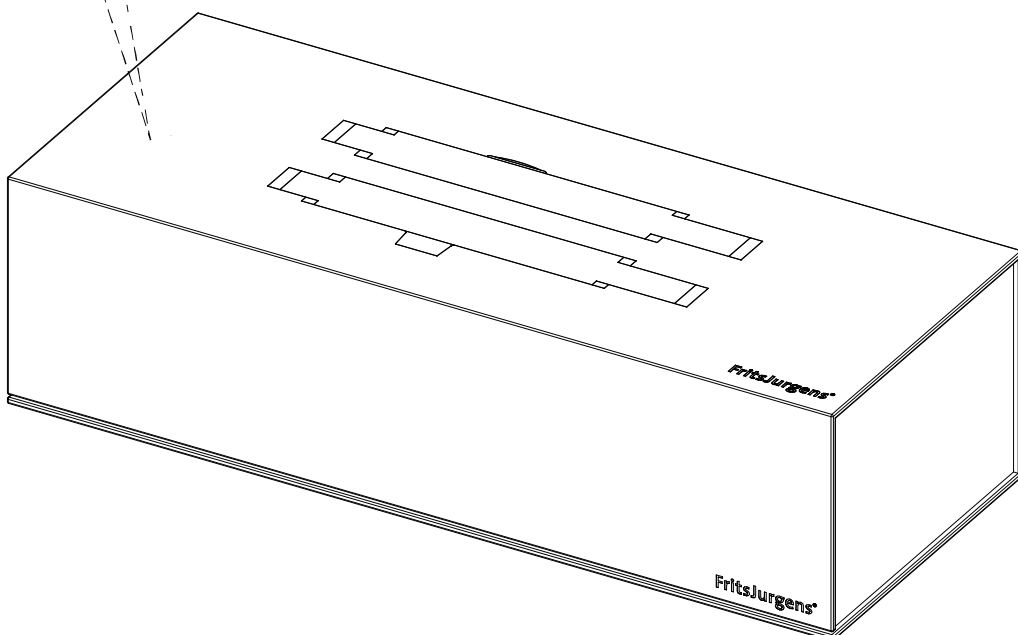

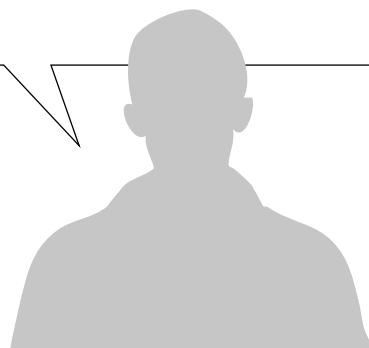


Montaggio della cerniera inferiore


1

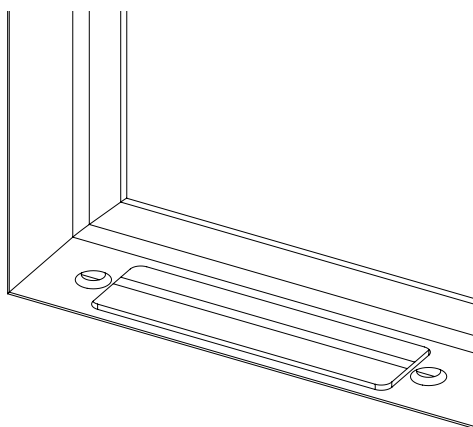


2

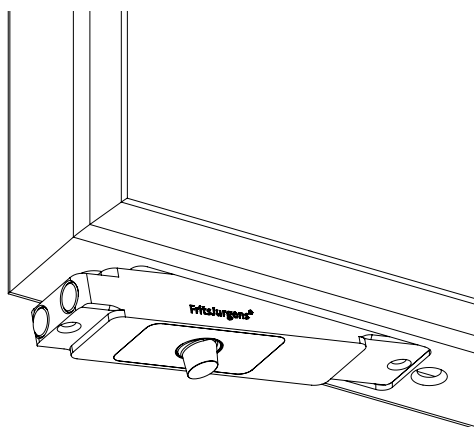


3

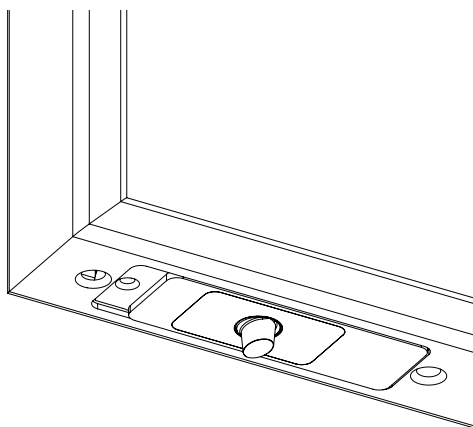

4

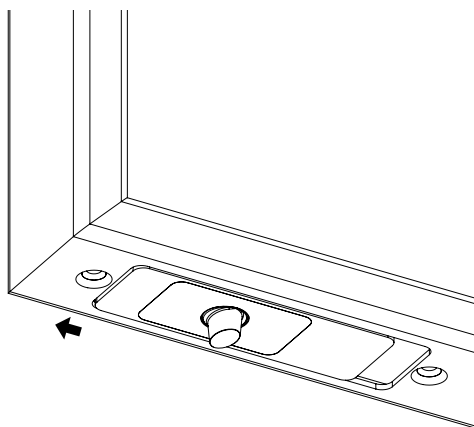


5

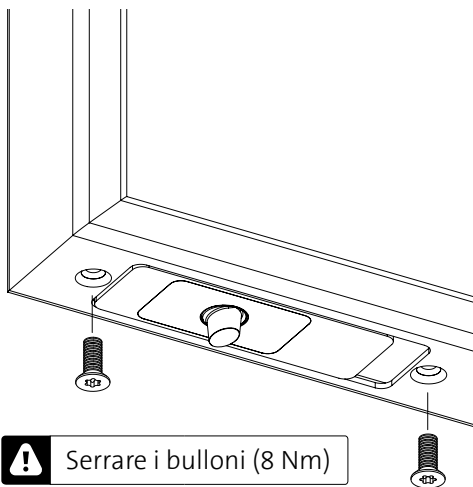


 Serrare i bulloni (8 Nm)

6

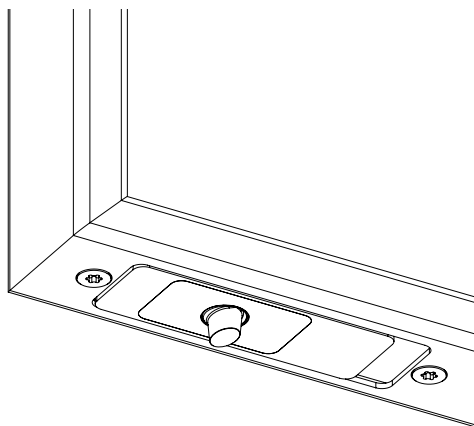


Montaggio della cerniera superiore


1

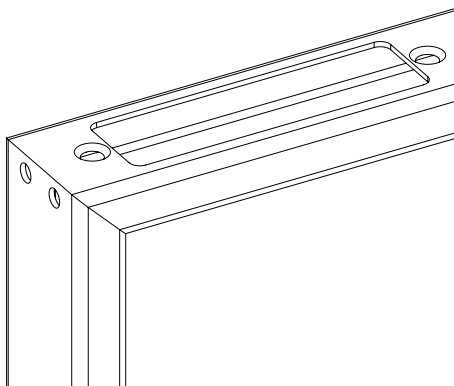


2

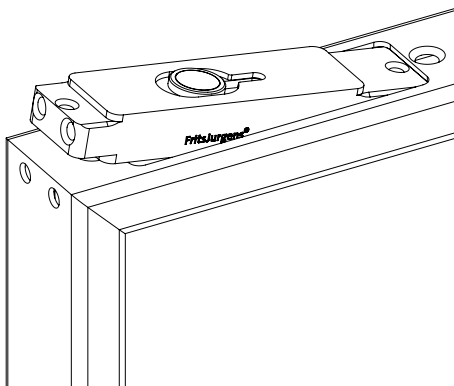

3

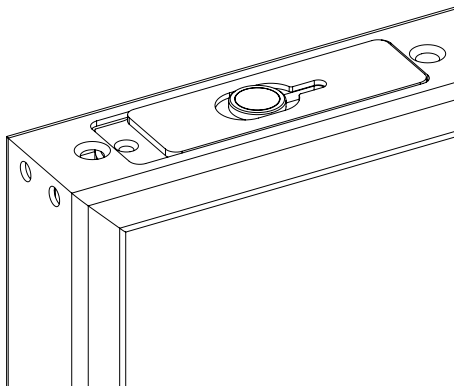


4

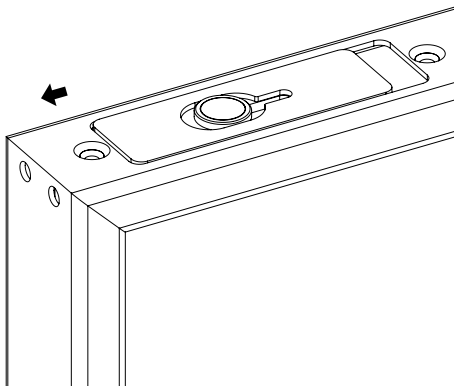


5


 Serrare i bulloni (8 Nm)

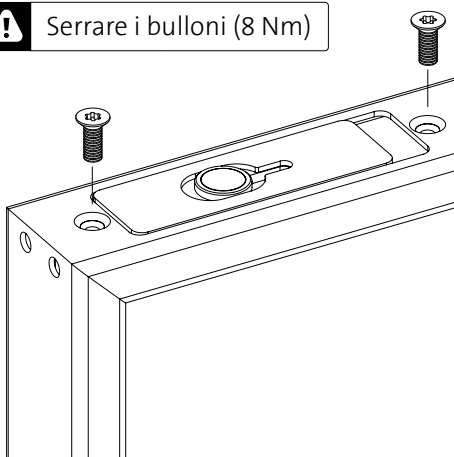


6

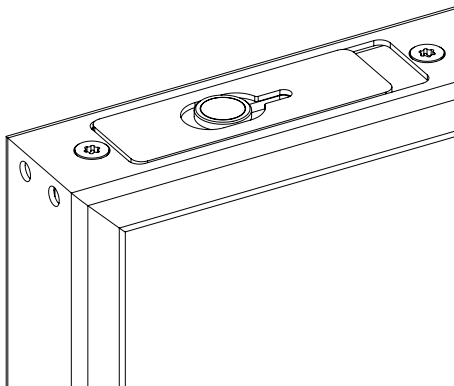

1

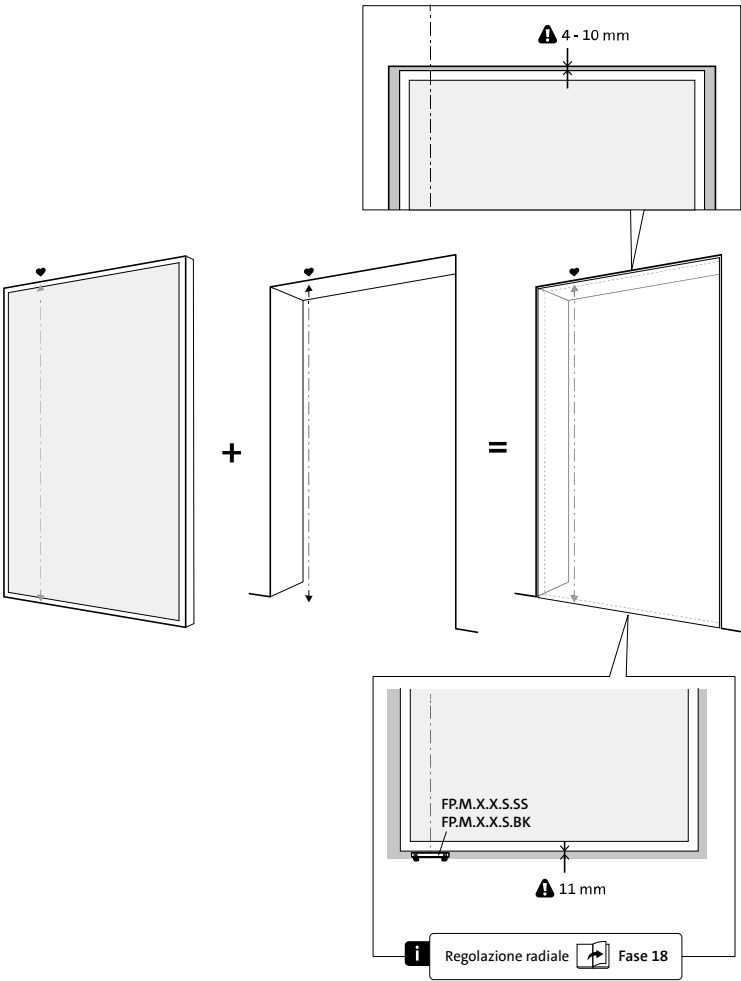

2

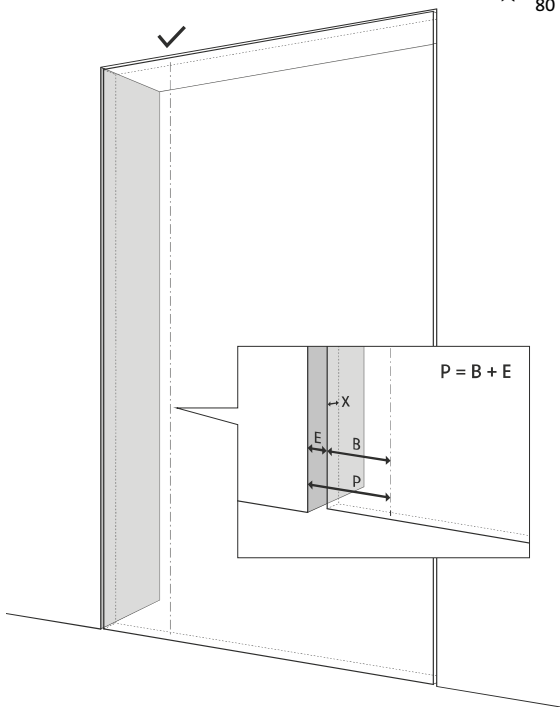

B - Distanza dal punto di rotazione al bordo della porta (mm)


	70	100	250	500	1000	1500	2000
40	5	4	3	2	2	2	2
50	6	5	3	3	2	2	2
60	8	6	4	3	2	2	2
70	10	8	4	3	3	2	2
80	13	10	5	4	3	3	2

E



E - Luce da mantenere sul lato di rotazione (mm)

fritsjurgens.com/gap-calculator


3

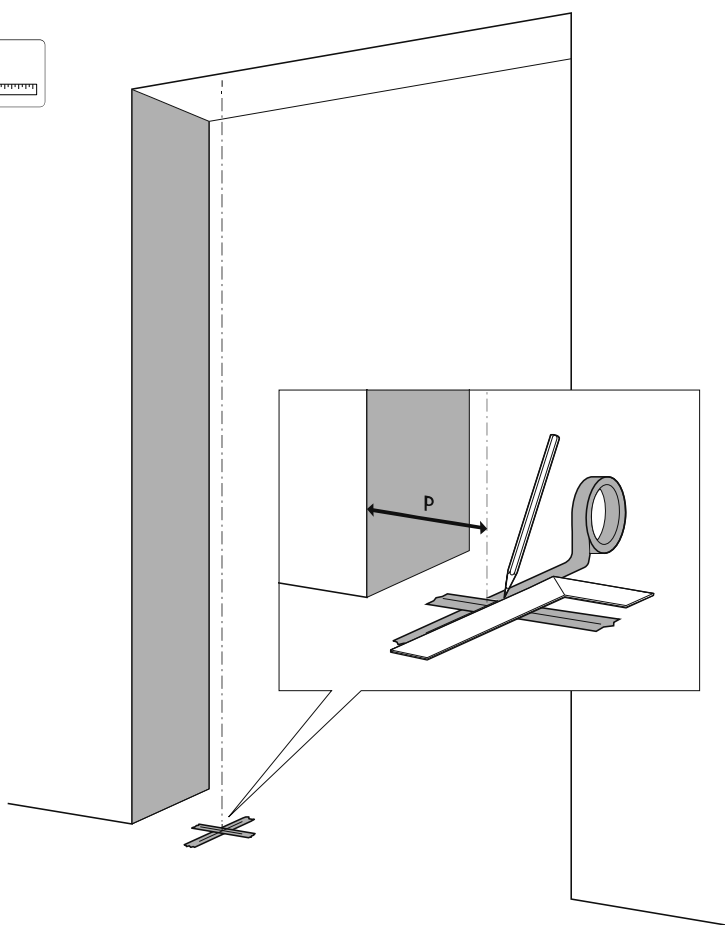


4

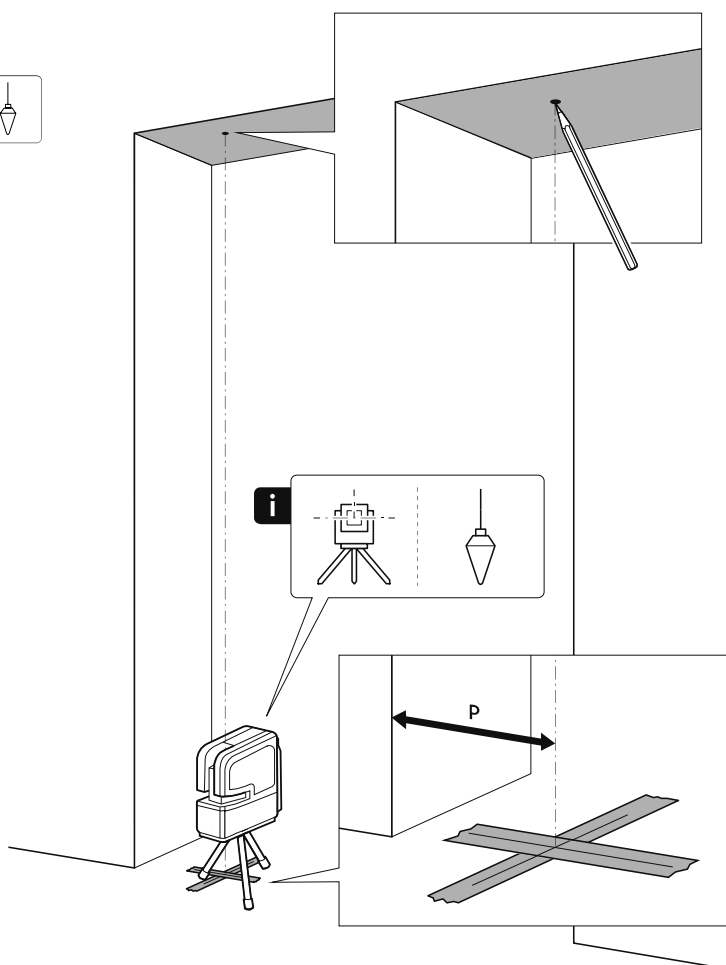


5

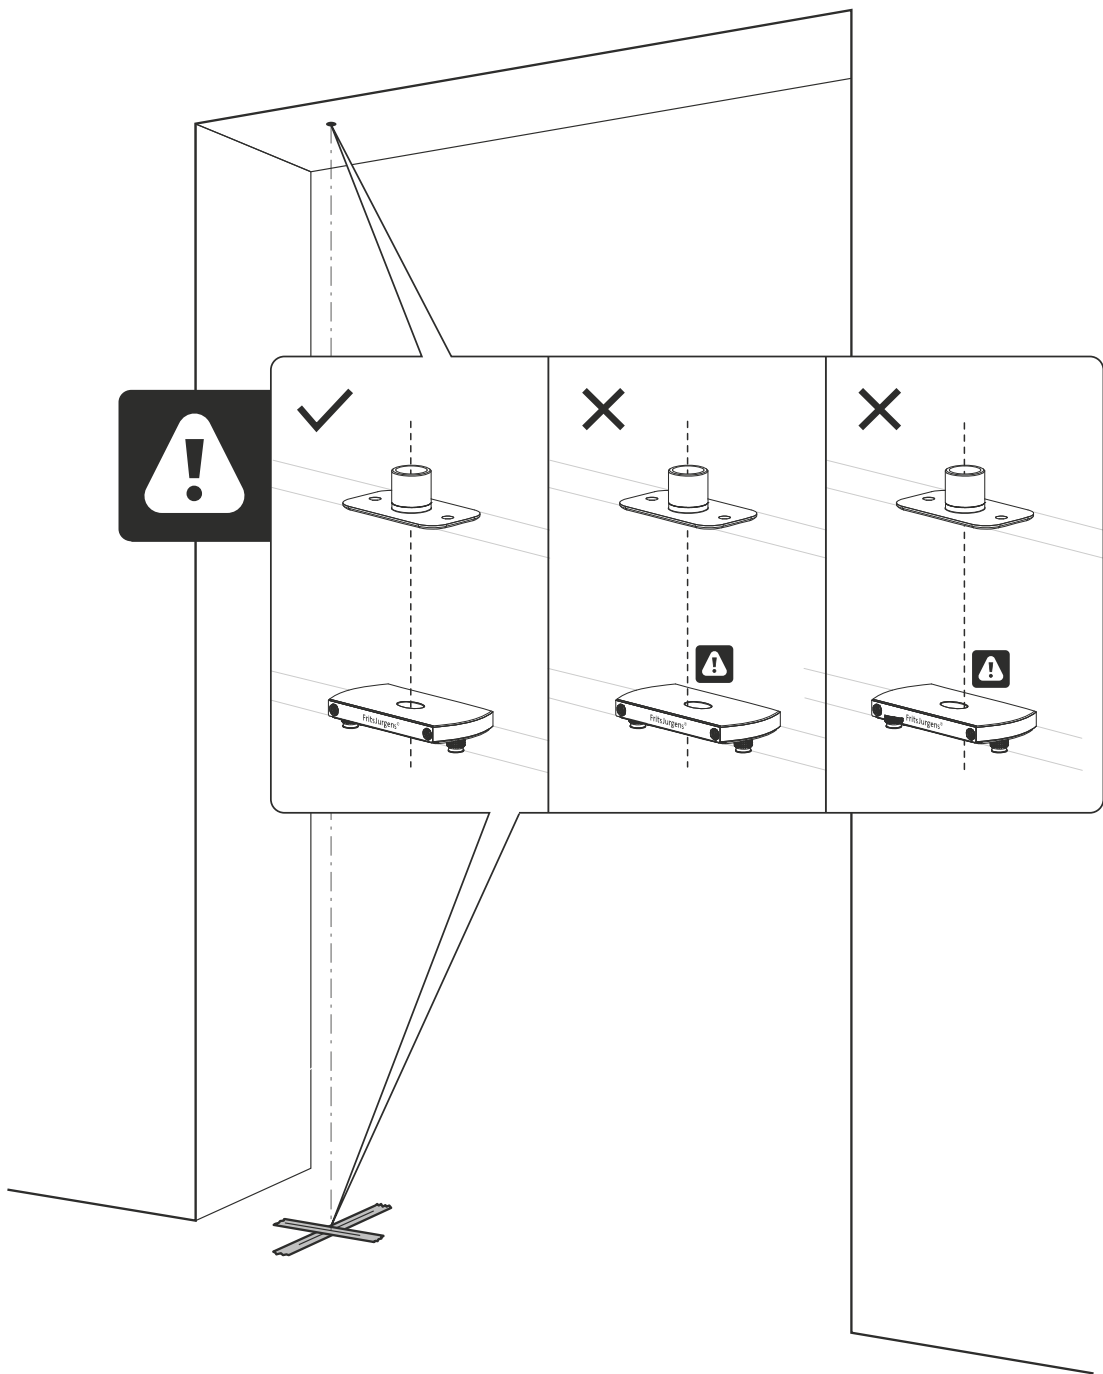


6

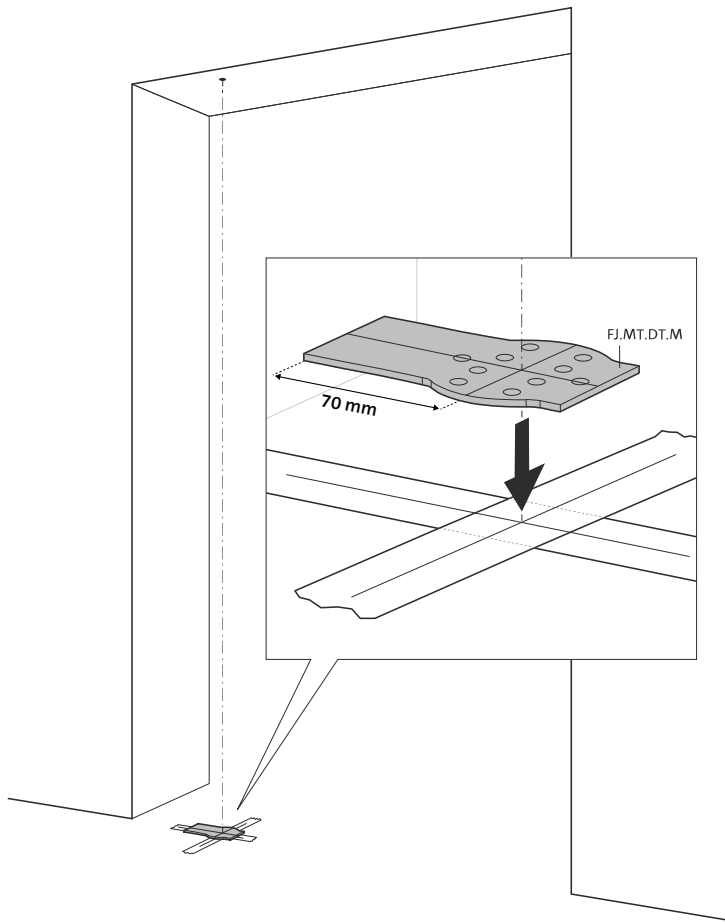


7

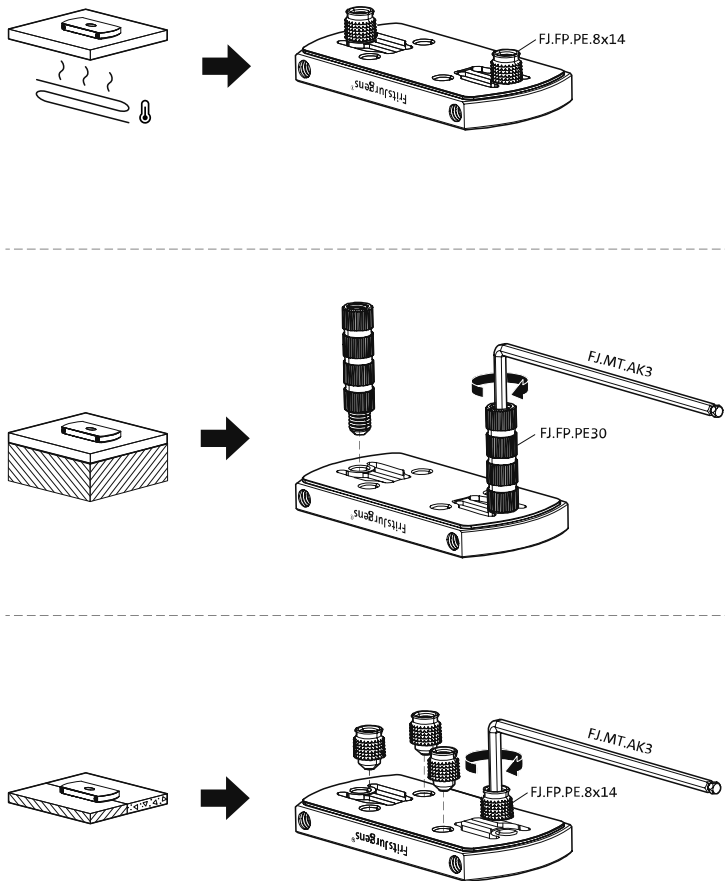


8

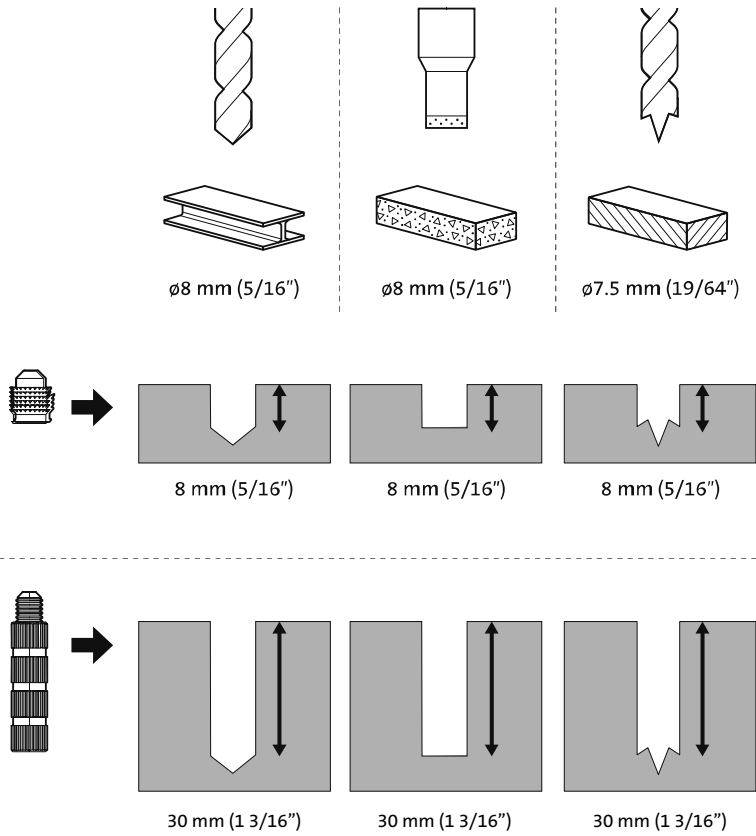

9

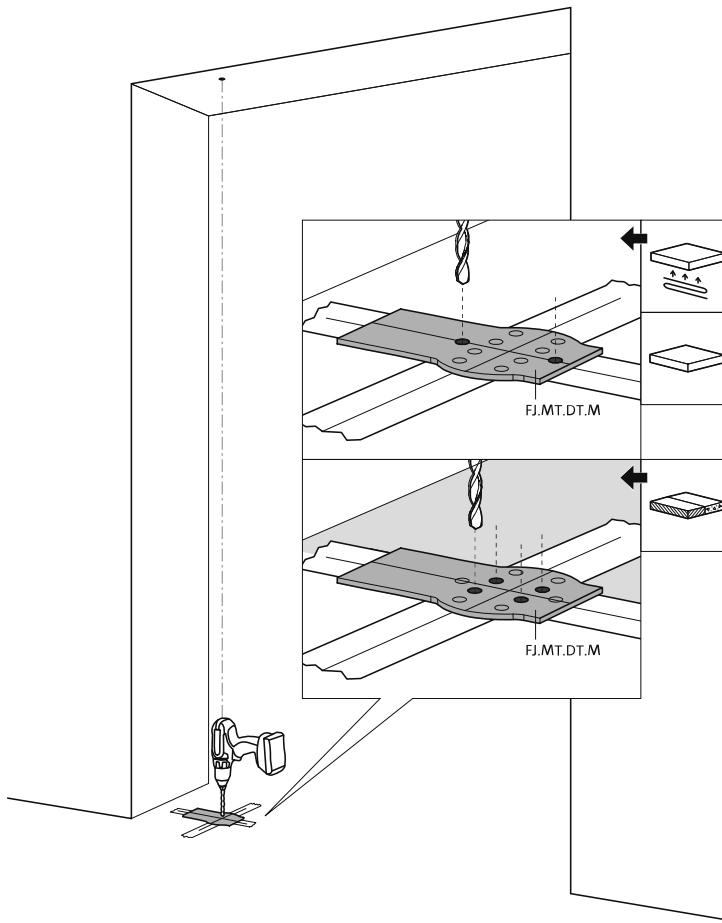


10

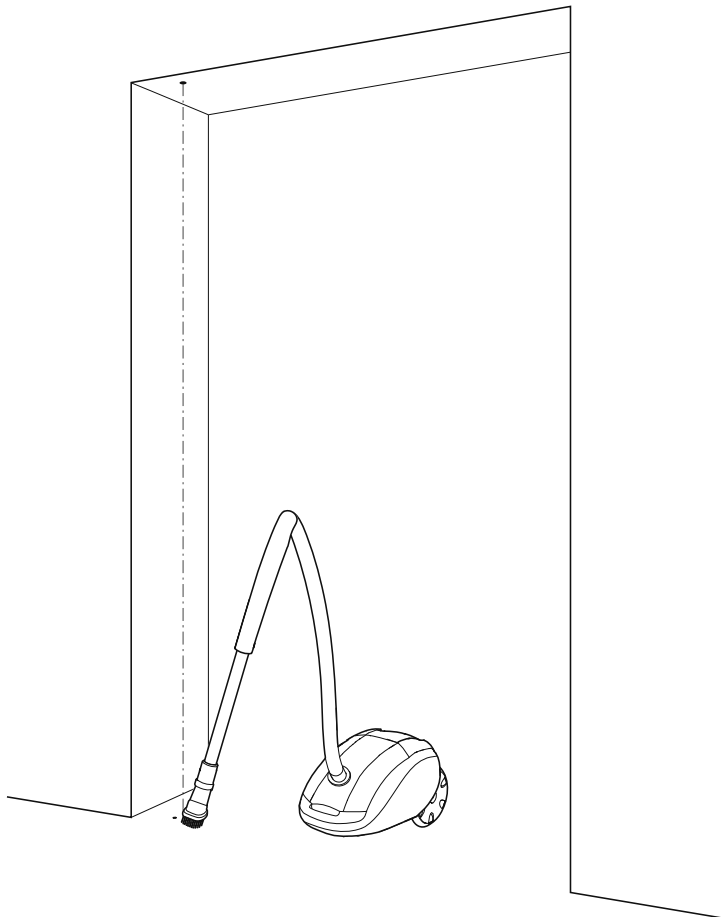


11



1

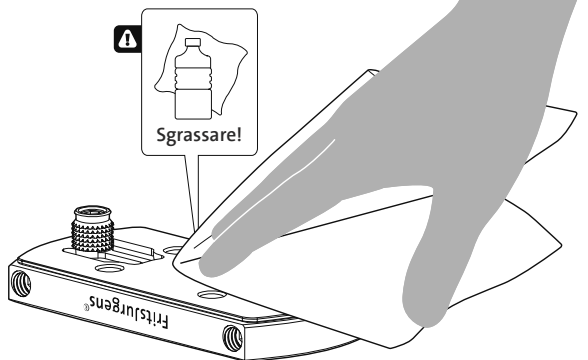



2

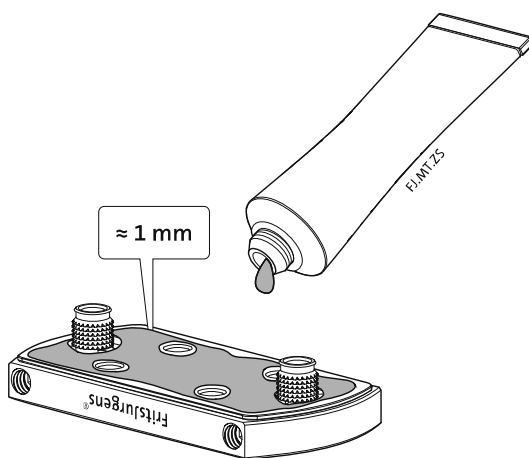



12





i

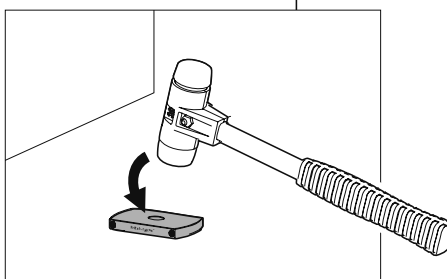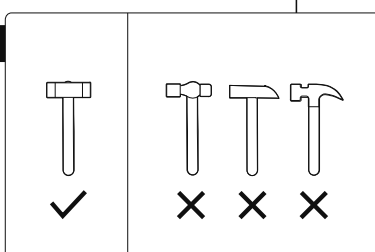


13

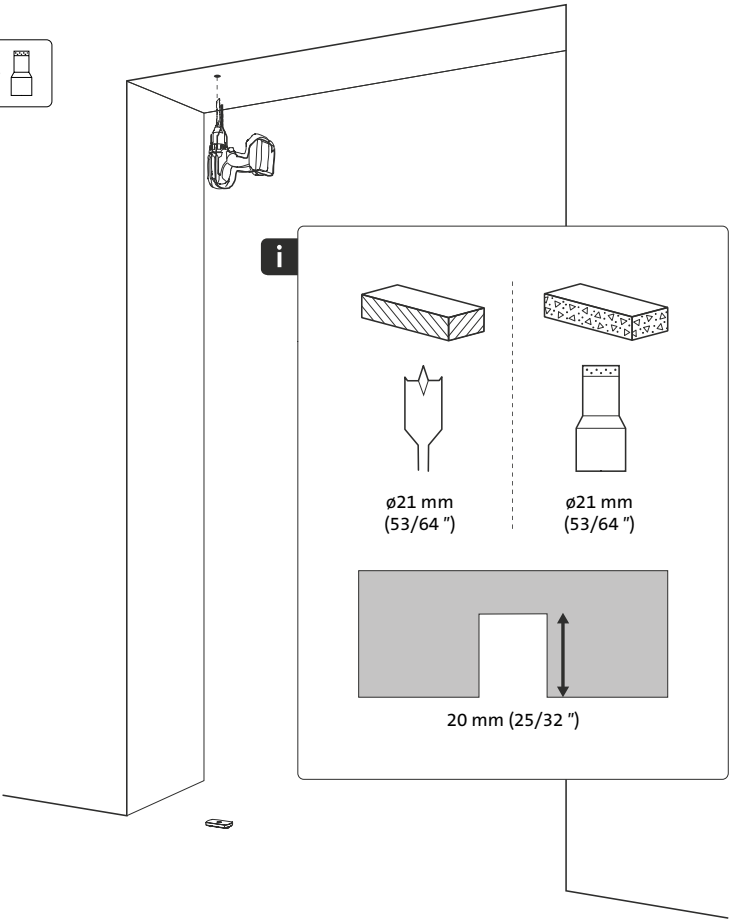


14

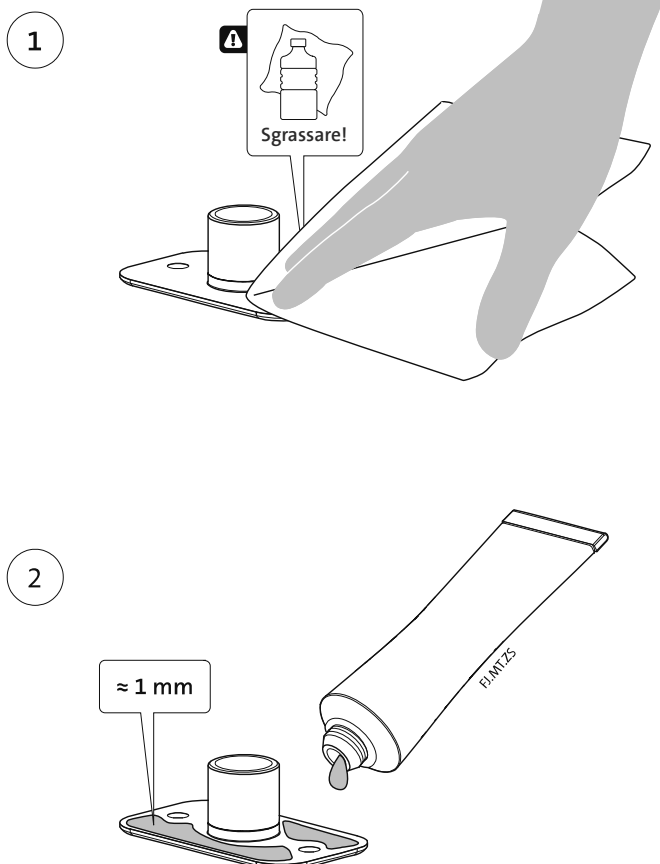
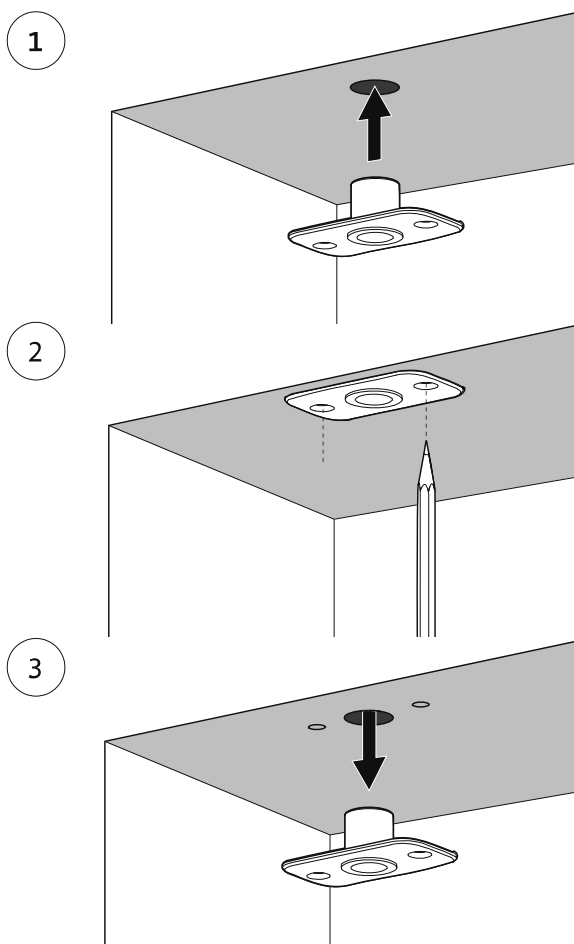


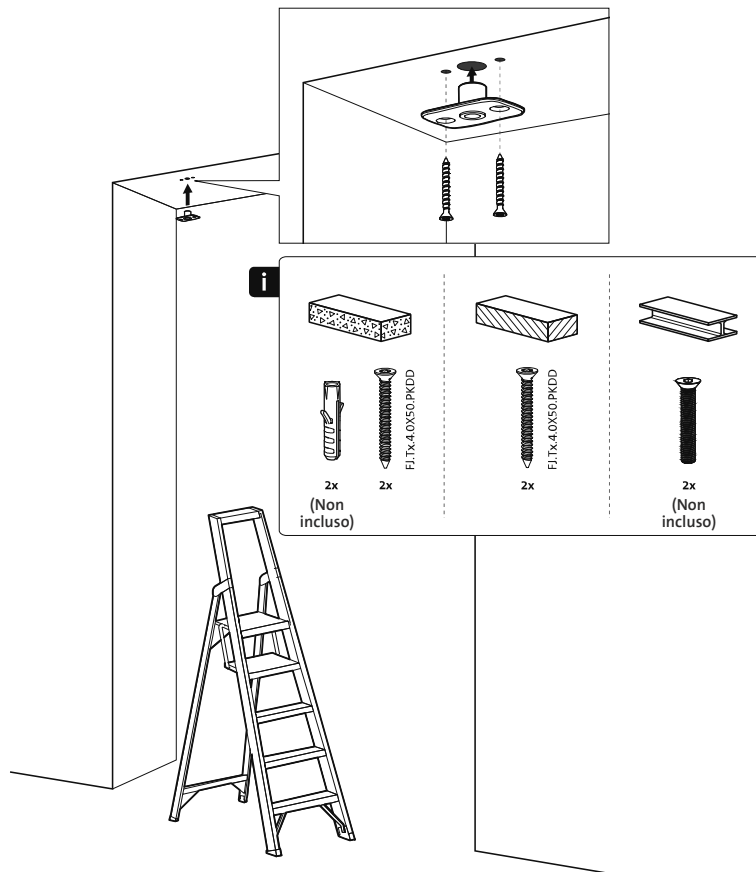


15

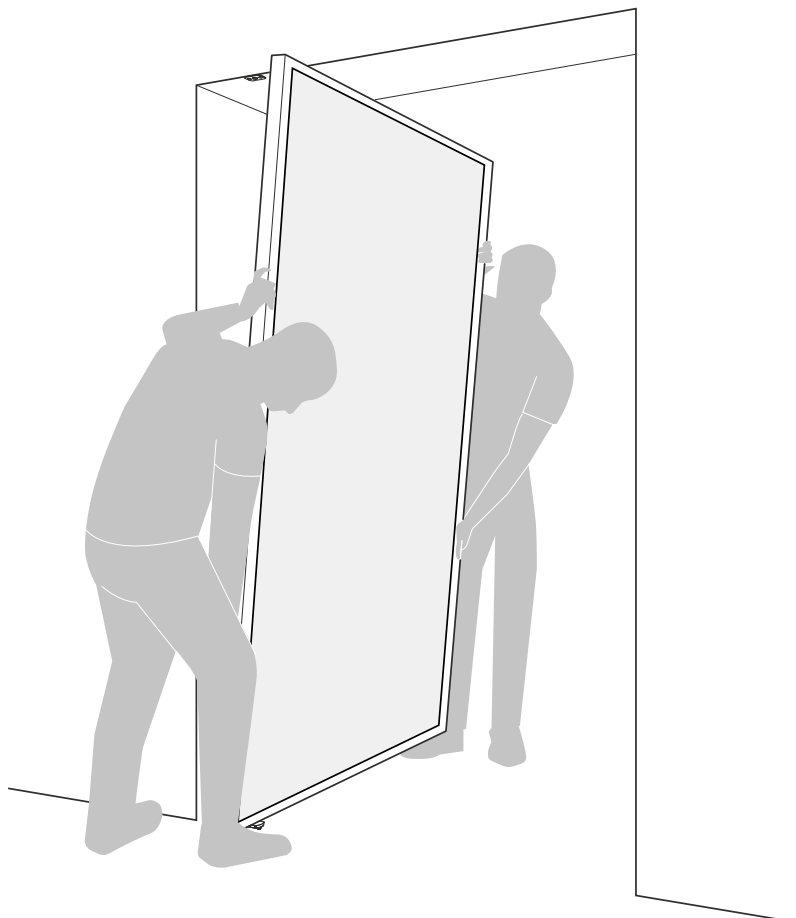









16

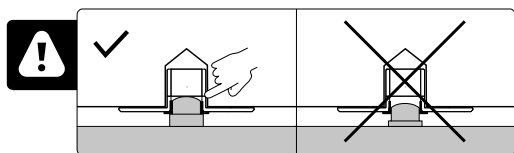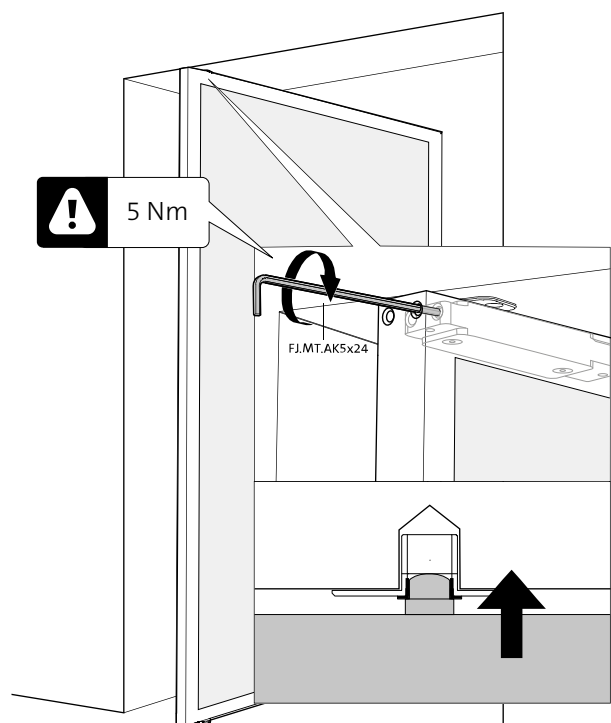




17

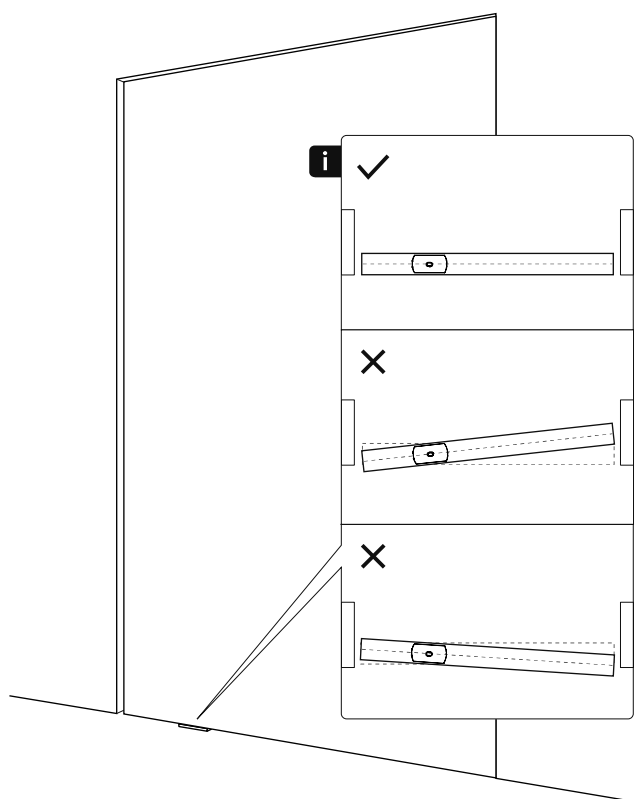


18

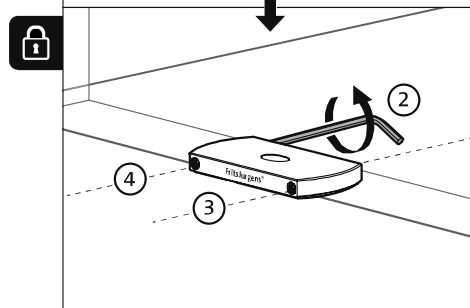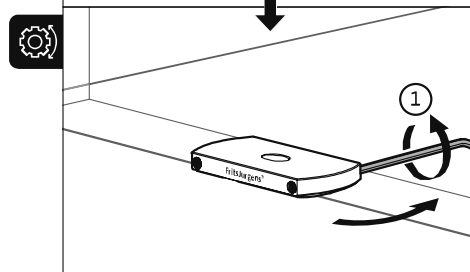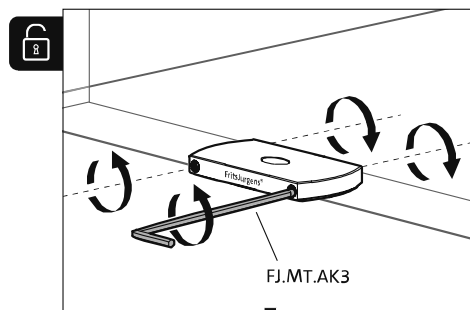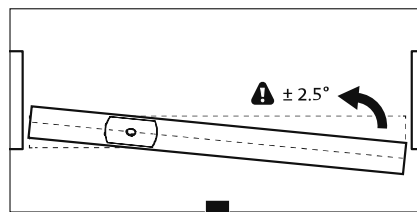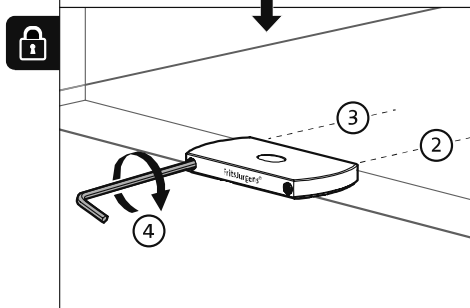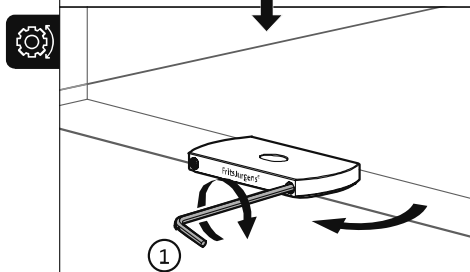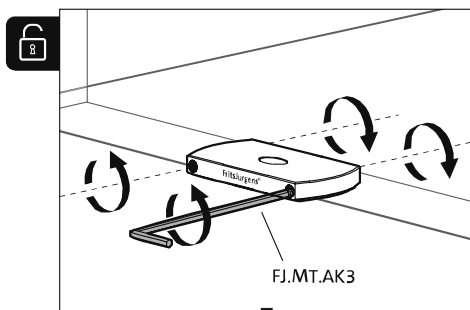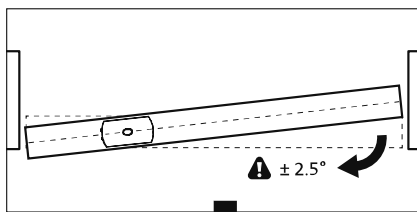


19

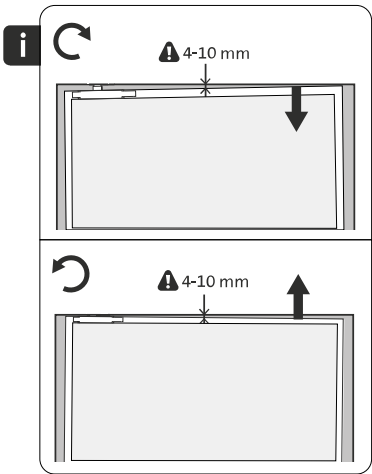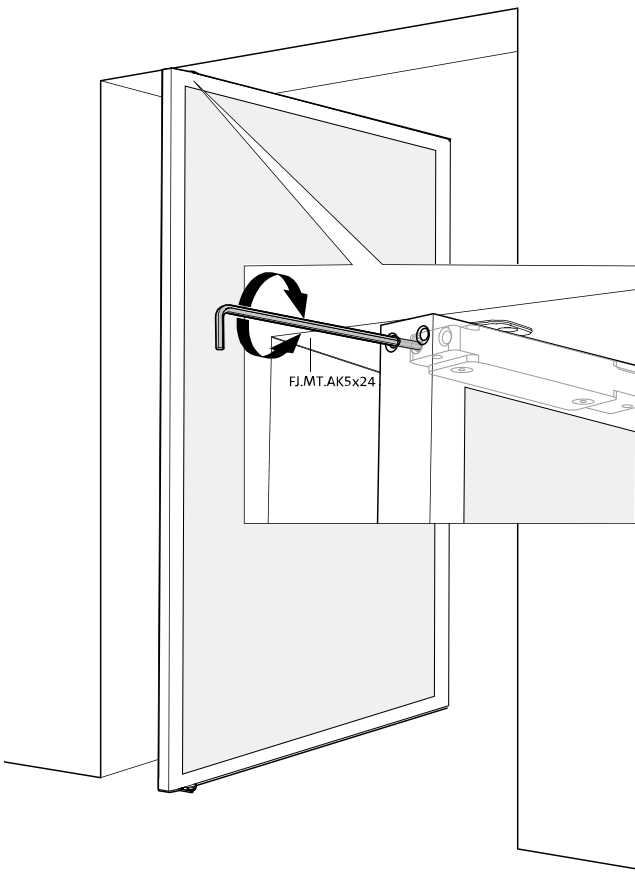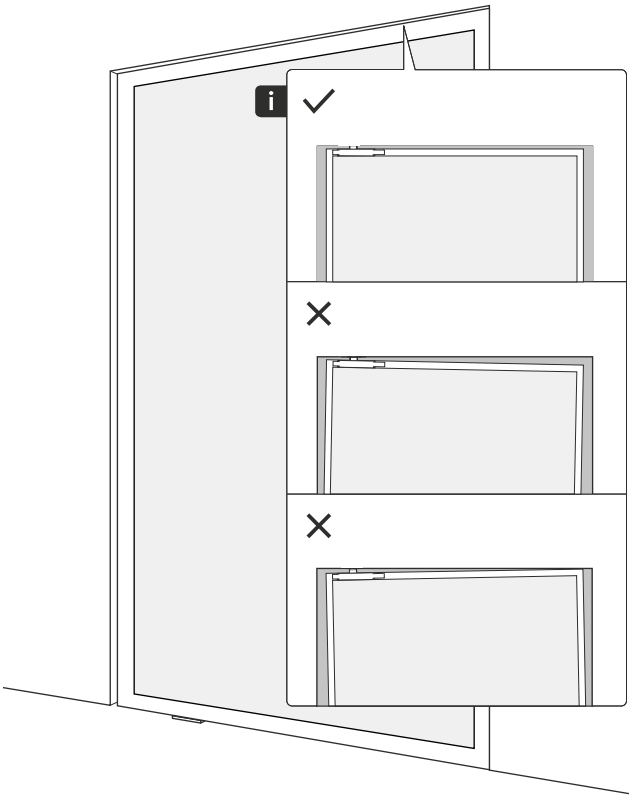


4 Istruzioni di smontaggio

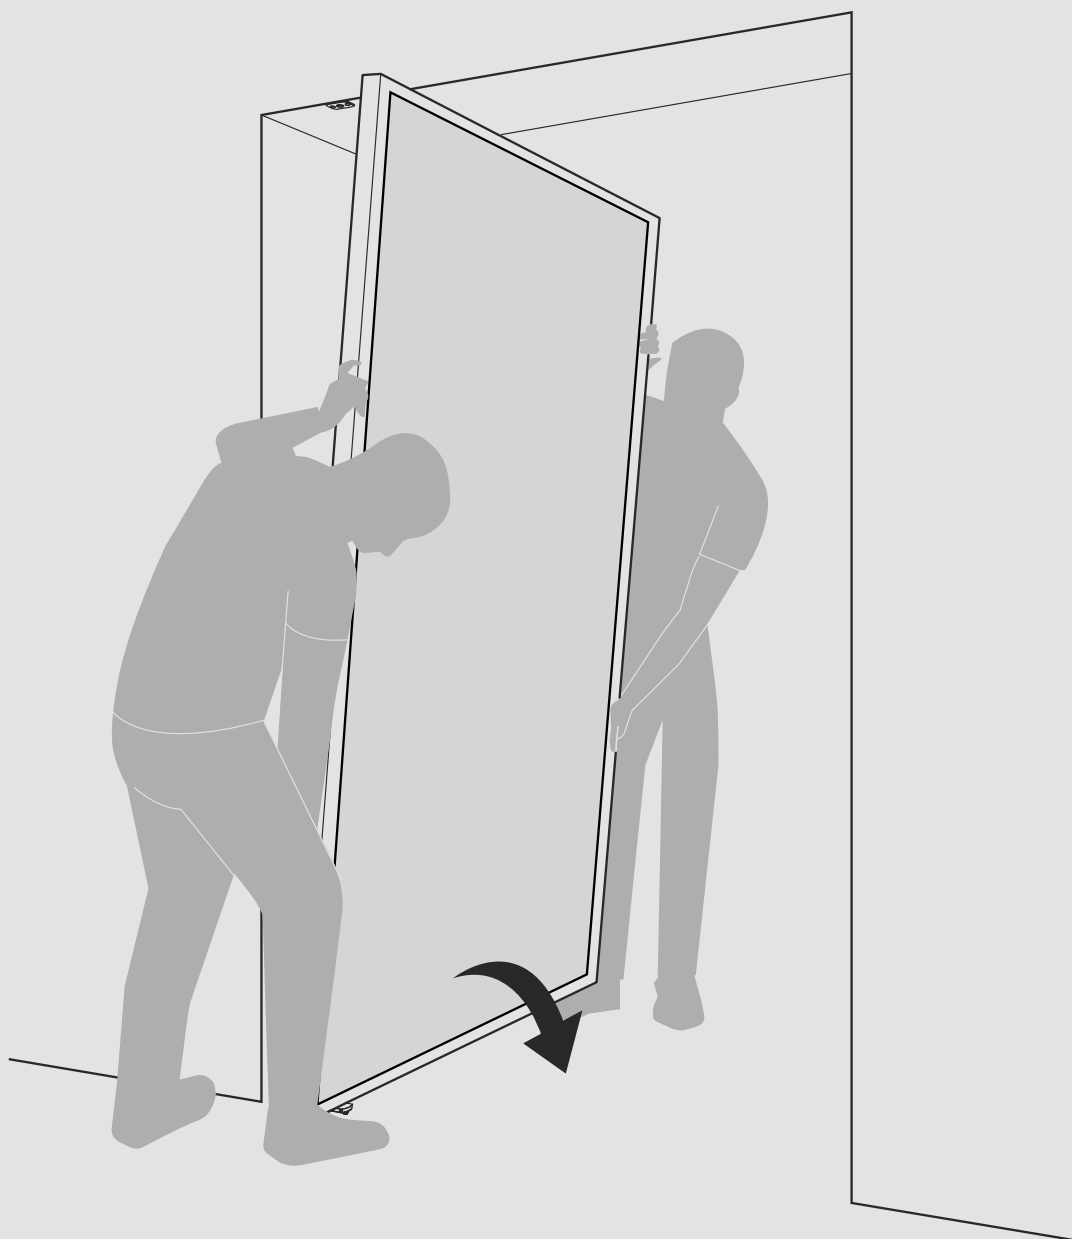


1

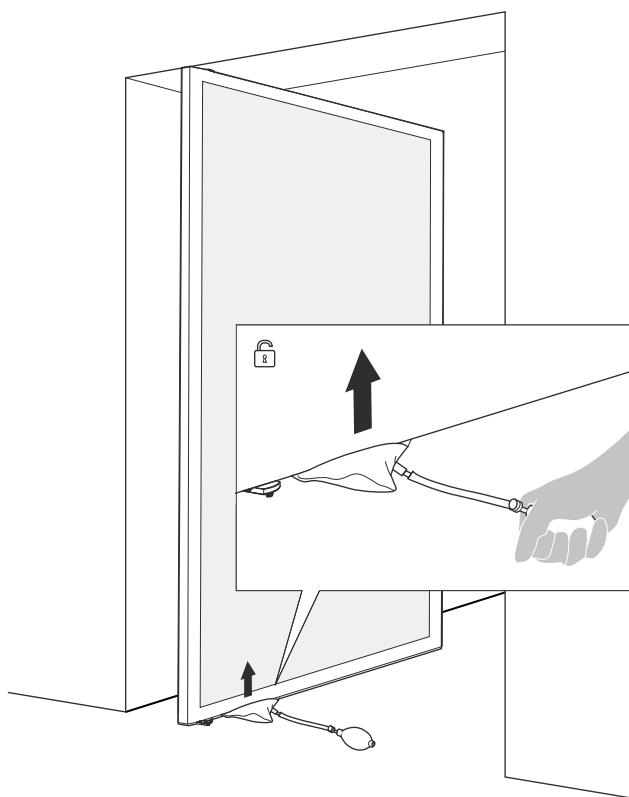

2

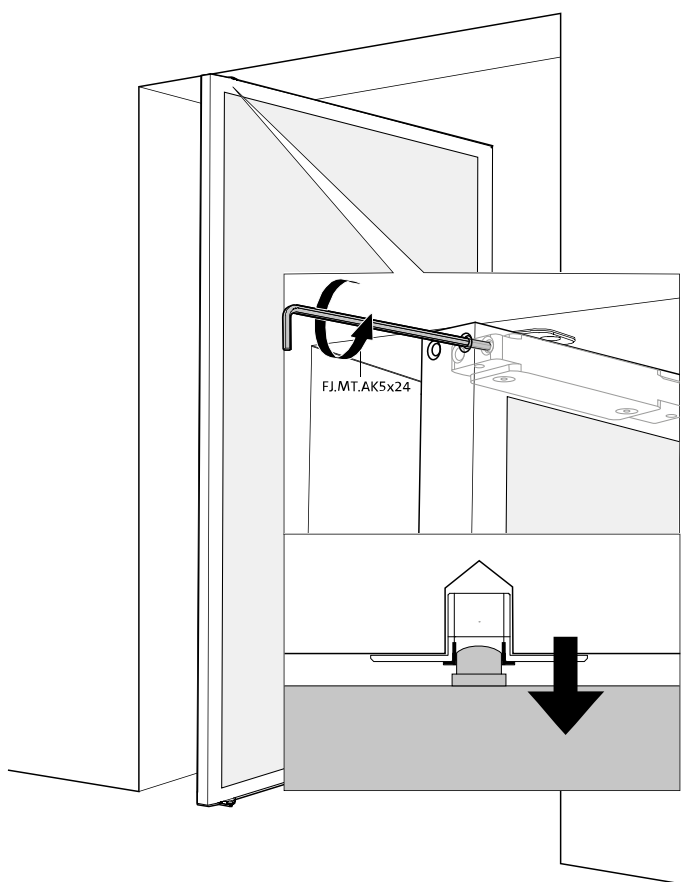

3

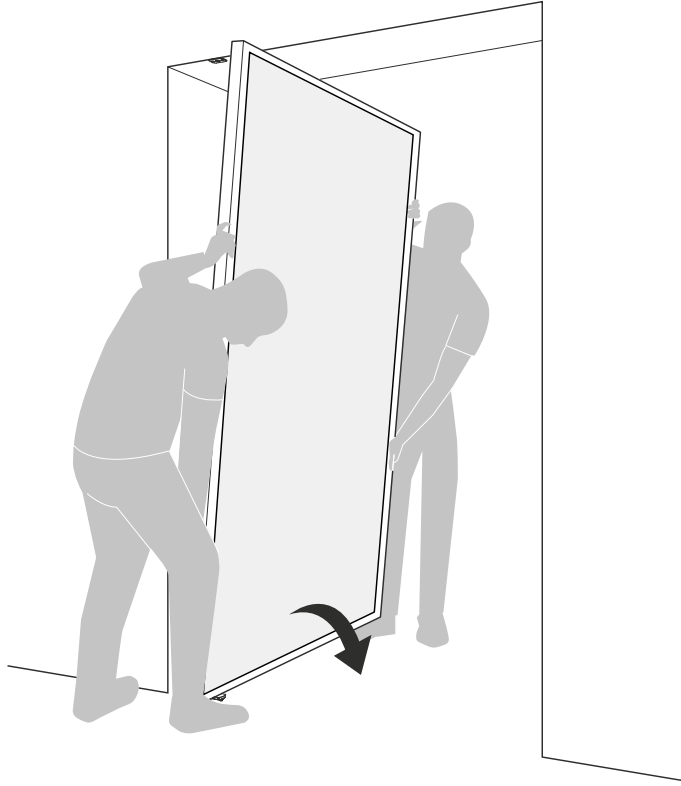

FritsJurgens B.V.

Sede centrale

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Paesi Bassi
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East and Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
P.O. Box 713842
Dubai
Emirati Arabi Uniti
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
Stati Uniti
+1 223 307 5840
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com